

Rohnson®

Návod na použitie

ESPRESSO

R-98026



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí, v prostredí s vysokou teplotou či magnetickým poľom.
- Pred pripojením príslušenstva alebo pred čistením nechajte spotrebič vždy úplne vychladnúť.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotrebiča. Neumiestňujte spotrebič na iné spotrebiče.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov (ako napr. prívod pary a nerezový filter v čase varu). Vždy používajte iba rukaväť alebo tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Pri prevádzke spotrebiča dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Nevyberajte páku, ak je spotrebič v prevádzke.
- Počas produkcie pary neumiestňujte parnú trysku nad povrch mlieka, aby nedošlo k jeho vystreknutiu a popáleniu.
- Na opätovné naplnenie páky po dovarení kávy počkajte aspoň 10 sekúnd. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostie v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

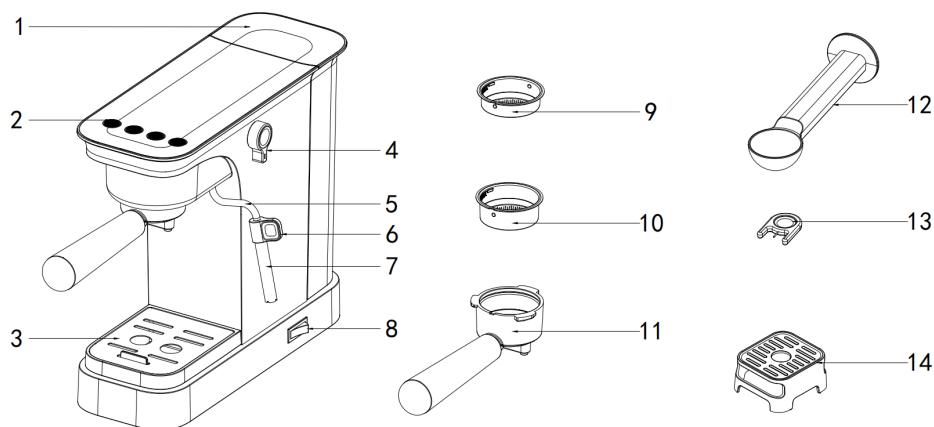


1. Veko zásobníka na vodu
2. Ovládací panel
3. Odkvapkávacia mriežka
4. Regulátor pary
5. Parná tryska
6. Silikónová rukoväť parnej trysky
7. Napeňovací nástavec
8. Prepínač zapnuté/vypnuté

9. Nerezový filter pre 1 šálku kávy
10. Nerezový filter pre 2 šálky kávy
11. Páka
12. Odmerka/tlačidlo
13. Čistiaca ihla
14. Stojan na šálku

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo 1 šálky kávy
2. Tlačidlo 2 šálok kávy
3. Tlačidlo americano
4. Tlačidlo pary

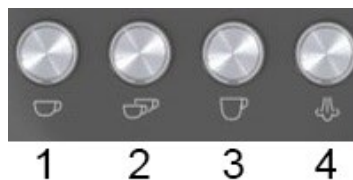

POUŽITIE SPOTREBIČA PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím najskôr spotrebič 2x-3x prepláchnite čistou vodou podľa postupu nižšie.
- Umiestnite spotrebič na rovný a teplu odolný povrch.
- Vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča. Naplňte zásobník vodou po rysku MAX a vráťte ho späť do spotrebiča.

Pozn.: Spotrebič je vybavený odnímateľným zásobníkom na jednoduché čistenie. Pod zásobníkom na vodu môže zostávať voda, ktorú stačí osušiť handričkou..

- Vložte nerezový filter do páky (bez kávy).
- Umiestnite páku do držiaka páky na spotrebiči a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Umiestnite nádobu na odkvapkávaciu mriežku. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté (O).

Pozn.: Pokiaľ je regulátor pary pri zapnutí spotrebiča v pozícii zapnuté, indikácia na to upozorní blikaním.

- Zapojte spotrebič do el. siete a prepnite prepínač zapnuté/vypnuté na boku spotrebiča do pozície zapnuté. Svetelné indikácie sa postupne rozsvietia.
- Spotrebič začne s predohrevom (indikácie na prípravu kávy blikajú). Akonáhle svetelné indikácie prestanú blikáť, je proces predohrevu dokončený.
- Stlačením tlačidla 1 alebo 2 šálok kávy alebo americano začne voda vytekať zo spotrebiča. Nechajte všetku vodu vytiecť do pripravených nádob a postup zopakujte. Potom bude spotrebič pripravený na použitie.

PRÍPRAVA KÁVY

- Naplňte nerezový filter mletou kávou a pomocou vtláčadla kávu utlačte. Odstráňte zvyšky kávy z okraja filtra.
- Umiestnite páku s filtrom do držiaka páky na spotrebiči a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Umiestnite šálku na odkvapkávaciu mriežku.
- Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté (O).
- Vyčkajte na dokončenie predohrevu. Potom (ak svetelné indikácie na prípravu kávy svietia) stlačte tlačidlo jednej alebo dvoch šálok kávy a následne začne vytekať káva. Upravte umiestnenie šálky tak, aby káva stekala po jeho stene.

Po dokončení prípravy kávy sa čerpanie automaticky zastaví. Pre manuálne prerušenie čerpania vody stlačte znovu zodpovedajúce tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy. Počkajte, kým káva neprestane odkvapkávať z páky. Spotrebič sa potom prepne do pohotovostného režimu.

- Doba prípravy kávy pri jednotlivých funkciách:
- **1 šálka kávy** - spotrebič čerpá vodu po dobu 3 sekúnd, potom čerpanie zastaví a po 2 sekundách čerpá vodu ďalších 14 sekúnd
- **2 šálky kávy** - spotrebič čerpá vodu po dobu 4 sekúnd, potom čerpanie zastaví a po 2 sekundách čerpá vodu ďalších 27 sekúnd
- **Americano** - spotrebič čerpá vodu po dobu 2 sekúnd, potom čerpanie zastaví a po 2 sekundách čerpá vodu ďalších 52 sekúnd
- Pre predĺženie doby prípravy kávy stlačte a pridržte do 3 sekúnd po dokončení čerpania kávy tlačidlo zvolenej funkcie. Prípravu kávy je tak možné predĺžiť o ďalších 5 sekúnd.
- Po dokončení prípravy kávy môžete vybrať páku jej otočením v smere hodinových ručičiek a po jej vychladnutí odstráňte zvyšok kávy z filtra a opláchnite filter aj páku pod tečúcou vodou.

NASTAVENIE MNOŽSTVA HOTOVEJ KÁVY

- Pre nastavenie výsledného množstva hotovej kávy vyčkajte na dokončenie predohrevu a potom dlho stlačte tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy alebo americano po dobu 3 sekúnd. Spotrebič začne s prípravou kávy v režime zapamätania. Po dosiahnutí požadovaného množstva kávy stlačte znovu zodpovedajúce tlačidlo. Nastavené množstvo kávy bude zapamätané a pri ďalšom použití spotrebič pripraví nastavené množstvo kávy. Nastavenie je možné v rozmedzí 10-30 sekúnd pre 1 šálku kávy, 30-50 sekúnd pre 2 šálky kávy a 40-100 sekúnd pre americano. Ak nastavenie presiahne dané rozmedzie, nebude uložené.
- Pre obnovenie továrenského nastavenia stlačte zároveň dlho tlačidlo 1 šálky a tlačidlo 2 šálok po dobu 3 sekúnd.

NAPENENIE MLIEKA

- Zapnite spotrebič a stlačte tlačidlo pary (spotrebič začne s predohrevom). Počkajte, kým svetelná indikácia predohrevu pre funkciu pary neprestane blikať, čím je predohrev dokončený.
- Naplňte nádobu na mlieko asi z 1/3 vychladeným plnotučným mliekom.

Pozn.: Počítajte s tým, že mlieko zvýši svoj objem dvojnásobne, a uistite sa, že je nádoba dostatočne vysoká.

- Pred využitím funkcie pary nechajte najskôr chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby, pretože počiatočná para môže obsahovať vodu.
- Ponorte trysku cca 1 cm do mlieka. Pomaly otočte regulátorom pary do pozície zapnuté. Z trysky začne vychádzať para. Maximálna doba produkcie pary je 2 minúty.

Upozornenie: Nikdy sa nedotýkajte parnej trysky počas prevádzky a dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k popáleniu.

Upozornenie: Nikdy neotáčajte regulátorom pary príliš rýchlo, aby sa para nahromadila príliš rýchlo v krátkom čase.

- Keď je dosiahnutý požadovaný výsledok, otočte regulátor pary do pozície vypnuté (O).
- Po každom použití nechajte chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby na prečistenie trysky od zvyškov mlieka a potom parnú trysku očistíte vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, tryska je po použití horúca! Pokiaľ dôjde k upchatiu trysky, opatrne ju vyčistite pomocou čistiacej ihly.
- Bezprostredne po využití funkcie pary nie je možné vzhľadom na vysokú teplotu pripravovať kávu (indikácie na prípravu kávy rýchlo blikajú). Pred prípravou kávy je nutné nechať spotrebič schlaďiť a nechať chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Pokiaľ nie je spotrebič používaný, po 30 minútach sa automaticky vypne. Stlačením akéhokoľvek tlačidla spotrebič opäť zapnete.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Na predĺženie životnosti spotrebiča a na čo najlepšiu chuť kávy čistite spotrebič po každom použití.
- Pravidelne čistite kryt kávovaru navlhčenou hubkou.
- Pravidelne (aspoň 1x týždenne) čistite zásobník na vodu, odkvapkávaciu tácku a odkvapkávaciu mriežku vo vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Vyberte páku otočením v smere hodinových ručičiek, zbavte ju zvyškov kávy, umyte neutrálnym saponátom a opláchnite pod tečúcou vodou. Neumývajte páku v umývačke riadu.
- Nepoužívajte na čistenie alkohol alebo rozpúšťadlá.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Na zabezpečenie efektívneho chodu kávovaru je potrebné pravidelne odstraňovať usadeniny. Po 300 prevádzkových cykloch sv. indikácia 1 šálky kávy, 2 šálok kávy a americano budú postupne pomaly blikať pre pripomenutie potreby čistenia. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň až po rysku MAX (riadte sa pokynmi uvedenými na čističi). Používajte iba vhodné čističe pre kávovary. Môžete použiť aj kyselinu citrónovú v pomere 100 dielov vody a 3 diely kyseliny citrónovej.
- Umiestnite nádobu na odkvapkávaciu mriežku pod varnú hlavu a parnú trysku.
- Zapnite spotrebič a stlačte zároveň dlho tlačidlo 1 šálky kávy a 2 šálok kávy po dobu 3 sekúnd. Otočte regulátorom pary do pozície zapnuté a nechajte spotrebič čerpať horúcu vodu.
- Po dokončení funkcie odvápnenia indikácie trikrát zablikajú a spotrebič sa vypne.
- Potom naplňte zásobník čistou vodou (až po rysku MAX), spotrebič zapnite a vyvarte vodu ako pri príprave kávy (bez použitia kávy), kým v zásobníku žiadna nezostane. Tento postup ešte 2x opakujte, aby ste sa uistili, že je

potrubie čisté. Medzi jednotlivými krokmi nechajte spotrebič vždy aspoň 3 minúty vychladnúť.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Nedá sa pripraviť káva / netvorí sa para	Nedostatok vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
	Nebol dokončený predohrev	Pred prípravou kávy alebo napenením mlieka je vždy nutné počkať na dokončenie predohrevu
Z vonkajšej časti filtra vyteká voda	Na okraji filtra je káva.	Odstráňte kávu z okraja filtra
Z parnej trysky nevychádza para	Upchatá parná tryska	Použite tenký drôtik na prečistenie parnej trysky a po každom použití trysky nechajte vždy chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby.
	Nebol dokončený predohrev	Pred využitím funkcie pary je vždy nutné počkať na dokončenie predohrevu

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1400 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.