

Rohnson®

Návod k použití

ESPRESSO

R-98034



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí, nevystavujte jej přímému slunečnímu záření ani povětrnostním vlivům.
- Zapojujte spotřebič pouze do zásuvky s minimálním jištěním 10 A.
- Před připojením příslušenství nebo před čistěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (především přívodu páry, nerezového filtru v době varu nebo horní části spotřebiče, pokud byl v provozu delší dobu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nevyjímejte páku, pokud je spotřebič v provozu.
- Pro opětovné naplnění páky po dovaření kávy vyčkejte alespoň 10 vteřin. Nedotýkejte se horkého povrchu, pro odstranění kávy z filtru použijte pouze rukojeť a držák filtru.
- Před plněním zásobníku na vodu spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřímá rukama.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Spotřebič skladujte na suchém místě. Neomotávejte napájecí kabel okolo spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:

- kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
- hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
- podniky zajišťující nocleh se snídaní
- zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍHO PANELU

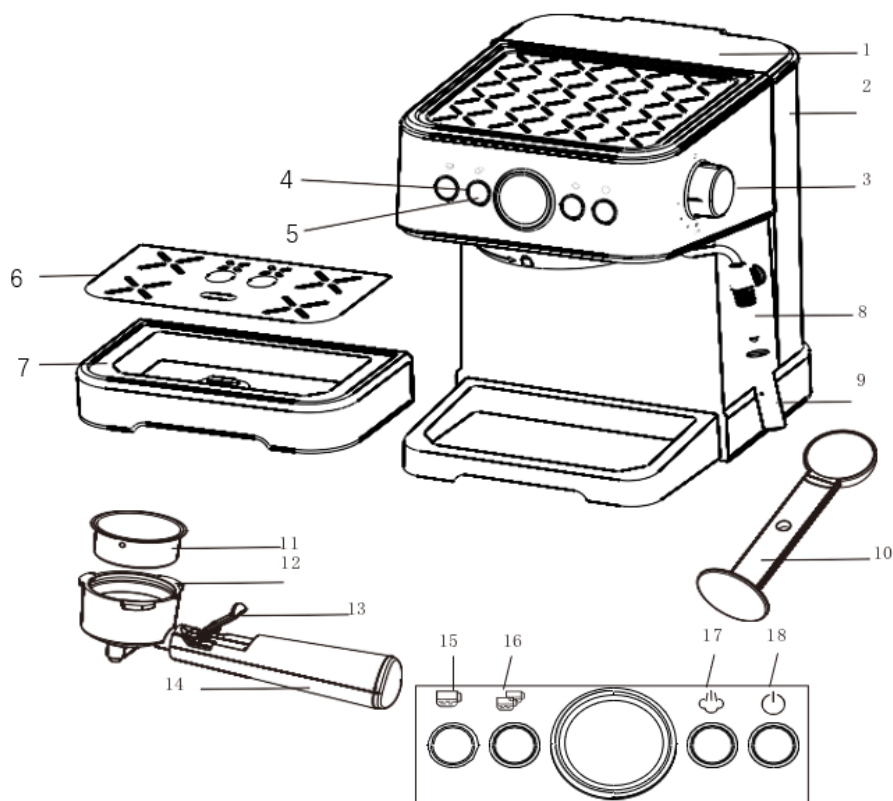

- | | |
|--------------------------------------|------------------------------|
| 1. Víko zásobníku na vodu | 10. Pěchovadlo s odměrkou |
| 2. Zásobník na vodu | 11. Nerezový filtr |
| 3. Regulátor páry | 12. Páka |
| 4. Ovládací tlačítka | 13. Držák filtru |
| 5. Ovládací panel s ukazatelem tlaku | 14. Rukojeť páky |
| 6. Odkapávací mřížka | 15. Tlačítko 1 šálku kávy |
| 7. Odnímatelný odkapávací táč | 16. Tlačítko 2 šálků kávy |
| 8. Parní tryska | 17. Tlačítko páry |
| 9. Rukojeť parní trysky | 18. Tlačítko zapnuto/vypnuto |

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče. Naplňte zásobník studenou vodou po rysku "MAX" a vraťte jej zpět do spotřebiče.

Pozn.: Spotřebič je vybaven odnímatelným zásobníkem pro snadné čištění.

- Zarovnejte výstupek na filtru s drážkou v páce a vložte nerezový filtr do páky (bez kávy).
- Umístěte páku do spotřebiče a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček.
- Umístěte nádobu na odkapávací mřížku. Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne s přehřevem (sv. indikace 1 a 2 šálků kávy blikají). Jakmile světelné indikace přestanou blikat, je proces přehřevu dokončen.
- Dvakrát stiskněte tlačítko 1 šálku kávy pro aktivaci manuálního režimu. Spotřebič začne čerpat vodu do bojleru, která bude následně vytékat po dobu 60 vteřin ze spotřebiče. Vodu poté vylijte.
- Příslušenství nechte vychladnout a omyjte jej v teplé vodě.


PŘÍPRAVA KÁVY

- Vyjměte odnímatelný zásobník na vodu a naplňte jej požadovaným množstvím studené vody. Hladina vody se musí pohybovat mezi ryskami "MIN" a "MAX". Poté řádně umístěte zásobník do spotřebiče.
- Vyjměte páku ze spotřebiče otočením ve směru hodinových ručiček. Pomocí odměrky naplňte nerezový filtr mletou kávou (cca 7 g kávy pro 1 šálek kávy/14 g pro 2 šálky kávy) a pomocí pěchovadla kávu upěchujte (káva by měla dosahovat cca 2 mm pod okraj filtru).
- Umístěte páku do spotřebiče a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček.
- Umístěte šálek na odnímatelnou mřížku.
- Po dokončení přehřevu stiskněte tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy. Spotřebič začne s přípravou kávy. Při přípravě 1 šálku kávy je čerpadlo 2 vteřiny v provozu, poté následuje 3 vteřiny pauza a poté 12 vteřin provozu. Při

přípravě 2 šálků kávy je čerpadlo 3 vteřiny v provozu, poté následuje 3 vteřiny pauza a poté 23 vteřin provozu.

- Výchozí nastavení objemu pro 1 šálek kávy je 30-40 ml a pro 2 šálky kávy 60-80 ml.
- Po dokončení přípravy kávy můžete vyjmout kovovou nálevku jejím otočením ve směru hodinových ručiček a za použití držáku, aby filtr nevypadl, odstranit zbytek kávy z filtru. Příslušenství nechte zcela vychladnout a opláchněte pod tekoucí vodou.

Upozornění: Nenechávejte kávovar během provozu bez dozoru. Někdy je třeba ovládat spotřebič manuálně.

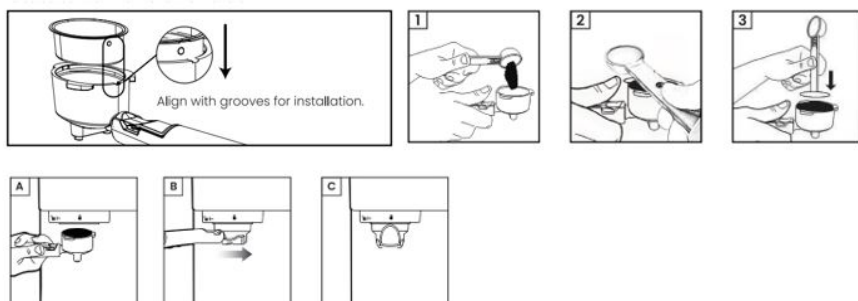

NASTAVENÍ OBJEMU KÁVY

- Objem kávy při přípravě 1 šálku nebo 2 šálků kávy lze upravit dle postupu níže.
- Pro úpravu objemu 1 šálku kávy vyčkejte na dokončení předehřevu a dlouze stiskněte a přidržte tlačítko 1 šálku kávy. Spotřebič začne připravovat 1 šálek kávy v režimu zapamatování množství. Po dosažení požadovaného množství kávy tlačítko uvolněte. Ozve se trojí zvuková signalizace, čímž je proces zapamatování dokončen.
- Stejným postupem za použití tlačítka 2 šálků kávy lze nastavit požadovaný objem kávy pro 2 šálky.
- Rozmezí doby přípravy pro 1 šálek kávy je 6-30 vteřin, pro 2 šálky 15-50 vteřin. Pokud bude nastavení provedeno mimo uvedenou dobu, nebude uloženo a zapamatován bude výchozí objem kávy.

- Pokud chcete obnovit tovární nastavení objemu kávy, stiskněte dlouze tlačítko páry po dobu 3 vteřin. Ozve se 5x zvuková signalizace a spotřebič se vrátí do továrního nastavení.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA

- Pro napěnění mléka stiskněte tlačítko páry. Spotřebič začne s přehřevem (indikace bliká). Jakmile indikace svítí, je přehřev dokončen.
- Naplňte nádobu asi do 1/3 vychlazeným plnotučným mlékem.

Pozn.: Při výběru velikosti nádoby doporučujeme průměr minimálně 70±5 mm. Počítejte s tím, že mléko zvýší svůj objem dvojnásobně, a ujistěte se, že je nádoba dostatečně vysoká.

- Před napěněním mléka krátce otočte regulátorem páry do maximální pozice, aby došlo k uvolnění případné vody z parní trysky.
- Ponořte trysku cca 1 cm do mléka. Pomalu otočte regulátorem páry proti směru hodinových ručiček. Z trysky začne vycházet pára.

Upozornění: Nikdy se nedotýkejte parní trysky během provozu a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

- Po dosažení požadovaného výsledku (poté, co mléko dosáhne teploty cca 65 °C) otočte regulátor páry do pozice vypnuto.
- Po každém použití nechte chvíli unikát páru do prázdné nádoby a poté parní trysku očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká! Pokud by došlo k ucpání trysky, použijte špendlík a vyčistěte ji.
- Vypněte funkci páry stisknutím tlačítka páry a vypněte spotřebič stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto.

FUNKCE ZCHLAZENÍ

- Před přípravou kávy po použití funkce páry je nutné nechat spotřebič nejprve zchladit, protože je jeho teplota příliš vysoká. Vypněte spotřebič a nechte jej přirozeně vychladnout. Pro urychlení procesu zchlazení můžete dvojitým stiskem tlačítka 1 šálku kávy aktivovat manuální režim a nechat vytéct trochu vody pro zchlazení spotřebiče.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ PRO ÚSPORU ENERGIE

- Pokud není spotřebič používán, po 15 minutách po dokončení přehřevu se automaticky vypne.

UPOZORNĚNÍ NA NÍZKOU TEPLOTU

- Pokud je okolní teplota příliš nízká, vnitřní teplotní senzor kávovaru detekuje nízkou teplotu. V takovém případě bude po zapojení spotřebiče do el. sítě indikace tlačítka zapnuto/vypnuto rychle blikat a kávovar není možné spustit. Zvyšte teplotu v místnosti nebo přesuňte kávovar do teplejší místnosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte kryt kávovaru navlhčenou houbičkou a osušte jej.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, odkapávací tác a odkapávací mřížku a poté je osušte.
- Vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček, zbavte ji zbytků kávy, omyjte čisticím prostředkem a opláchněte pod tekoucí vodou. Nemyjte páku v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte k čištění alkohol nebo rozpouštědla. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Pro zajištění efektivního chodu kávovaru je třeba pravidelně alespoň každé 3 měsíce odstraňovat usazeniny. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX (řídte se pokyny na čističi, používejte pouze čističe vhodné pro kávovary).
- Umístěte páku bez nerezového filtru do spotřebiče a na odkapávací mřížku umístěte nádobu.
- Zapněte spotřebič. Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto, a aktivujte manuální režim. Jakmile začne voda vytékat z páky, spotřebič

vypněte a nechte směs stát po dobu 30 minut. Poté spotřebič znovu zapněte, nechte po dobu 30 vteřin vytékat vodu s čističem a znovu spotřebič vypněte a nechte stát po dobu 30 minut. Tento postup opakujte, dokud nebude všechna voda ze zásobníku vyčerpána.

- Po dokončení čištění vyčistěte zásobník na vodu a naplňte jej čistou vodou po rysku "MAX". Umístěte páku bez nerezového filtru do spotřebiče a na odkapávací mřížku umístěte nádobu. Postupně nechte připravit 1 šálek kávy, 2 šálky kávy a poté nechte po dobu 30 vteřin unikat páru. Tento postup opakujte, dokud nebude všechna voda ze zásobníku vyčerpána. Tím je proces čištění dokončen.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Problém	Příčina	Řešení
Ze spodní části kávovaru vytéká voda.	V odkapávacím tácu je příliš mnoho vody.	Vyprázdněte odkapávací táč.
	Kávovar je rozbitý.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Z vnější části filtru vytéká voda.	Na okraji filtru je káva.	Odstraňte kávu z okraje filtru.
Kyselá chuť kávy.	Nesprávné čištění usazenin.	Několikrát vyčistěte kávovar, viz kapitola PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.
	Káva je skladována v teplém a vlhkém prostředí po dlouhou dobu. Káva se zkazila.	Použijte čerstvou kávu nebo skladujte nepoužívanou kávu na chladném, suchém místě. Po otevření balíčku s kávou jej opět řádně uzavřete a skladujte v uzavřené nádobě.
Kávovar přestal fungovat.	Zástrčka je špatně zapojena do sítě.	Připojte správně napájecí kabel do sítě. Pokud spotřebič stále nefunguje, obraťte se na autorizovaný servis.
Zařízení na výrobu páry nepění.	Sv. indikace páry nesvíí.	Vyčkejte, dokud se sv. indikace páry nerozsvítí.
	Nádoba je příliš velká nebo nemá vhodný tvar.	Použijte vyšší a úzký šálek.
	Použili jste odstředěné mléko.	Použijte plnotučné mléko.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	850 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.