Rohnson®

Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ

R-98034

Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel.
- A jelen termék nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja a készüléket párás környezetben és ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak vagy időjárási viszontagságoknak.
- A jelen készüléket kizárólag min. 10 A-es védelem alatt álló konnektorba csatlakoztassa.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen lehűlni.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy lehessen és megsérüljön.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (elsősorban kávéfőzés során a gőzölőhöz és a rozsdamentes szűrőhöz vagy a készülék felső részéhez, ha tartósabb ideig működött).Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- Ne vegye ki a portafiltert, ha a készülék üzemel.
- Kávéfőzést követően a portafilter ismételt feltöltéséig várjon legalább 10 mp-et. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez, a kávé szűrőből való eltávolításához kizárólag a markolatot használja.
- A víztartály feltöltése előtt a készüléket mindig kapcsolja ki.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a tápkábelhez nedves kézzel.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A készüléket tárolja száraz helyen. Ne tekerje rá a kábelt a készülékre.

- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:

- üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
- szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
- reggelit kínáló szálláshelyek
- mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK ÉS A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA

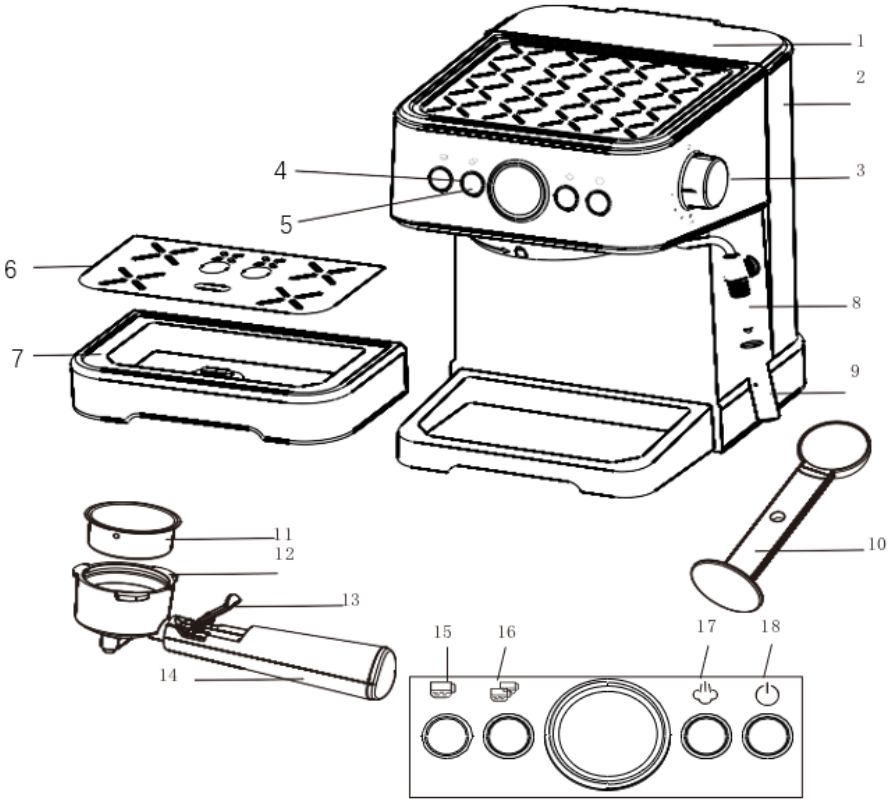

1. Víztartály fedele
2. Víztartály
3. Gőzszabályozó
4. Kezelőgombok
5. Kezelőpanel nyomás-kijelzővel
6. Csöpögtető rács
7. Kivehető csepptálca
8. Gőzfúvóka
9. A gőzfúvóka karja
10. Kávétömörítő mérőkanállal
11. Rozsdamentes szűrő
12. Portafilter
13. Szűrőtartó biztosíték
14. Portafilter markolat
15. 1 csésze kávé gomb
16. 2 csésze kávé gomb
17. Gőzölő gomb
18. Be- és kikapcsolás gomb

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA
ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Vegye ki a víztartályt a készülékből. Töltse fel a víztartályt hideg vízzel a „MAX" jelzésig, majd tegye vissza a készülékbe.

Megj.: A készülék – a könnyebb tisztítás érdekében – kivehető víztartállyal rendelkezik.

- A szűrőn lévő kiszögellést illessze a portafilter vágatába és helyezze a rozsdamentes szűrőt (kávé nélkül) a portafilterbe.
- Illessze a portafiltert a készülékbe és az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse.
- Tegyen egy edényt a csöpögtető rácsra. Ellenőrizze, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt helyzetben legyen.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezdi az előmelegítést (az 1 és 2 csésze kávé indikátora villog). Amint abbamarad a villogás, az előmelegítés folyamata befejeződött.
- A kézi mód aktiválásához nyomja meg kétszer az 1 csésze kávé gombot. A készülék elkezdi engedni a vizet a melegítőrendszerbe, ami 60 mp-ig tart. Ezután öntse ki a vizet.
- A tartozékokat hagyja lehűlni, majd meleg vízben mossa el.

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Vegye ki a víztartályt és töltse fel a kívánt mennyiségű hideg vízzel. A víz szintjének a „MIN" és „MAX" jelzések között kell lennie. . Ezután a víztartályt helyezze be megfelelően a készülékbe.
- A portafiltert az óramutató járásával azonos irányba fordítva vegye ki a készülékből. A mérőkanállal töltse meg a rozsdamentes szűrőt őröltkávéval (kb. 7 g kávéból 1 csésze/14 g kávéból 2 csésze kávé készíthető) és a kávétömörítő segítségével a kávét nyomogassa le (a kávé a szűrő pereménél kb. 2 mm-rel lejjebb legyen).
- Illessze a portafiltert a készülékbe és az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse.
- Tegye a csészét a kivehető rácsra.

- Az előmelegítés után nyomja meg az 1 vagy 2 csésze kávé gombot. A készülék megkezdi a kávé főzését. 1 csésze kávé készítésekor a szivattyú 2 másodpercig működik, majd 3 másodperc szünet, végül 12 másodpercig működik. 2 csésze kávé készítésekor a szivattyú 3 másodpercig működik, majd 3 másodperc szünet, végül 23 másodpercig működik.
- Az alapértelmezett mennyiség 1 csésze kávéhoz 30-40 ml, 2 csésze kávéhoz pedig 60-80 ml.
- A kávéfőzés végeztével az óramutató járásával azonos irányba fordítva kiveheti a fém szűrőtartót, a tartóelem alkalmazásával – hogy a szűrő ne essen ki – megtisztíthatja a szűrőt a kávémaradéktól.A tartozékokat hagyja teljesen lehűlni, majd folyóvíz alatt öblítse el.

Figyelmeztetés: Ne hagyja a kávéfőzőt üzemelni felügyelet nélkül. Bizonyos esetekben a készülék manuális kezelésére van szükség.

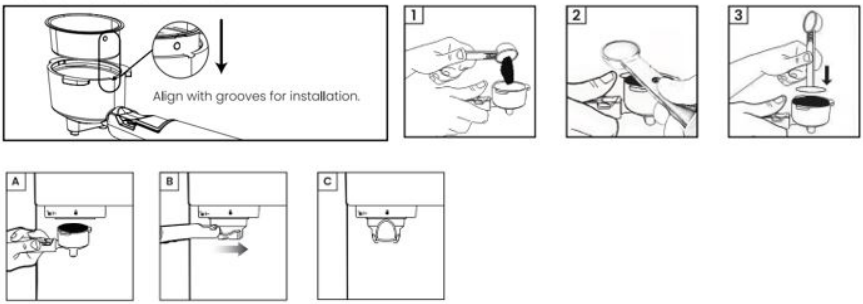

A FŐZENDŐ KÁVÉADAG BEÁLLÍTÁSA

- Az 1 csésze kávé vagy 2 csésze kávé készítéséhez szükséges kávé mennyisége az alábbi leírás szerint változtatható.
- 1 csésze kávéadag beállításához várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik, majd nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 csésze kávé gombot. A készülék adagmentés módban elkezdi főzni az 1 csésze kávét. A kívánt kávéadag elérését követően engedje el a gombot. Ezt három hangjelzés kíséri, és a mentési folyamat befejeződött.
- Ugyanígy eljárva, a 2 csésze kávé gomb használatával lehet beállítani a 2 csésze kávényi mennyiséget is.

- Az elkészítési idő 1 csésze kávé esetén 6-30 másodperc, 2 csésze esetén 15-50 másodperc. Ha a beállítást a megadott időn kívül végzi el, a készülék nem menti el és az alapértelmezett kávéadagot fogja megjegyezni.
- Ha vissza szeretné állítani a kávé mennyiségét a gyári beállításokra, nyomja meg és tartsa lenyomva a gőzölés gombot 3 másodpercig. 5 sípoló hang hallatszik, és a készülék visszaáll a gyári beállításokra.

A TEJ HABOSÍTÁSA

- A tej habosításához nyomja meg a gőzkapcsolót. A készülék megkezdi az előmelegítést (az indikátor villog). Amint az indikátor világítani kezd, végetért az előmelegítés.
- Töltsön meg egy edényt 1/3-ig hűtött teljes tejjel.

Megj.: Javasoljuk, hogy 70±5 mm-nél nagyobb átmérőjű edényt használjon. Számoljon azzal, hogy a tej kétszeresére növeli térfogatát, ügyeljen arra, hogy elég magas legyen az edény.

- A tej habosítása előtt röviden fordítsa a gőzszabályozót maximális állásba, hogy a gőzfúvókából kifolyt víz távozzon.
- A gőzfúvókát kb. 1 cm mélyre merítse a tejben. A gőzszabályozót lassan fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba. A gőz a fúvókából elkezd kifele áramlani.

Figyelmeztetés: Soha ne nyúljon üzemelés közben a gőzfúvókához és nagyon figyeljen, hogy le ne forrázza magát.

- Amint elérte a kívánt eredményt (miután a tej elérte a kb. 65 °C-ot), a gőzszabályozót fordítsa kikapcsolt állásba.
- Minden használat után hagyja egy ideig a gőzt egy üres edénybe távozni,majd a gőzfúvókát tisztítsa meg egy nedves szivaccsal. Legyen fokozottan óvatos, a gőzfúvóka használat után forró! Ha a fúvóka eltömődik, használjon egy tűt a tisztításához.
- Kapcsolja ki a gőzölés funkciót a gőzölő gomb megnyomásával, majd a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja ki a készüléket.

HŰTÉS FUNKCIÓ

- Mielőtt a gőzölő funkció használatát követően kávét főzne, hagyja lehűlni a készüléket, mivel túl magas a hőmérséklete. Kapcsolja ki a készüléket és

hagyja magától lehűlni. A hűtési folyamat felgyorsításához aktiválhatja a manuális üzemmódot az 1 csésze kávé gomb kétszeri megnyomásával, majd a készülék lehűléséhez egy kis víz kifolyatásával.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS AZ ENERGIA MEGTAKARÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

- Amennyiben a berendezést nem használják, az előmelegítést követően 15 perc múlva önműködően kikapcsol.

FIGYELMEZTETÉS ALACSONY HŐMÉRSÉKLET ESETÉN

- Ha a környezeti hőmérséklet túl alacsony, a kávéfőző belső hőmérséklet-érzékelője érzékeli az alacsony hőmérsékletet. Ebben az esetben a készülék hálózatra csatlakoztatása után a Be- és kikapcsolás gomb jelzőfénye gyorsan villog, és a kávéfőző nem indítható el. Növelje a helyiség hőmérsékletét vagy helyezze át a kávéfőzőt egy melegebb helyiségbe.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózatból és hagyja lehűlni.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.
- A kávéfőző burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal és törölje szárazra.
- Rendszeresen tisztítsa a víztartályt, a tálcát és a csöpögtető rácsot, majd szárítsa meg.
- A portafiltert az óramutató járásánval azonos irányba fordítva vegye ki, tisztítsa meg a kávémaradéktól, mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le. A portafiltert ne mossa mosogatógépben.
- Ne használjon a tisztításhoz alkoholt, sem oldószert. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

AZ ÜLEDÉK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőző hatékonyságának megőrzése érdekében az üledék min. 3 havonta történő rendszeres eltávolítására van szükség. Eljárás:
- A víztartályba töltsön vízkőoldószert tartalmazó vizet a MAX jelzésig (a vízkőoldószerre vonatkozó utasítás szerint járjon el).
- Tegye be a portafiltert a rozsdamentes szűrő nélkül a készülékbe és a csöpögtető rácsra tegyen egy edényt.
- Kapcsolja be a készüléket.Ellenőrizze, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt helyzetben legyen, majd aktiválja a kézi üzemmódot. Amint a víz kezd folyni a portafilterből, kapcsolja ki a készüléket és hagyja állni a keveréket 30 percig. Ezután kapcsolja be újra a készüléket, hagyja 30 másodpercig folyni a vizet a tisztítószerrel, majd kapcsolja ki a készüléket, és hagyja állni 30 percig. Ezt az eljárást addig ismételje, amíg ki nem ürül a víztartály.
- A tisztítást követően mossa ki a víztartályt és töltse fel tiszta vízzel a „MAX” jelzésig.Tegye be a portafiltert a rozsdamentes szűrő nélkül a készülékbe és a csöpögtető rácsra tegyen egy edényt. Fokozatosan főzzen le 1 csésze kávét, majd 2 csésze kávét, és hagyja a gőzt 30 másodpercig távozni. Ezt az eljárást addig ismételje, amíg teljesen ki nem ürül a víztartály. Ezzel a tisztítási folyamat befejeződött.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Ok	Megoldás
A kávéfőző aljából folyik a víz.	A csepptálcán felgyülemlett a víz.	Ürítse ki a csepptálcát.
	A kávéfőző elromlott.	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
A szűrő külső részéből folyik a víz.	A szűrő peremén kávé maradt.	Távolítsa el a kávét a szűrő pereméről.
A kávé íze savanyú.	Az üledék eltávolítását nem végezte megfelelően.	Tisztítsa ki többször is a kávéfőzőt, ld. „ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT” c. fejezetet.
	A kávét tartósan meleg és nedves helyen tárolják. A kávé romlott.	Használjon friss kávét vagy a felhasználandó kávét tárolja hűvös, száraz helyen. A kávé kibontott csomagolását tartsa jól lezárva és tartsa zárt edényben.
A kávéfőző nem működik.	A dugasz rosszul van a hálózatba csatlakoztatva.	A csatlakozó kábelt dugja helyesen a hálózatba. Amennyiben a készülék ekkor sem működik, forduljon márkaszervízhez.
A gőzölő berendezés nem habosít.	A gőzölés indikátora nem világít.	Várja meg, míg a gőzölés indikátora meggyullad.
	Az edény túl nagy vagy formája nem megfelelő.	Használjon hosszú és keskeny csészét.
	Sovány tejet használt.	Használjon teljes tejet.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	850 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

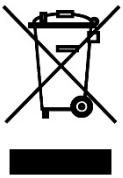

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt – a helytelen hulladék-likvidálásból eredő – lehetséges negatív hatások megelőzésében is.

CE A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.