

Rohnson®

Návod na použitie

ESPRESSO

R-98034



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí, nevystavujte ho priamemu slnečnému žiareniu ani poveternostným vplyvom.
- Zapájajte spotrebič iba do zásuvky s minimálnym istením 10 A.
- Pred pripojením príslušenstva alebo pred čistením nechajte spotrebič vždy úplne vychladnúť.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotrebiča.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov (predovšetkým prívodu pary, nerezového filtra v čase varu alebo hornej časti spotrebiča, pokiaľ bol v prevádzke dlhšiu dobu). Vždy používajte iba rukoväť alebo tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pri prevádzke spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Nevyberajte páku, ak je spotrebič v prevádzke.
- Na opätovné naplnenie páky po dovarení kávy počkajte aspoň 10 sekúnd. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, na odstránenie kávy z filtra použite iba rukoväť a držiak filtra.
- Pred plnením zásobníka na vodu spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Spotrebič skladujte na suchom mieste. Neomotávajte napájací kábel okolo spotrebiča.
- Tento spotrebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;

- hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
- poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA A OVLÁDACIEHO PANELU

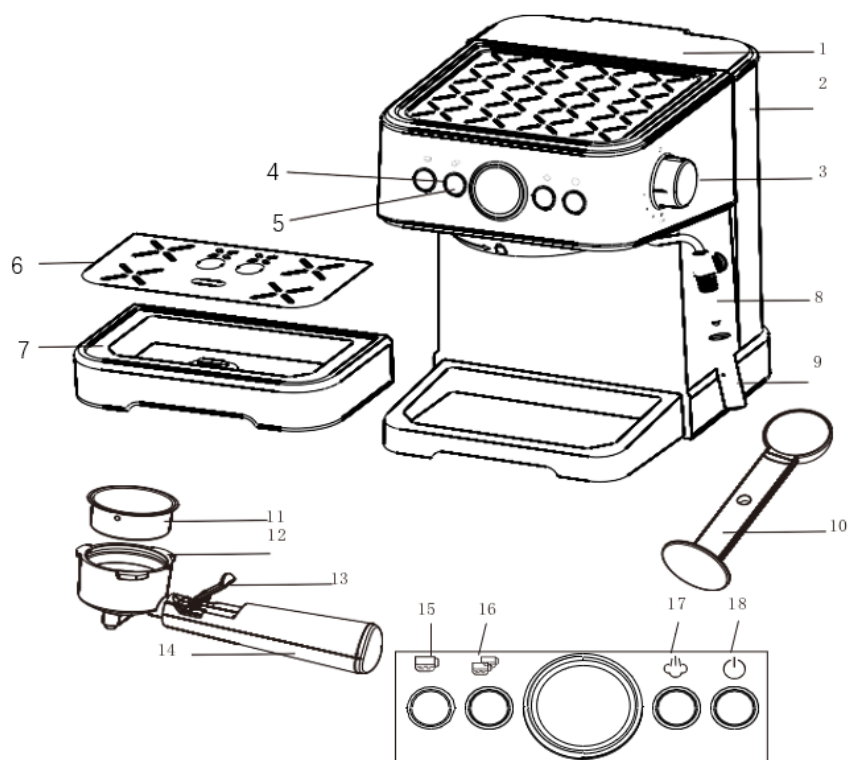

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Veko zásobníka na vodu | 9. Rukoväť parnej trysky |
| 2. Zásobník na vodu | 10. Vtláčadlo s odmerkou |
| 3. Regulátor pary | 11. Nerezový filter |
| 4. Ovládacie tlačidlá | 12. Páka |
| 5. Ovládací panel s ukazovateľom tlaku | 13. Držiak filtra |
| 6. Odkvapkávacia mriežka | 14. Rukoväť páky |
| 7. Odnímateľná odkvapkávacia tácka | 15. Tlačidlo 1 šálky kávy |
| 8. Parná tryska | 16. Tlačidlo 2 šálok kávy |
| | 17. Tlačidlo pary |
| | 18. Tlačidlo zapnuté/vypnuté |

POUŽITIE SPOTREBIČA PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča. Naplňte zásobník studenou vodou po rysku "MAX" a vráťte ho späť do spotrebiča.

Pozn.: Spotrebič je vybavený odnímateľným zásobníkom na jednoduché čistenie.

- Zarovnajte výstupok na filtri s drážkou v páke a vložte nerezový filter do páky (bez kávy).
- Umiestnite páku do spotrebiča a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Umiestnite nádobu na odkvapkávaciú mriežku. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne s predohrevom (sv. indikácia 1 a 2 šálok kávy blikajú). Akonáhle svetelné indikácie prestanú blikáť, je proces predohrevu dokončený.
- Dvakrát stlačte tlačidlo 1 šálky kávy pre aktiváciu manuálneho režimu. Spotrebič začne čerpať vodu do bojlera, ktorá bude následne vytekať po dobu 60 sekúnd zo spotrebiča. Vodu potom vylejte.
- Príslušenstvo nechajte vychladnúť a umyte ho v teplej vode.


PRÍPRAVA KÁVY

- Vyberte odnímateľný zásobník na vodu a naplňte ho požadovaným množstvom studenej vody. Hladina vody sa musí pohybovať medzi ryskami "MIN" a "MAX". Potom riadne umiestnite zásobník do spotrebiča.
- Vyberte páku zo spotrebiča otočením v smere hodinových ručičiek. Pomocou odmerky naplňte nerezový filter mletou kávou (cca 7 g kávy pre 1 šálku kávy/14 g pre 2 šálky kávy) a pomocou vtlačadla kávu utlačte (káva by mala dosahovať cca 2 mm pod okraj filtra).
- Umiestnite páku do spotrebiča a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Umiestnite šálku na odnímateľnú mriežku.
- Po dokončení predohrevu stlačte tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy. Spotrebič začne s prípravou kávy. Pri príprave 1 šálky kávy je čerpadlo 2 sekundy v prevádzke, potom nasleduje 3 sekundy pauza a potom 12 sekúnd prevádzky.

Pri príprave 2 šálok kávy je čerpadlo 3 sekundy v prevádzke, potom nasleduje 3 sekundy pauza a potom 23 sekúnd prevádzky.

- Predvolené nastavenie objemu pre 1 šálku kávy je 30-40 ml a pre 2 šálky kávy 60-80 ml.
- Po dokončení prípravy kávy môžete vybrať kovový lievik jej otočením v smere hodinových ručičiek a za použitia držiaka, aby filter nevypadol, odstrániť zvyšok kávy z filtra. Príslušenstvo nechajte úplne vychladnúť a opláchnite pod tečúcou vodou.

Upozornenie: Nenechávajte kávovar počas prevádzky bez dozoru. Niekedy je potrebné ovládať spotrebič manuálne.

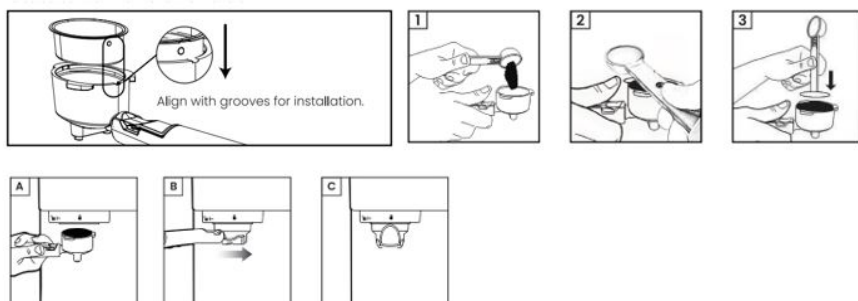

NASTAVENIE OBJEMU KÁVY

- Objem kávy pri príprave 1 šálky alebo 2 šálok kávy je možné upraviť podľa postupu nižšie.
- Na úpravu objemu 1 šálky kávy počkajte na dokončenie predohrevu a dlho stlačte a pridržte tlačidlo 1 šálky kávy. Spotrebič začne pripravovať 1 šálku kávy v režime zapamätania množstva. Po dosiahnutí požadovaného množstva kávy tlačidlo uvoľníte. Ozve sa trojaká zvuková signalizácia, čím je proces zapamätania dokončený.
- Rovnakým postupom za použitia tlačidla 2 šálok kávy je možné nastaviť požadovaný objem kávy pre 2 šálky.
- Rozmedzie doby prípravy pre 1 šálku kávy je 6-30 sekúnd, pre 2 šálky 15-50 sekúnd. Pokiaľ bude nastavenie vykonané mimo uvedenú dobu, nebude uložené a zapamätaný bude východiskový objem kávy.

- Ak chcete obnoviť továrenské nastavenie objemu kávy, stlačte dlho tlačidlo pary po dobu 3 sekúnd. Ozve sa 5x zvuková signalizácia a spotrebič sa vráti do továrenského nastavenia.

NAPENENIE MLIEKA

- Pre napenenie mlieka stlačte tlačidlo pary. Spotrebič začne s predohrevom (indikácia bliká). Hneď ako indikácia svieti, je predohrev dokončený.
- Naplňte nádobu asi do 1/3 vychladeným plnotučným mliekom.

Pozn.: Pri výbere veľkosti nádoby odporúčame priemer minimálne 70±5 mm. Počítajte s tým, že mlieko zvýši svoj objem dvojnásobne, a uistite sa, že je nádoba dostatočne vysoká.

- Pred napenením mlieka krátko otočte regulátorom pary do maximálnej pozície, aby došlo k uvoľneniu prípadnej vody z parnej trysky.
- Ponorte trysku cca 1 cm do mlieka. Pomaly otočte regulátorom pary proti smeru hodinových ručičiek. Z trysky začne vychádzať para.

Upozornenie: Nikdy sa nedotýkajte parnej trysky počas prevádzky a dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu.

- Po dosiahnutí požadovaného výsledku (po tom, ako mlieko dosiahne teplotu cca 65 °C) otočte regulátor pary do pozície vypnuté.
- Po každom použití nechajte chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby a potom parnú trysku očistite vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatnosť, tryska je po použití horúca! Pokiaľ by došlo k upchatiu trysky, použite špendlík a vyčistite ju.
- Vypnite funkciu pary stlačením tlačidla pary a vypnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté.

FUNKCIA SCHLADENIA

- Pred prípravou kávy po použití funkcie pary je nutné nechať spotrebič najprv schlaadiť, pretože je jeho teplota príliš vysoká. Vypnite spotrebič a nechajte ho prirodzene vychladnúť. Pre urýchlenie procesu schladenia môžete dvojitým stlačením tlačidla 1 šálky kávy aktivovať manuálny režim a nechať vytiecť trochu vody na schladenie spotrebiča.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE PRE ÚSPORU ENERGIE

- Pokiaľ nie je spotrebič používaný, po 15 minútach po dokončení predohrevu sa automaticky vypne.

UPOZORNENIE NA NÍZKU TEPLOTU

- Ak je okolitá teplota príliš nízka, vnútorný teplotný senzor kávovaru detekuje nízku teplotu. V takom prípade bude po zapojení spotrebiča do el. siete indikácia tlačidla zapnuté/vypnuté rýchlo blikať a kávovar nie je možné spustiť. Zvýšte teplotu v miestnosti alebo presuňte kávovar do teplejšej miestnosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Na predĺženie životnosti spotrebiča a na čo najlepšiu chuť kávy čistite spotrebič po každom použití.
- Pravidelne čistite kryt kávovaru navlhčenou hubkou a osušte ho.
- Pravidelne čistite zásobník na vodu, odkvapkávaciú tácku a odkvapkávaciú mriežku a potom ich osušte.
- Vyberte páku otočením v smere hodinových ručičiek, zbavte ju zvyškov kávy, umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite pod tečúcou vodou. Neumývajte páku v umývačke riadu.
- Nepoužívajte na čistenie alkohol alebo rozpúšťadlá. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

ČISTENIE USADENÍN

- Na zabezpečenie efektívneho chodu kávovaru je potrebné pravidelne aspoň každé 3 mesiace odstraňovať usadeniny. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň až po rysku MAX (riadte sa pokynmi na čističi, používajte iba čističe vhodné pre kávovary).
- Umiestnite páku bez nerezového filtra do spotrebiča a na odkvapkávaciú mriežku umiestnite nádobu.

- Zapnite spotrebič. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté, a aktivujte manuálny režim. Akonáhle začne voda vytekať z páky, spotrebič vypnite a nechajte zmes stáť po dobu 30 minút. Potom spotrebič znovu zapnite, nechajte po dobu 30 sekúnd vytekať vodu s čističom a znovu spotrebič vypnite a nechajte stáť po dobu 30 minút. Tento postup opakujte, kým nebude všetka voda zo zásobníka vyčerpaná.
- Po dokončení čistenia vyčistite zásobník na vodu a naplňte ho čistou vodou po rysku "MAX". Umiestnite páku bez nerezového filtra do spotrebiča a na odkvapkávacu mriežku umiestnite nádobu. Postupne nechajte pripraviť 1 šálku kávy, 2 šálky kávy a potom nechajte po dobu 30 sekúnd unikať paru. Tento postup opakujte, kým nebude všetka voda zo zásobníka vyčerpaná. Tým je proces čistenia dokončený.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Zo spodnej časti kávovaru vyteká voda.	V odkvapkávacej tácke je príliš veľa vody.	Vyprázdňte odkvapkávacu tácku.
	Kávovar je rozbitý.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Z vonkajšej časti filtra vyteká voda.	Na okraji filtra je káva.	Odstráňte kávu z okraja filtra.
Kyslá chuť kávy.	Nesprávne čistenie usadenín.	Niekoľkokrát vyčistite kávovar, viď kapitola PRED PRVÝM POUŽITÍM.
	Káva je skladovaná v teplom a vlhkom prostredí po dlhú dobu. Káva sa pokazila.	Použite čerstvú kávu alebo skladujte nepoužívanú kávu na chladnom, suchom mieste. Po otvorení balíčka s kávou ho opäť riadne uzavrite a skladujte v uzavretej nádobe.
Kávovar prestal fungovať.	Zástrčka je zle zapojená do siete.	Pripojte správne napájací kábel do siete. Pokiaľ spotrebič stále nefunguje, obráťte sa na autorizovaný servis.
Zariadenie na výrobu pary nepení.	Sv. indikácia pary nesvieti.	Počkajte, kým sa sv. indikácia pary nerozsvieti.
	Nádoba je príliš veľká alebo nemá vhodný tvar.	Použite vyššiu a úzku šálku.
	Použili ste odstredenú mlieko.	Použite plnotučné mlieko.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	850 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.