

Rohinson®

Návod k použití

ESPRESSO**R-98035**

Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí.
- Před připojením příslušenství nebo před čistěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Spotřebič nesmí být během provozu umístěn v uzavřeném prostoru (např. ve skříňce).
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nepřekračujte maximální rysky na příslušenství.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (jako např. přívodu páry a nerezového filtru v době varu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nevyjímejte kovovou nálevku, pokud je spotřebič v provozu.
- Pro opětovné naplnění kovové nálevky po dovaření kávy vyčkejte alespoň 10 vteřin. Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

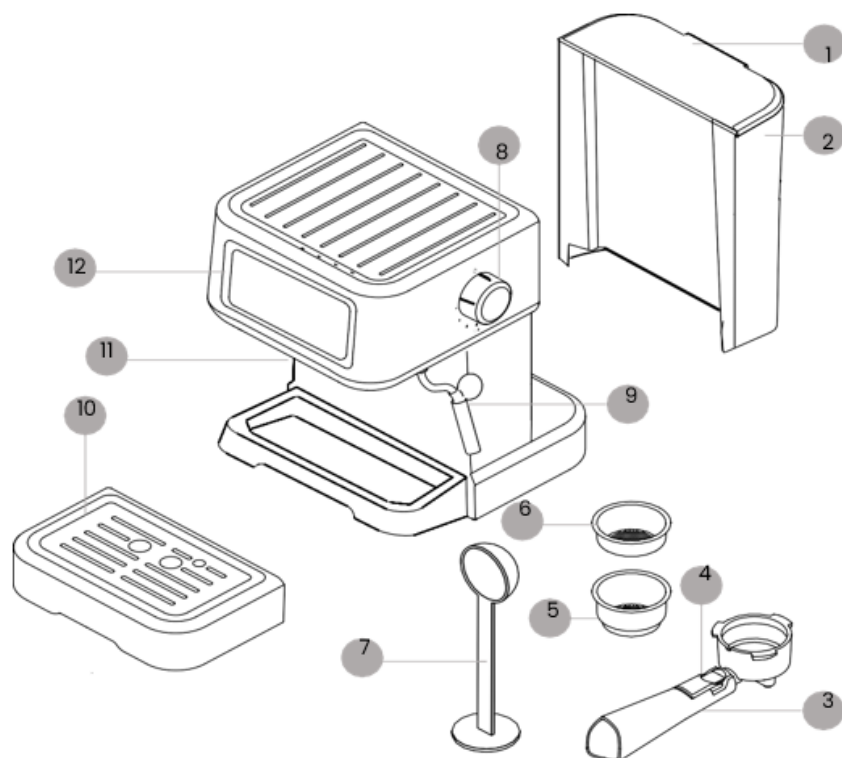

1. Víko zásobníku na vodu
2. Zásobník na vodu
3. Páka
4. Držák filtru
5. Filtr pro 2 šálky kávy
6. Filtr pro 1 šálek kávy

7. Pěchovadlo s odměrkou
8. Regulátor páry
9. Parní tryska
10. Odkapávací táč
11. Varná hlava
12. Ovládací panel

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



1. Tlačítko 1 šálku kávy
2. Tlačítko 2 šálků kávy
3. Tlačítko zapnuto/vypnuto
4. Tlačítko americano
5. Tlačítko páry

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


- Odstraňte veškerý obalový materiál a samolepky (kromě štítku spotřebiče).
- Před prvním použitím omyjte veškeré omyvatelné příslušenství (zásobník na vodu, páku, filtry, odkapávací táč a pěchovadlo) ve vodě s neutrálním saponátem, opláchněte a osušte.
- Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče. Naplňte zásobník vodou mezi rysky "MIN" a "MAX" a vraťte jej zpět do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne s přehřevem.
- Na odkapávací táč umístěte velkou nádobu.
- Umístěte páku s filtrem (bez kávy) do spotřebiče.
- Po skončení přehřevu stiskněte tlačítko dvou šálků kávy. Poté, co spotřebič ukončí čerpání vody, vodu vylijte. Spotřebič je nyní připraven k použití.

- Tento postup doporučujeme zopakovat vždy, pokud spotřebič nebyl používán déle než týden.


PŘÍPRAVA KÁVY

- Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče. Naplňte zásobník vodou mezi rysky "MIN" a "MAX" a vraťte jej zpět do spotřebiče.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne s předehřevem (sv. indikace blikají). Jakmile je předehřev dokončen, sv. indikace svítí.
- Umístěte do páky zvolený filtr pro 1 nebo 2 šálky kávy (zarovnejte výstupek na filtru s drážkou u rukojeti páky) a naplňte jej mletou kávou (cca 7 g kávy na jeden šálek kávy). Pomocí pěchovadla kávu upěchujte a odstraňte přebytečnou kávu z okraje filtru. Při jemném upěchování bude výsledná káva slabší se slabší pěnou, při silném upěchování bude naopak káva silná s bohatou pěnou.

Pozn.: Příliš jemně mletá káva způsobí, že je nápoj přeextrahovaný a hořký. Příliš hrubě mletou kávou projde voda příliš rychle a nevytvoří se pěna.

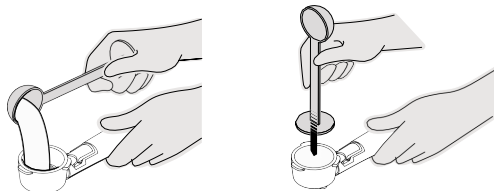

- Umístěte páku zleva do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením doprava do pozice 90°.

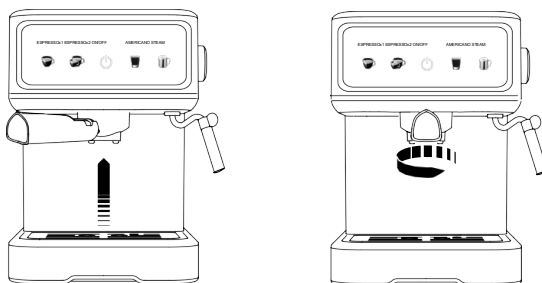

- Umístěte šálek pod páku na odnímatelnou mřížku.
- Pro přípravu 1 nebo 2 šálků kávy stiskněte odpovídající tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy. Spotřebič začne s přípravou kávy a po dosažení nastaveného množství se čerpání automaticky zastaví.
- Pro přípravu kávy americano stiskněte tlačítko americano. Spotřebič začne s přípravou kávy a poté se čerpání automaticky zastaví.
- Po dokončení přípravy kávy vyčkejte několik vteřin a vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček. Pomocí držáku přidržte filtr, klepnutím odstraňte kávu z filtru a opláchněte páku i filtr pod tekoucí vodou. Dbejte zvýšené opatrnosti, páka i filtr jsou po použití horké!

NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ HOTOVÉ KÁVY

- Pro vlastní nastavení výsledného množství kávy pro 1 nebo 2 šálky kávy vyčkejte na dokončení přehřevu a poté stiskněte tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy po dobu 3 vteřin. Spotřebič začne s přípravou kávy v režimu zapamatování množství. Po dosažení požadovaného množství kávy stiskněte znovu odpovídající tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy. Nastavení množství kávy bude zapamatováno. Rozmezí nastavení doby pro přípravu 1 šálku kávy je 6-30 vteřin, pro 2 šálky kávy 12-50 vteřin.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA

- Pomocí funkce páry můžete ohřát mléko nebo vytvořit mléčnou pěnu pro přípravu cappuccina.
- Naplňte nádobu vychlazeným pinotučným mlékem max. do 1/2 objemu nádoby.

Pozn.: Při výběru velikosti nádoby doporučujeme průměr minimálně 70±5 mm. Počítejte s tím, že mléko zvýší svůj objem dvojnásobně, a ujistěte se, že je nádoba dostatečně vysoká.

- Stiskněte tlačítko páry a vyčkejte, dokud spotřebič nedokončí přehřev a světelná indikace nepřestane blikat.
- Nejprve umístěte pod parní trysku prázdnou nádobu. Otočte regulátorem páry, aby došlo k odstranění případného vzduchu a vody z trysky. Jakmile přestane téct z trysky voda, otočte regulátorem zpět na pozici OFF.

- Poté ponořte trysku cca 1 cm do mléka a pomalu otočte regulátorem páry do poloviny nebo do maximální polohy. Z trysky začne vycházet pára. Pohybujte lehce nádobou tak, aby tryska byla ponořena pod povrchem mléka.

Upozornění: Nikdy se nedotýkejte parní trysky během provozu a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Upozornění: Nikdy neotáčejte regulátorem páry rychle, aby se pára nenahromadila příliš rychle v krátkém čase.

- Poté, co dosáhnete požadované hustoty mléčné pěny (teplota mléka by měla být cca 65 °C), otočte regulátor páry do pozice vypnuto a vypněte funkci páry stisknutím tlačítka páry.
- Po každém použití parní trysky ihned očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká! Po použití nechte po několik vteřin unikat páru do prázdné nádoby, aby došlo k odstranění případných nečistot uvnitř trysky.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte vnější povrch kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, odkapávací táč a odkapávací mřížku ve vodě s neutrálním saponátem, opláchněte je a osušte.
- Vyjměte páku s filtrem otočením ve směru hodinových ručiček, zbavte je zbytků kávy, omyjte čisticím prostředkem a opláchněte pod tekoucí vodou.
- Nemyjte příslušenství v myčce na nádobí.
- Před dalším použitím nechte všechny díly řádně oschnout.
- Parní trysku ihned po každém použití očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká! Po použití nechte po několik vteřin unikat páru do prázdné nádoby, aby došlo k odstranění případných nečistot uvnitř trysky. V případě, že dojde k ucpání trysky, ji opatrně vyčistěte špendlíkem.
- Varnou hlavu spotřebiče po každém použití otřete navlhčeným hadříkem. Umístěte na odkapávací táč nádobu a pomocí funkce 2 šálků kávy

propláchněte varnou hlavu čistou vodou (s pákou umístěnou ve spotřebiči bez použití kávy) pro odstranění zbytků kávy.

- Nepoužívejte k čištění alkohol nebo rozpouštědla. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Před uskladněním spotřebiče se vždy ujistěte, že je regulátor páry na pozici vypnuto.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Pro zajištění efektivního chodu kávovaru je třeba pravidelně odstraňovat usazeniny alespoň každé 3 měsíce. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX (řídte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze čističe vhodné pro kávovary.
- Vložte páku (bez kávy) do spotřebiče a umístěte pod varnou hlavu nádobu.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej. Po dokončení přehřevu stiskněte tlačítko americano, nechte vytékat vodu s čističem do připravené nádoby a poté nechte roztok ve spotřebiči 10 minut stát. Tento postup opakujte, dokud nevyvaříte všechnu vodu ze zásobníku.
- Po dokončení odvápnění je nutné spotřebič stejným postupem propláchnout čistou vodou. Vyjměte zásobník, vypláchněte jej a naplňte čistou vodou. Poté postupujte jako při funkci odvápnění spotřebiče (vodu není třeba nechávat 10 minut stát).
- Poté všechnu vodu vylijte, opláchněte páku v čisté vodě a osušte.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	850 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.