

Robinson®

Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ

R-98035



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja a készüléket párás környezetben.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön.
- Használat során a készüléket nem szabad zárt helyiségben (pl. szekrényben) elhelyezni.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- Ne lépje túl a tartozékon lévő maximális jelzést.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (mint pl. gőzfúvóka vagy rozsdamentes szűrő). Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, nehogy leforrázza magát.
- Ne vegye ki a fém szűrőtartót, amíg a készülék üzemel.
- Kávéfőzést követően a fém szűrőtartó ismételt feltöltéséig várjon legalább 10 mp-et. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

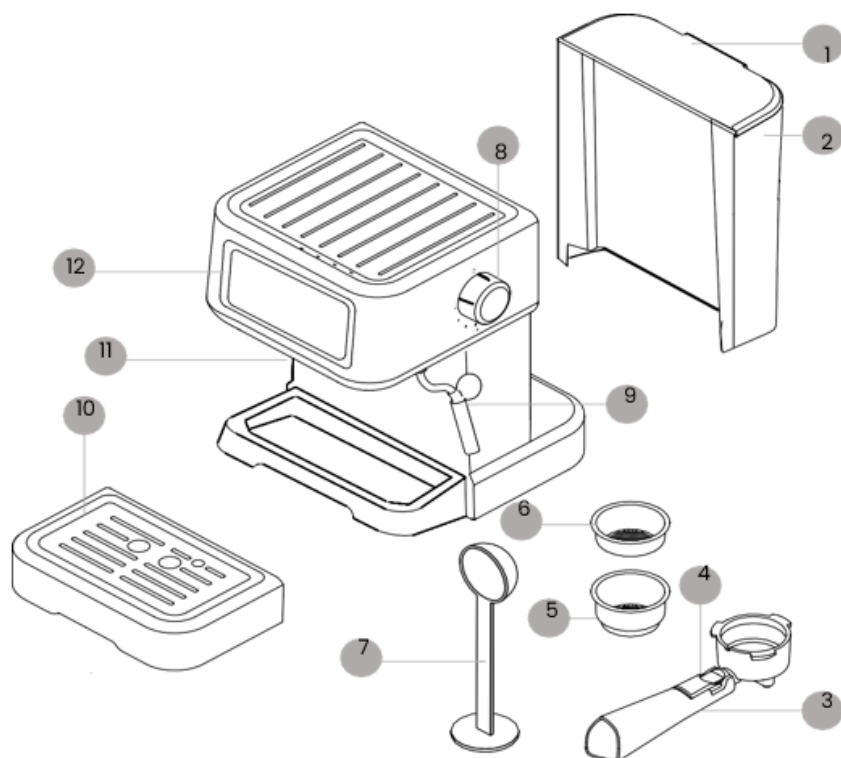

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Víztartály fedele | 7. Kávétömörítő mérőkanállal |
| 2. Víztartály | 8. Gőzszabályozó |
| 3. Markolattal ellátott szűrőtartó | 9. Gőzfúvóka |
| 4. Szűrőtartó | 10. Csepptálca |
| 5. Szűrő 2 csésze kávéhoz | 11. Főzőfej |
| 6. Szűrő 1 csésze kávéhoz | 12. Vezérlőpanel |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



1. 1 csésze kávé gomb
2. 2 csésze kávé gomb
3. Be- és kikapcsolás gomb
4. Americano gomb
5. Gőzölő gomb

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


- Távolítsa el az összes csomagolóanyagot és matricát (kivéve a készülék adatkímkejét).
- Első használat előtt mossa el az összes mosható tartozékot (víztartály, szűrőtartó, szűrők, cseptálca és tömörítő) semleges mosogatószeres vízben, öblítse le és szárítsa meg.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből. Töltse fel vízzel a „MIN” és „MAX” jelzések között, majd tegye vissza a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezdje az előmelegítést.
- Helyezzen a cseptálcára egy nagy edényt.
- Helyezze a szűrőtartót és a szűrőt (kávé nélkül) a készülékbe.
- Az előmelegítés befejeztével nyomja meg a 2 csésze kávé gombot. Miután a készülék leállította a vízcsapolást, öntse ki a vizet. Ezután a készülék működőképes.

- Ha a készüléket egy hétnél hosszabb ideig nem használta, javasoljuk a fenti eljárás megismétlését.


KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Vegye ki a víztartályt a készülékből. Töltse fel vízzel a „MIN” és „MAX” jelzések között, majd tegye vissza a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezdje az előmelegítést (az indikátorok villognak). Amint az előmelegítés megtörtént, az indikátorok világítanak.
- Helyezze az 1 vagy 2 csésze kávéhoz való szűrőt a szűrőtartóba (a szűrőn lévő kiemelkedést igazítsa a szűrőtartó fogantyúján lévő horonyba), és töltse fel őrölt kávéval (kb. 7 g kávé egy csészéhez). A kávé-tömörítő segítségével tömörítse a kávé, majd a szűrő pereméről távolítsa el a fölös kávé. Ha enyhén tömöríti, az eredmény gyengébb kávé lesz kisebb habbal, erős tömörítéssel a kávé erős lesz bőséges habbal.

Megj.: A túl finomra őrölt kávé nehezen engedi át a vizet és keserű lesz. A túl durvára őrölt kávé túl gyorsan folyik át a víz, és hab nélküli lesz.

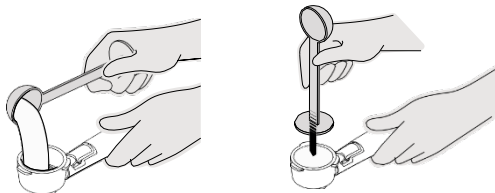

- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba és 90°-kal balról jobbra fordítva rögzítse.

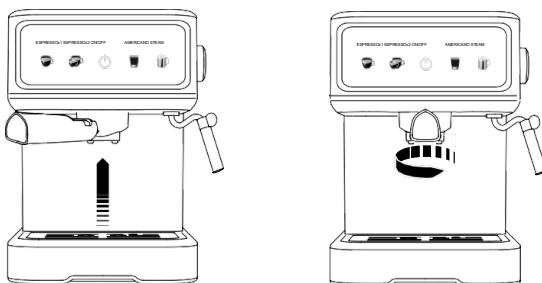

- Helyezzen egy csészét a kivehető rácra a szűrőtartó alá.
- 1 vagy 2 csésze kávé főzéséhez nyomja meg az 1 vagy 2 csésze kávé gombot. A készülék megkezdí a kávé főzését és a beállított mennyiség elérését követően a önműködően leáll.
- Americano készítéséhez nyomja meg az Americano gombot. A készülék megkezdí a kávé főzését, majd önműködően leáll.
- A kávéfőzést követően várjon pár másodpercet, majd a szűrőtartó markolatot az óramutató járásával azonos irányba fordítva vegye ki a készülékből. Tartsa a szűrőt markolatánál fogva, megkocogtatva ürítse ki a kávé a szűrőből, majd a szűrőtartót és a szűrőt folyó víz alatt öblítse le. Fokozott elővigyázatossággal járjon el, mivel a szűrőtartó és a szűrő használat után forró.

A FŐZENDŐ KÁVÉADAG BEÁLLÍTÁSA

- Az elkészítendő kávéadag beállításához várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik, majd 3 mp-re nyomja meg az 1 vagy 2 csésze kávé gombot. A készülék adagmentés módban megkezdí a kávé főzését. Miután elkészült az igény szerinti kávéadag, ismét nyomja meg az 1 vagy 2 csésze gombot. A beállított kávéadag mentésre kerül. 1 csésze kávé elkészülési idejének tartománya 6-30 mp, 2 csészejé 12-50 mp.

A TEJ HABOSÍTÁSA

- A gőzölő funkció segítségével felmelegítheti a tejet vagy tejhabot készíthet cappuccinohoz.
- Kb. félig töltsön egy edénybe hűtött teljes tejet.

Megj.: Javasoljuk, hogy 70±5 mm-nél nagyobb átmérőjű edényt használjon. Számoljon azzal, hogy a tej kétszeresére növeli térfogatát, ügyeljen arra, hogy elég magas legyen az edény.

- Nyomja meg a gőzölő gombot és várjon, amíg a készülék befejezi az előmelegedést, és a jelzőfény villogása megszűnik.
- Először helyezze a gőzfúvóka alá az üres edényt. Fordítsa el a gőzszabályozót, hogy a gőzölőből eltávozzon az esetleges levegő és víz. Ha már a gőzfúvókából nem távozik el víz, a gőzszabályozót fordítsa vissza OFF állásba.

- Ezután merítse a fűvókát körülbelül 1 cm mélyen a tejbe, és lassan forgassa el a gőzszabályozót félig vagy maximális állásba. A gőz a fűvókából elkezd kifele áramlani. Úgy mozgassa az edényt, hogy a fűvóka a tej felszíne alá merüljön.

Figyelmeztetés: Soha ne nyúljon üzemelés közben a gőzfűvókához és nagyon figyeljen, hogy le ne forrázza magát.

Figyelmeztetés: Soha ne fordítsa el a gőzszabályozót gyorsan, hogy ne keletkezzen túl hamar sok gőz.

- Miután elérte a kívánt tejhab sűrűséget (a tej hőmérsékletének kb. 65°C-nak kell lennie), fordítsa a gőzszabályozót kikapcsolt állásba és kapcsolja ki a gőzfunkciót a gőzölő gomb megnyomásával.
- A gőzfűvókát minden használat után azonnal törölje le nedves szivaccsal. Legyen fokozottan óvatos, a gőzölő használat után forró! Használat után hagyja a gőzt néhány mp-ig egy üres edénybe eltávozni, hogy a gőzfűvóka megtisztuljon az esetleges szennyeződésektől.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.
- A kávéfőző külső burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
- A víztartályt, a csöpögtető tálcat és a rácsot rendszeresen mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres vízben, öblítse el, majd hagyja megszáradni.
- A szűrőtartó markolatot az óramutató járásának irányába fordítva vegye ki, tisztítsa meg a kávétól, mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le.
- A tartozékokat ne mossa mosogatógépben.
- További használat előtt hagyja az összes tartozékot teljesen megszáradni.
- A gőzfűvókát minden használat után törölje le nedves szivaccsal. Legyen fokozottan óvatos, a gőzölő használat után forró! Használat után hagyja a gőzt néhány mp-ig egy üres edénybe eltávozni, hogy a gőzfűvóka megtisztuljon az esetleges szennyeződésektől. Amennyiben a gőzfűvóka eldugult, óvatosan gombostűvel tisztítsa ki.

- Minden használat után törölje át a készülék főzőfejét egy nedves ruhával. A maradék kávé eltávolításához helyezzen egy edényt a cseptálcára és a 2 csésze kávé gomb lenyomásával öblítse át a főzőfejet tiszta vízzel (a készülékbe kávé nélkül helyezett szűrőtartóval).
- Ne használjon a tisztításhoz alkoholt, sem oldószert. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készülék tárolása előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt állásban van-e.

AZ ÜLEDÉK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőző hatékonyságának megőrzése érdekében az üledék min. 3 havonta történő rendszeres eltávolítására van szükség. Eljárás:
- A víztartályba töltsön vízkőoldószert tartalmazó vizet a MAX jelzésig (a vízkőoldószerre vonatkozó utasítás szerint járjon el). Csakis a kávéfőzőnek megfelelő tisztítószert használjon.
- Tegye be a szűrőtartót (kávé nélkül) a készülékbe és a főzőfej helyezzen egy edényt.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és kapcsolja be. Az előmelegítés befejezése után nyomja meg az Americano gombot, hagyja, hogy a tisztítószert tartalmazó víz az előkészített edénybe folyjon, majd hagyja az oldatot 10 percig állni a készülékben. Ezt az eljárást addig ismételje, amíg ki nem ürül a víztartály.
- A vízkőmentesítés befejezése után a készüléket tiszta vízzel át kell öblíteni ugyanazzal az eljárással. Vegye ki a víztartályt, öblítse ki és töltsse fel tiszta vízzel. Ismételje az eljárást, mint a vízkőmentesítés során (a vizet nem szükséges 10 percig állni hagyni).
- Ezután öntse ki az összes vizet, öblítse le a szűrőtartót tiszta vízzel, majd hagyja megszáradni.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	850 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.