

Robinson®

Instrukcja obsługi
EKSPRES DO KAWY
R-98035



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym środowisku.
- Przed podłączaniem akcesoriów lub przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej, aby uniknąć jego upadku i uszkodzenia.
- Urządzenia podczas pracy nie wolno umieszczać w zamkniętym środowisku (np. w szafce).
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby ekspres do kawy pracował bez wody.
- Nie przekraczaj maksymalnego oznaczenia na akcesorium.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni (takich jak dyszy parowej i filtra ze stali nierdzewnej podczas gotowania). Zawsze używaj tylko uchwytu lub przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia parą podczas obsługi urządzenia.
- Podczas pracy urządzenia nie wolno wyjmować metalowego lejka.
- Po zaparzeniu kawy odczekaj co najmniej 10 sekund, aby ponownie napełnić metalowy lejek. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
- Przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem i akcesoriami najpierw wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłączaj urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

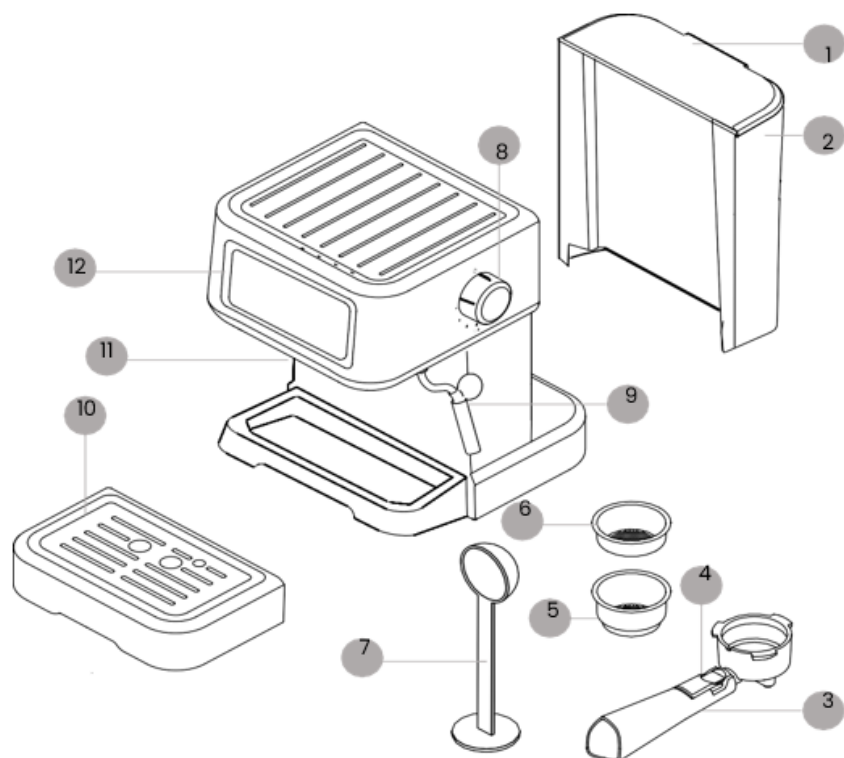

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1. Pokrywa pojemnika na wodę | 7. Ubijak z miarką |
| 2. Pojemnik na wodę | 8. Regulacja pary |
| 3. Dźwignia | 9. Dysza pary |
| 4. Uchwyt filtra | 10. Taca ociekowa |
| 5. Filtr na 2 filiżanki kawy | 11. Głowica zaparzająca |
| 6. Filtr na 1 filiżankę kawy | 12. Panel sterowania |

OPIS PANELU STEROWANIA



1. Przycisk 1 filiżanki kawy
2. Przycisk 2 filiżanek kawy
3. Przycisk włącz/wyłącz
4. Przycisk americano
5. Przycisk pary

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


- Usuń wszystkie opakowania i naklejki (oprócz etykiety urządzenia).
- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie zmywalne akcesoria (pojemnik na wodę, dzwignię, filtry, tackę ociekową i ubijak) w wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu, opłucz i wysusz.
- Wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia. Napełnij pojemnik na wodę do poziomu pomiędzy liniami „MIN” i „MAX”, a następnie włóż go z powrotem do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Urządzenie rozpocznie podgrzewanie wstępne.
- Umieść duży pojemnik na tacce ociekowej.
- Umieść dzwignię z filtrem (bez kawy) w urządzeniu.
- Po zakończeniu wstępnego podgrzewania naciśnij przycisk dwu filiżanek kawy. Po zatrzymaniu pompowania wody przez urządzenie wylej ją. Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

- Zalecamy powtórzenie tej procedury, jeżeli urządzenie nie było używane przez okres dłuższy niż tydzień.


PRZYGOTOWANIE KAWY

- Wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia. Napełnij pojemnik na wodę do poziomu pomiędzy liniami „MIN“ i „MAX“, a następnie włóż go z powrotem do urządzenia.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Urządzenie zaczyna się nagrzewać (wskaźniki sygn. migają). Po zakończeniu podgrzewania zaświeci się wskaźnik sygn.
- Umieść wybrany filtr na 1 lub 2 filiżanki kawy w dźwigni (wypustka na filtrze powinna być wyrównana z rowkiem na ręczce dźwigni) i wsyp zmieloną kawę (ok. 7 g kawy na jedną filiżankę kawy). Za pomocą ubijaka ubij kawę i usuń jej nadmiar z krawędzi filtra. Jeżeli kawę ubijemy delikatnie, uzyskana kawa będzie słabsza ze słabszą pianką, a jeżeli ubijemy kawę mocno, kawa będzie mocna z bogatą pianką.

Pamiętaj: Zbyt drobno zmielona kawa sprawi, że napój będzie nadmiernie ekstrahowany i gorzki. Woda zbyt szybko przepłynie przez zbyt grubo zmieloną kawę i nie powstanie piana.

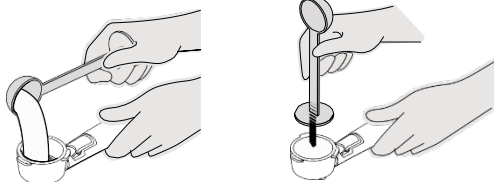

- Umieść dźwignię z lewej strony do uchwytu dźwigni urządzenia i zamocuj ją, obracając ją w prawo do pozycji 90°.

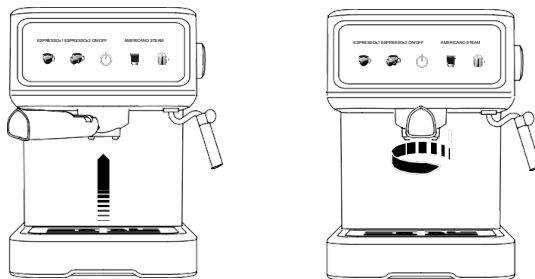

- Podstaw filiżankę pod dźwignię na wyjmowanej kratce.
- Aby przygotować 1 lub 2 filiżanki kawy, naciśnij odpowiedni przycisk 1 lub 2 filiżanek kawy. Urządzenie rozpocznie przygotowywanie kawy i automatycznie zatrzyma jej nalewanie po osiągnięciu ustawionej ilości.
- Naciśnij przycisk kawy americano, aby przygotować kawę americano. Urządzenie rozpocznie parzenie kawy, a następnie automatycznie zatrzyma pompowanie.
- Po zakończeniu przygotowywania kawy odczekaj kilka sekund i wyjmij dźwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przytrzymaj filtr za uchwyt, postukaj, aby wyjąć kawę z filtra, a następnie opłucz dźwignię i filtr pod bieżącą wodą. Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ dźwignia i filtr są gorące po użyciu!

USTAWIENIE ILOŚCI GOTOWEJ KAWY

- Aby ustawić ostateczną ilość kawy na 1 lub 2 filiżanki kawy, odczekaj, aż wstępne podgrzewanie się zakończy, a następnie naciśnij przycisk 1 lub 2 filiżanek kawy i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Urządzenie rozpocznie parzenie kawy w trybie zapamiętywania ilości. Po zaparzeniu odpowiedniej ilości kawy naciśnij ponownie odpowiedni przycisk parzenia 1 lub 2 filiżanek kawy. Ustawione ilości kawy zostaną zapamiętane. Zakres ustawień czasu przygotowywanie 1 filiżanki kawy wynosi 6-30 sekund, dla 2 filiżanek 12-50 sekund.

SPIENIANIE MLEKA

- Za pomocą funkcji pary można podgrzać mleko lub wytwarzać piankę mleczną do przygotowania cappuccino.
- Napełnij pojemnik schłodzonym, pełnym mlekiem do 1/2 objętości pojemnika.
Pamiętaj: Zaleca się wybrać naczynie o średnicy co najmniej 70 ±5 mm. Należy pamiętać, że objętość mleka zwiększy się podwójnie, więc upewnij się, że wysokość naczynia jest wystarczająca.
- Naciśnij przycisk pary i poczekaj, aż urządzenie zakończy wstępne nagrzewanie, a wskaźnik sygnalizacyjny przestanie migać.

- Najpierw umieść pusty pojemnik pod dyszę pary. Obróć regulator pary, aby usunąć powietrze i wodę z dyszy. Gdy woda przestanie wypływać z dyszy, przekręć regulator z powrotem do pozycji OFF.
- Następnie zanurz dyszę w mleku na głębokość około 1 cm i powoli przekręć regulator pary do połowy lub do pozycji maksymalnej. Z dyszy zacznie wychodzić para. Delikatnie przesunij pojemnik tak, aby dysza była zanurzona pod powierzchnią mleka.

Przeostroga: Nigdy nie dotykaj dyszy pary podczas pracy i zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Przeostroga: Nigdy nie obracaj regulatorem pary szybko, aby para nie akumulowała się zbyt szybko w krótkim czasie.

- Po osiągnięciu pożądanego gęstości pianki mlecznej (temperatura mleka powinna wynosić ok. 65°C), ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej i wyłącz funkcję pary naciskając przycisk pary.
- Po każdym użyciu natychmiast wyczyść dyszę pary wilgotną gąbką. Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ dysza jest po użyciu gorąca! Po użyciu poczekaj kilka sekund, aż para ucieknie do pustego pojemnika, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z dyszy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia i uzyskać lepszy smak kawy, wyczyść urządzenie po każdym użyciu.
- Regularnie czyść obudowę ekspresu do kawy wilgotną gąbką.
- Regularnie czyść pojemnik na wodę, tackę ociekową i kratkę ociekową w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, opłucz i osusz.
- Wyjmij dzwignię z filtrem, obracając ją w kierunku ruchu wskazówek zegara, oczyść z resztek kawy, umyj środkiem czyszczącym i opłucz pod bieżącą wodą.
- Nie myj akcesoriów w zmywarce do naczyń.
- Przed kolejnym użyciem poczekaj, aż wszystkie części dokładnie wyschną.

- Natychmiast po każdym użyciu oczyść dyszę pary wilgotną gąbką. Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ dysza jest po użyciu gorąca! Po użyciu poczekaj kilka sekund, aż para ucieknie do pustego pojemnika, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia z dyszy. Jeżeli dysza się zatka, należy ją dokładnie oczyścić szpilką.
- Po każdym użyciu przetrzyj głowicę zaparzającą urządzenia wilgotną ściereczką. Umieść pojemnik na tacce ociekowej i użyj funkcji parzenia kawy na 2 filiżanki, aby przepłukać głowicę zaparzającą czystą wodą (dźwignia umieszczona w urządzeniu, bez użycia kawy), aby usunąć resztki kawy.
- Nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Przed odłożeniem urządzenia do przechowywania należy zawsze upewnić się, że regulator pary jest wyłączony.

USUWANIE OSADÓW

- Aby zapewnić skuteczną pracę ekspresu do kawy, konieczne jest regularne usuwanie osadów, przynajmniej raz na 3 miesiące. Procedura:
- Napełnij pojemnik wodą ze środkiem do usuwania kamienia aż po znak „MAX” (postępuj zgodnie z instrukcją na środku). Używaj wyłącznie środków czyszczących odpowiednich do ekspresów do kawy.
- Włóż dźwignię (bez kawy) do urządzenia i umieść pojemnik pod głowicą zaparzającą.
- Podłącz urządzenie do sieci el. i włącz go. Po zakończeniu nagrzewania naciśnij przycisk americano, wlej wodę z środkiem czyszczącym do przygotowanego pojemnika i pozostaw roztwór w urządzeniu przez 10 minut. Powtarzaj ten proces, aż cała woda w pojemniku zostanie wygotowana.
- Po zakończeniu odkamieniania urządzenie przepłucz czystą wodą, stosując tę samą procedurę. Wyjmij pojemnik, wypłucz go i napełnij czystą wodą. Następnie postępuj tak samo jak w przypadku funkcji odkamieniania urządzenia (nie ma potrzeby odczekania 10 minut, zanim woda odstanie).
- Następnie wylej całą wodę, opłucz dźwignię czystą wodą i wysusz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	850 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.