

Rohinson®

Návod na použitie

ESPRESSO**R-98035**

Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Spotřebič je určený na použití v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívejte spotřebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívejte spotřebič vo vlhkom prostredí.
- Pred pripojením príslušenstva alebo pred čistením nechajte spotřebič vždy úplne vychladnúť.
- Spotřebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotřebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotřebiča.
- Spotřebič nesmie byť počas prevádzky umiestnený v uzavretom priestore (napr. v skrinke).
- Nenechávajte spotřebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Neprekračujte maximálne rysky na príslušenstvo.
- Povrch spotřebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov (ako napr. prívodu pary a nerezového filtra v čase varu). Vždy používajte iba rukaväť alebo tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pri prevádzke spotřebiča dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Nevyberajte kovový lievik, pokiaľ je spotřebič v prevádzke.
- Na opätovné naplnenie kovového lievika po dovarení kávy počkajte aspoň 10 sekúnd. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotřebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Pred odpojením z el. siete spotřebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotřebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

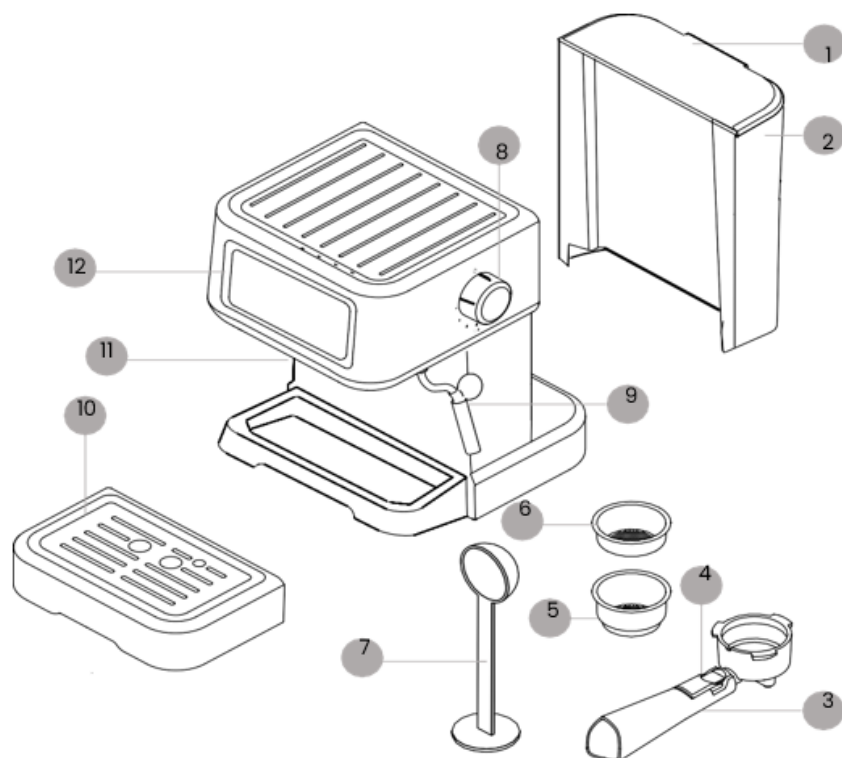

- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. Veko zásobníka na vodu | 7. Pechovadlo s odmerkou |
| 2. Zásobník na vodu | 8. Regulátor pary |
| 3. Páka | 9. Parná tryska |
| 4. Držiak filtra | 10. Odkvapkávacia tácka |
| 5. Filter pre 2 šálky kávy | 11. Varná hlava |
| 6. Filter pre 1 šálku kávy | 12. Ovládací panel |

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU



1. Tlačidlo 1 šálky kávy
2. Tlačidlo 2 šálok kávy
3. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
4. Tlačidlo americano
5. Tlačidlo pary

POUŽITIE SPOTREBIČA PRED PRVÝM POUŽITÍM


- Odstráňte všetok obalový materiál a samolepky (okrem štítku spotrebiča).
- Pred prvým použitím umyte všetko umývateľné príslušenstvo (zásobník na vodu, páku, filtre, odkvapkávaciu tácku a pechovadlo) vo vode s neutrálnym saponátom, opláchnite a osušte.
- Vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča. Naplňte zásobník vodou medzi rysky "MIN" a "MAX" a vráťte ho späť do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne s predohrevom.
- Na odkvapkávaciu tácku umiestnite veľkú nádobu.
- Umiestnite páku s filtrom (bez kávy) do spotrebiča.

- Po skončení predohrevu stlačte tlačidlo dvoch šálok kávy. Potom, čo spotrebič ukončí čerpanie vody, vodu vylejte. Spotrebič je teraz pripravený na použitie.
- Tento postup odporúčame zopakovať vždy, pokiaľ spotrebič nebol používaný dlhšie ako týždeň.


PRÍPRAVA KÁVY

- Vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča. Naplňte zásobník vodou medzi rysky "MIN" a "MAX" a vráťte ho späť do spotrebiča.
- Zapojte spotrebič do el siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne s predhrevom (sv. indikácie blikajú). Akonáhle je predhrev dokončený, sv. indikácia svieti.
- Umiestnite do páky zvolený filter pre 1 alebo 2 šálky kávy (zarovnajete výstupok na filtri s drážkou pri rukoväti páky) a naplňte ho mletou kávou (cca 7 g kávy na jednu šálku kávy). Pomocou pechovadla kávu utlačte a odstráňte prebytočnú kávu z okraja filtra. Pri jemnom utlačení bude výsledná káva slabšia so slabšou penou, pri silnom utlačení bude naopak káva silná s bohatou penou.

Pozn.: Príliš jemne mletá káva spôsobí, že je nápoj preextrahovaný a horký. Príliš hrubo mletou kávou prejde voda príliš rýchlo a nevytvorí sa pena.

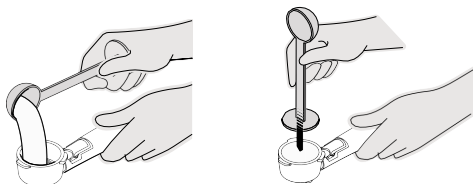

- Umiestnite páku zľava do držiaka páky na spotrebiči a upevnite ju otočením doprava do pozície 90°.

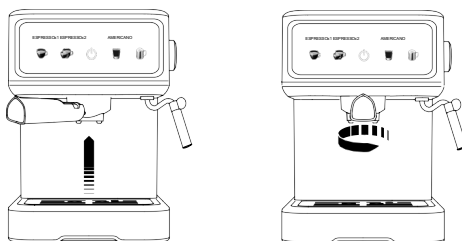

- Umiestnite šálku pod páku na odnímateľnú mriežku.
- Na prípravu 1 alebo 2 šálok kávy stlačte zodpovedajúce tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy. Spotrebič začne s prípravou kávy a po dosiahnutí nastaveného množstva sa čerpanie automaticky zastaví.
- Na prípravu kávy americano stlačte tlačidlo americano. Spotrebič začne s prípravou kávy a potom sa čerpanie automaticky zastaví.
- Po dokončení prípravy kávy počkajte niekoľko sekúnd a vyberte páku otočením v smere hodinových ručičiek. Pomocou držiaka pridržte filter, kliknutím odstráňte kávu z filtra a opláchnite páku aj filter pod tečúcou vodou. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, páka aj filter sú po použití horúce!

NASTAVENIE MNOŽSTVA HOTOVEJ KÁVY

- Pre vlastné nastavenie výsledného množstva kávy pre 1 alebo 2 šálky kávy počkajte na dokončenie predohrevu a potom stlačte tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy po dobu 3 sekúnd. Spotrebič začne s prípravou kávy v režime zapamätania množstva. Po dosiahnutí požadovaného množstva kávy stlačte znovu zodpovedajúce tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy. Nastavenie množstva kávy bude zapamätané. Rozmedzie nastavenia doby na prípravu 1 šálky kávy je 6-30 sekúnd, pre 2 šálky kávy 12-50 sekúnd.

NAPENENIE MLIEKA

- Pomocou funkcie pary môžete ohriať mlieko alebo vytvoriť mliečnu penu na prípravu cappuccina.
- Naplňte nádobu vychladeným plnotučným mliekom max. do 1/2 objemu nádoby.

Pozn.: Pri výbere veľkosti nádoby odporúčame priemer minimálne 70±5 mm. Počítajte s tým, že mlieko zvýši svoj objem dvojnásobne, a uistite sa, že je nádoba dostatočne vysoká.

- Stlačte tlačidlo pary a počkajte, kým spotrebič nedokončí predohrev a svetelná indikácia neprestane blikáť.
- Najprv umiestnite pod parnú trysku prázdnu nádobu. Otočte regulátorom pary, aby došlo k odstráneniu prípadného vzduchu a vody z trysky. Akonáhle prestane tiecť z trysky voda, otočte regulátorom späť na pozíciu OFF.

- Potom ponorte trysku cca 1 cm do mlieka a pomaly otočte regulátorom pary do polovice alebo do maximálnej polohy. Z trysky začne vychádzať para. Pohybujte ľahko nádobou tak, aby tryska bola ponorená pod povrchom mlieka.

Upozornenie: Nikdy sa nedotýkajte parnej trysky počas prevádzky a dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu.

Upozornenie: Nikdy neotáčajte regulátorom pary rýchlo, aby sa para nahromadila príliš rýchlo v krátkom čase.

- Potom, čo dosiahnete požadovanú hustotu mliečnej peny (teplota mlieka by mala byť cca 65 °C), otočte regulátor pary do pozície vypnuté a vypnite funkciu pary stlačením tlačidla pary.
- Po každom použití parnú trysku ihneď očistite vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatnosť, tryska je po použití horúca!

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Na predĺženie životnosti spotrebiča a na čo najlepšiu chuť kávy čistite spotrebič po každom použití.
- Pravidelne čistite vonkajší povrch kávovaru navlhčenou hubkou.
- Pravidelne čistite zásobník na vodu, odkvapkávaciú tácku a odkvapkávaciú mriežku vo vode s neutrálnym saponátom, opláchnite ich a osušte.
- Vyberte páku s filtrom otočením v smere hodinových ručičiek, zbavte ich zvyškov kávy, umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite pod tečúcou vodou.
- Neumývajte príslušenstvo v umývačke riadu.
- Pred ďalším použitím nechajte všetky diely riadne uschnúť.
- Parnú trysku ihneď po každom použití očistite vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatnosť, tryska je po použití horúca! Po použití nechajte niekoľko sekúnd unikať paru do prázdnej nádoby, aby došlo k odstráneniu prípadných nečistôt vo vnútri trysky. V prípade, že dôjde k upchatiu trysky, ju opatrne vyčistíte špendlíkom.
- Varnú hlavu spotrebiča po každom použití utrite navlhčenou handričkou. Umiestnite na odkvapkávaciú tácku nádobu a pomocou funkcie 2 šálok kávy

prepláchnite varnú hlavu čistou vodou (s pákou umiestnenou v spotrebiči bez použitia kávy) na odstránenie zvyškov kávy.

- Nepoužívajte na čistenie alkohol alebo rozpúšťadlá. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pred uskladnením spotrebiča sa vždy uistite, že je regulátor pary na pozícii vypnuté.

ČISTENIE USADENÍN

- Na zabezpečenie efektívneho chodu kávovaru je potrebné pravidelne odstraňovať usadeniny aspoň každé 3 mesiace. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň až po rysku MAX (riadte sa pokynmi uvedenými na čističi). Používajte iba čističe vhodné pre kávovary.
- Vložte páku (bez kávy) do spotrebiča a umiestnite pod varnú hlavu nádobu.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho. Po dokončení predohrevu stlačte tlačidlo americano, nechajte vytekať vodu s čističom do pripravenej nádoby a potom nechajte roztok v spotrebiči 10 minút stáť. Tento postup opakujte, kým nevyvaríte všetku vodu zo zásobníka.
- Po dokončení odvápnenia je nutné spotrebič rovnakým postupom prepláchnuť čistou vodou. Vyberte zásobník, vypláchnite ho a naplňte čistou vodou. Potom postupujte ako pri funkcii odvápnenia spotrebiča (vodu nie je potrebné nechávať 10 minút stáť).
- Potom všetku vodu vylejte, opláchnite páku v čistej vode a osušte.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	850 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.