

Rohinson[®]

Használati útmutató

KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ

R-98052B / R-98052R



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen terméket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A termék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A terméket és a tápvezetékét tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a termékkel.
- Ne használja a terméket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A termék nem működtethető programátor, külső termosztát vagy távirányító által.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, amennyiben nem működik megfelelően, ha leesett a földre és károsodás érte vagy vízbe merült. A csatlakozó dugó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmi esetre sem végezzen javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosításokat a terméken - áramütés veszélye áll fent. A termék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.

- A készüléket tilos a táphálózati aljzathoz a vezetékénél fogva kihúzni – ilyen esetben a tápkábel/hálózati aljzat károsodásának veszélye áll fent.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja a készüléket nedves vagy poros környezetben.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön.
- A készüléket működés közben tilos zárt térben (pl. szekrényben) elhelyezni.
- Ne hagyja felügyelet nélkül működni a készüléket.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- Ne lépje túl a tartozékon lévő maximális jelet.
- Soha ne takarja le a készüléket működés közben.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez. Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A kapszulatartó használat után nagyon forró, ne érintse meg pusztá kézzel. Használat előtt hagyja kihűlni a tartót.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát.
- Soha ne emelje fel a fedelet és ne távolítsa el a kapszulatartót, amíg a készülék működik.
- A készülék és a tartozékok bármilyen kezelése előtt először hagyjuk kihűlni.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.
- Kerülje a készülék vízzel való érintkezését.
- Csak a mellékelt tartozékokkal használja.
- Ne használja a készüléket hosszabbító kábellel.



A KÉSZÜLÉK ÉS A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. Kávétípus kijelzése
2. Hőmérséklet-beállító gomb
3. Italméret-szabályozó gomb
4. Be/ki gomb
5. Előforrázás gomb
6. Start/stop gomb
7. Tisztító gomb
8. Kapszula-/szűrőtartó
9. Kávékimenet
10. Kis csészetartó
11. Csepptálca
12. Víztartály
13. Víztartály fedele

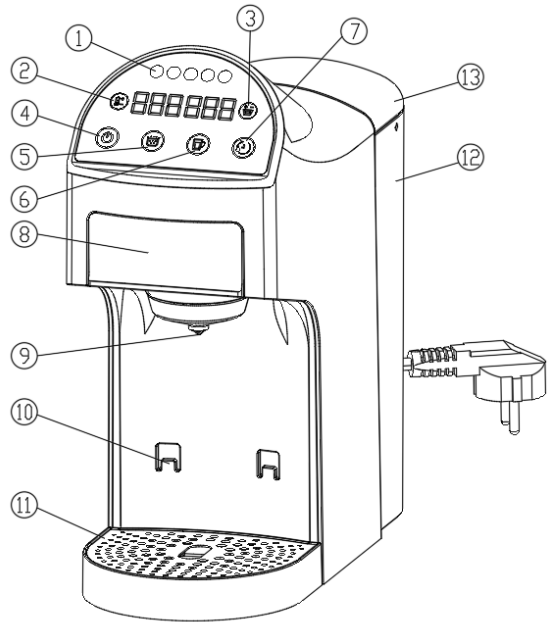

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Az első használat előtt, vagy ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, ki kell öblíteni.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből, és távolítsa el a szilikon részt az aljáról.
- Töltse fel a víztartályt vízzel. A tartályt mindig csak hideg vízzel töltsen fel. A tartály űrtartalma 1,2 liter. Ezután zárja le a tartályt, és helyezze vissza megfelelően a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gombbal és helyezze a kapszulatartót a készülékbe. A készülék elkezd az előmelegítést, és a kijelzőn a „PrEP” felirat jelenik meg. A kávé típus jelzőfénye villogni kezd, majd világít, amikor az előmelegítés befejeződött.
- Helyezzen egy kellően nagy edényt a cseptálcára.
- Az előmelegítés befejezése után válassza ki a hőmérsékletet és a mennyiséget, majd nyomja meg a start/stop gombot, hogy a víz kifolyjon a készülékből. Ezután öntse ki a vizet az edényből.

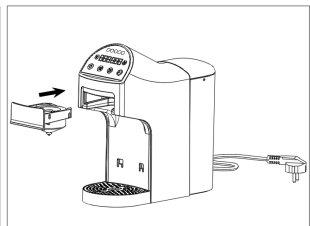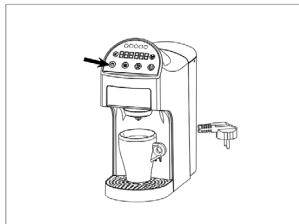

KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Töltse fel a tartályt vízzel, zárja le, és helyezze be megfelelően a készülékbe.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, és kapcsolja be a be/ki gombbal. A készülék elkezd az előmelegedést (a jelzőfények villogni fognak). Az előmelegítés befejezése után (kb. 40 másodperc, ha a készülék hideg), a jelzőfény kigyullad. A kávé csak az előmelegítés befejezése után készíthető.
- Nyissa ki a kapszulatartó fedelét, helyezze be a kapszulát, majd zárja le a fedelet.
- Őrölt kávéval vagy kávékapszulákkal történő kávékészítéshez válassza ki a megfelelő rozsdamentes acél szűrőt, és helyezze bele az őrölt kávé vagy a kávékapszulát. Nyissa ki a tartó fedelét, igazítsa a szűrőn lévő kiemelkedéseket a tartó hornyaihoz, és helyezze be a szűrőt. Ezután zárja vissza megfelelően a fedelet.
- Helyezze be a tartót a készülékbe. A készülék automatikusan felismeri a kapszula/kávé típusát, és a megfelelő kávé típus jelzőfénye kigyullad.
Megj.: Ha a kávé típus-jelző nem világít, a tartó nincs megfelelően behelyezve a készülékbe, és nem folytathatja a kávéfőzést.
- A készülék előforrázással van felszerelve a még intenzívebb kávéíz érdekében. A funkció használatához nyomja meg az előforrázás gombot az előmelegítés befejezése után.
- Válassza ki a kívánt hőmérsékletet és a kávé mennyiségét. A hőmérséklet-beállító gomb 3 másodpercig tartó lenyomásával a hőmérséklet-kijelző villogni kezd, a gomb ismételt rövid megnyomásával beállítható a kívánt hőmérséklet, lásd az alábbi táblázatot.
- Szobahőmérsékletű vízzel (COL jelzés) való hideg extrakcióval történő kávékészítéshez először engedjen be egy csésze tiszta vizet, hogy a forralóban a hőmérséklet 40°C alá csökkenjen (a COL jelzés ezután abbahagyja a villogást, és folyamatosan világít). Ezután hideg kávé készíthető. Ez a funkció nem használható instant kapszulás italokhoz.

Kávétípus	K-cup (1-es ikon)	Dolce Gusto (2-es ikon)	A Modo Mio (3-as ikon)	Örölt kávé (4-es ikon)	Nespresso (5-ös ikon)
Alapértelmezett	92 °C	88 °C	93 °C	94 °C	93 °C
Beállítási tartomány	85-96 °C	80-92 °C	85-96 °C	85-96 °C	85-96 °C


- A kívánt kávémenyiség beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a mennyiségsszabályozó gombot 3 másodpercig, amíg a jelzőfény villogni nem kezd, majd nyomja meg ismét röviden a gombot a kívánt mennyiség vagy a manuális mód (DIY) beállításához, lásd az alábbi táblázatot. Manuális módban a felhasználó a kávé mennyiségét a kávékészítés manuális leállításával határozza meg (maximum 360 ml mennyiségig).

Kávétípus	K-cup (1-es ikon)	Dolce Gusto (2-es ikon)	A Modo Mio (3-as ikon)	Örölt kávé (4-es ikon)	Nespresso (5-ös ikon)
Alapértelmezett	180 ml	30 ml	30 ml	30 ml	30 ml
Beállítási érték	60 ml	10 ml	5 ml	5 ml	5 ml
Beállítási tartomány	60-420 ml	30-240 ml	20-110 ml	20-240 ml	20-110 ml

Megj.: A kapott térfogat eltérése $\pm 5\%$.

- Helyezze a csészét a cseptálcára.
- Várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik, amíg a kávé típus-jelző villogása meg nem szűnik. A kávéfőzés megkezdéséhez nyomja meg a start/stop gombot. A kávé elkezd folyni a csészébe, és automatikusan leáll, amikor elérte a kívánt mennyiséget. Manuális üzemmódban a kávéfőzést manuálisan kell leállítani a start/stop gomb újbóli megnyomásával.
- A kávéfőzés befejezése után hagyja lehűlni a készüléket, vegye ki a tartót, és távolítsa el a használt kapszulát/kávézaccot. Mossa el a tartót, miután lehűlt. Rendszeresen ürítse és tisztítsa a cseptálcát.

- Ha ki szeretné venni a víztartályt, várjon legalább 15 másodpercet, különben a víz kiszivároghat a tartályból.

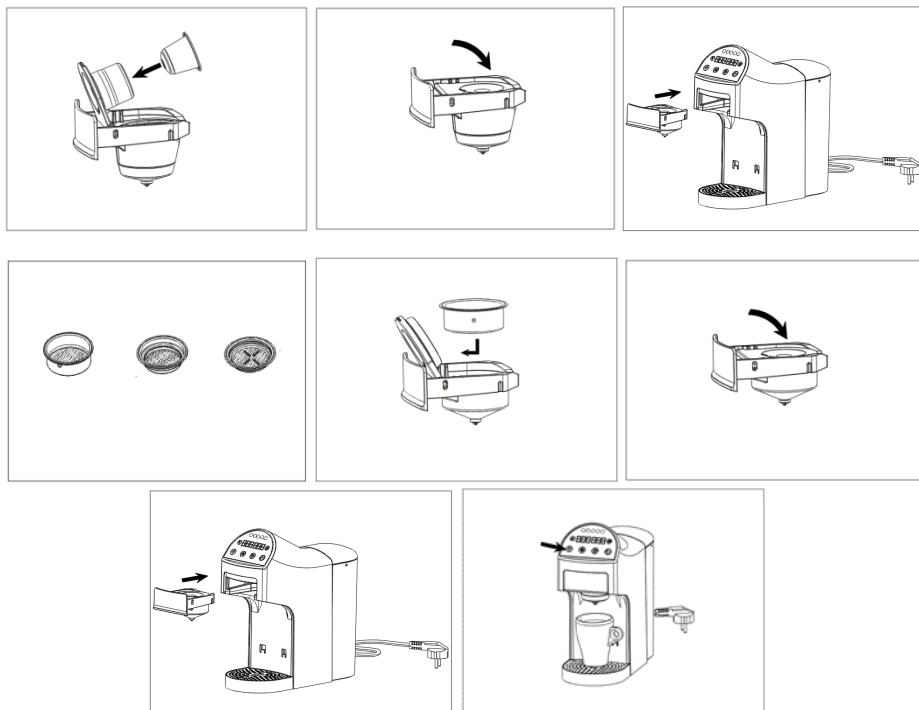

GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTÁSA

- A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg egyszerre a hőmérséklet-beállító gombot és a mennyiség-beállító gombot 5 másodpercig.



AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- Ha a készüléket nem használják, 5 perc elteltével automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol, majd 1 óra elteltével automatikusan kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja teljesen kihűlni.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.
- A kávéfőző burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
- Rendszeresen tisztítsa a víztartályt, a csepptálca és a csepegtető rácsot, majd szárítsa meg.
- Minden használat után ürítse ki a kapszulatartót a használt kapszuláktól/kávétól, és öblítse le folyó víz alatt. A tartót Ne mossa mosogatógépben.

Figyelmeztetés: A kapszulatartó használat után nagyon forró, ne érintse meg pusztán kézzel. Kezelés előtt hagyja kihűlni a tartót.

- További használat előtt hagyjon minden alkatrészt alaposan megszáradni.
- Ne használjon a tisztításhoz agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A készülék automatikus tisztító funkcióval is fel van szerelve, amelyet a készülék 200 működési ciklusa után ajánlott elvégezni. Amint eléri őket, a jelzőfény villogni kezd, hogy emlékeztessen a tisztításra. Töltse fel a tartályt kávéfőzőkhöz alkalmas vízköoldó szert tartalmazó vízzel, helyezzen egy üres edényt a csepptálcára, és nyomja meg 3 másodpercig a tisztító gombot a készülék automatikus tisztítási funkciójának elindításához. Ezután ismételje meg a folyamatot (szükség esetén többször is) tiszta vízzel, hogy átöblítse a csöveket.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Ok	Megoldás
A start/stop gomb nem működik, a kávé típus jelzőfénye nem világít	A tartó nincs megfelelően behelyezve a készülékbe.	Helyezze be megfelelően a tartót a készülékbe
	A tartó fedele nincs megfelelően lecsukva.	Zárja le a tartó fedelét.
A kávé kifolyása gyenge és szakaszos	Eldugult vízbevezető nyílás	Tisztítsa meg a vízbevezető nyílásokat egy gemkapoccsal
	Szenyezett kávéfőző	A kávéfőzőt rendszeresen tisztítsa az utasításoknak megfelelően
	Helytelenül kiválasztott kapszula/szűrő	Válassza ki a megfelelő kapszula/szűrő típust
A kávéfőző nem pumpál vizet	A tartály aljáról a szilikondarabot nem távolították el.	Távolítsa el a szilikon részt
	Vízhiány a tartályban	Töltse fel a víztartályt vízzel.
A készülék hirtelen leállt	Vízhiány a tartályban	Töltse fel a víztartályt vízzel.
	A csepptálca megtelt	Rendszeresen ürítse ki a csepptálcát
E1 hibakód	Magas hőmérsékleti figyelmeztetés	Időben töltse fel a víztartályt
E2 hibakód	Alacsony hőmérséklet figyelmeztetés	A készüléket 0–40 °C hőmérsékletű helyiségben használja.
E3 hibakód	Nyitott NTC áramkör	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel
E4 hibakód	NTC rövidzárlat	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel
E5 hibakód	Kommunikációs hiba	Lépjen kapcsolatba egy hivatalos szervizzel

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1400 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.