

Robinson®

Instrukcja obsługi

EKSPRES DO KAWY NA KAPSUŁKI

R-98054



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA


- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym ani w zapyłonym środowisku.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej, aby uniknąć jego upadku i uszkodzeniu.
- Urządzenia podczas pracy nie wolno umieszczać w zamkniętym środowisku (np. w szafce).
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby ekspres do kawy pracował bez wody.
- Nie przekraczaj maksymalnego oznaczenia na akcesorium.
- Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas pracy.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni. Zawsze używaj tylko uchwytu lub przycisków. Unikać kontaktu z gorącą parą.
- Uchwyt na kapsułkę jest gorący po użyciu. Nie dotykaj go gołymi rękami. Przed manipulacją z nim poczekaj, aż uchwyt ostygnie.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia parą podczas obsługi urządzenia.
- Nigdy nie podnoś nasadki ani nie wyjmuj uchwytu na kapsułkę podczas pracy urządzenia.
- Przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem i akcesoriami najpierw wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia.
- W urządzeniu, pod uchwytem na kapsułkę znajduje się igła. Aby unikać obrażeń, nie dotykaj urządzenia pod uchwytem na kapsułkę.
- Podczas pracy urządzenia mogą występować niewielkie wibracje, które mogą być przenoszone na filiżankę. Zjawisko to jest normalne.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasil. w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie dotykaj urządzenia mokrymi rękoma.

- Unikaj kontaktu urządzenia z wodą.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.



OPIS URZĄDZENIA

1. Element dekoracyjny
2. Boczna obudowa
3. Tylna obudowa
4. Pojemnik na wodę
5. Element dekoracyjny
6. Śruby dekoracyjne
7. Pokrywa pojemnika na wodę
8. Górna obudowa
9. Pokrywa pojemnika na kapsułki
10. Panel sterowania
11. Pokrywa
12. Uchwyt na kapsułkę
13. Przednia obudowa
14. Kratka ociekowa
15. Ociekacz
16. Bok tacki ociekowej

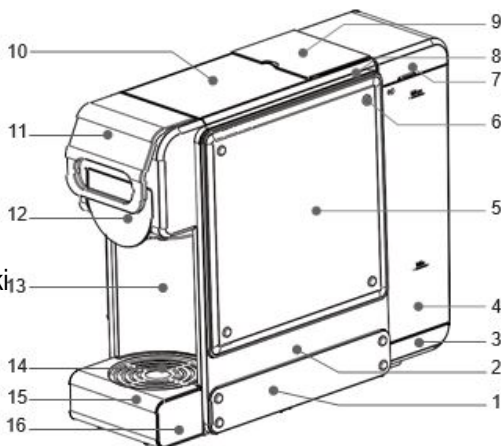


OPIS AKCESORIÓW

1. Uchwyt na kapsułkę Nespresso
2. Uchwyt na kapsułkę Dolce Gusto
3. Uchwyt na kawę mieloną
4. Uchwyt na pody E.S.E
5. Uchwyt na kapsułkę Lavazza Blue

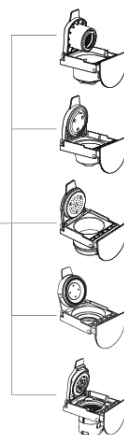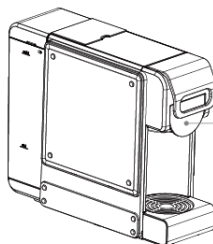

OPIS PANELU STEROWANIA


Panel sterowania		Włączanie / wyłączanie	Naciśnij przycisk, aby włączyć/wyłączyć urządzenie
		Parzenie kawy	Naciśnij przycisk, aby rozpocząć parzenie kawy. Wskaźnik miga podczas parzenia.
		Wstępne podgrzewanie	Naciśnij przycisk, aby rozpocząć nagrzewanie wstępne
		Ustawienie objętości	Naciśnij przycisk, aby ustawić żądaną objętość
			Najmniejsza objętość
			Największa objętość

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


- Usuń wszystkie opakowania.
- Oplucz pojemnik na wodę czystą wodą.
- Przed pierwszym użyciem, lub jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, wypłucz je najpierw.
- Napełnij pojemnik na wodę 0,6 l czystej wody. Zawsze napełniaj pojemnik tylko zimną wodą. Pojemnik można napełniać bezpośrednio lub można go wyjąć z urządzenia. Pojemność pojemnika wynosi 1 l. Następnie prawidłowo załóż pojemnik i pokrywę pojemnika z powrotem.
- Podłącz urządzenie do sieci el. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włączania/wyłączania. Wskaźniki sygnalizacyjne parzenia kawy będą migać do momentu zakończenia nagrzewania wstępnego. Po zakończeniu nagrzewania wstępnego wskaźnik sygn. się świeci.



- Na ociekaczu umieść odpowiednio duże naczynie (co najmniej 200 ml).
- Sprawdź, czy uchwyt kapsułek znajduje się na swoim miejscu w urządzeniu, a pokrywa jest zamknięta.
- Wybierz objętość, a następnie naciśnij przycisk parzenia kawy, aby woda wypłynęła z urządzenia. Wylej wodę z naczynia.
- Przy pierwszym uruchomieniu, lub jeżeli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, może wystąpić problem z pompowaniem wody. Wyjmij pojemnik na wodę i włóż dołączoną rurkę do otworu w dolnej części ekspresu do kawy. Wlej do rurki niewielką ilość wody. Naciśnij pompę, aby woda przedostała się do wnętrza i żeby odpowietrzyć urządzenie. Jeżeli to konieczne, powtórz procedurę.

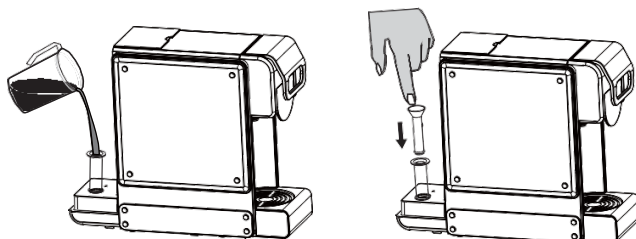

- Urządzenie jest wyposażone w pojemnik na kapsułki, patrz rys.

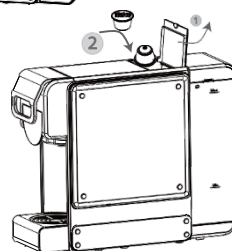

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA WSTĘPNE PODGRZEWANIE


- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania.
- Aby ustawić funkcję nagrzewania wstępnego, naciśnij jednocześnie przycisk parzenia kawy i przycisk nagrzewania wstępnego przez 3 sekundy. Aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk nagrzewania wstępnego, a wskaźnik sygn. świeci – funkcja jest włączona / wskaźnik sygn. miga powoli - funkcja jest wyłączona.

- Aby rozpocząć nagrzewanie wstępne, naciśnij przycisk nagrzewania wstępnego. Wskaźnik sygn. miga podczas nagrzewania wstępnego. Po zakończeniu nagrzewania wstępnego wskaźnik sygn. świeci.
- Aby uzyskać lepszy smak kawy, zalecamy wstępne nagrzanie urządzenia i wylanie filiżanki gorącej wody przed przygotowaniem kawy.


KAPSUŁKI NESPRESSO / KAPSUŁKI DOLCE GUSTO / KAPSUŁKI E.S.E / KAPSUŁKI LAVAZZA BLUE

- Podnieś pokrywę i wyjmij uchwyt na kapsułkę.
- Otwórz wieczko uchwytu, włóż kapsułkę i ponownie zamknij wieczko.
- Włóż uchwyt do urządzenia i zabezpiecz pokrywą.
- Połóż filiżankę na ociekaczu.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Poczekaaj, aż urządzenie zakończy wstępne nagrzewanie.
- Za pomocą przycisk objętości ustaw żadaną ilość kawy.
- Aby rozpocząć proces przygotowywania kawy, naciśnij przycisk przygotowania kawy. Kawa zaczyna wyciekać do filiżanki. Aby zatrzymać, naciśnij ponownie przycisk kawy.
- Po zakończeniu parzenia kawy poczekaaj, aż urządzenie ostygnie, podnieś pokrywę i wyjmij zużyłą kapsułkę.
- Umyj uchwyt na kapsułkę

KAPSUŁKI NESPRESSO

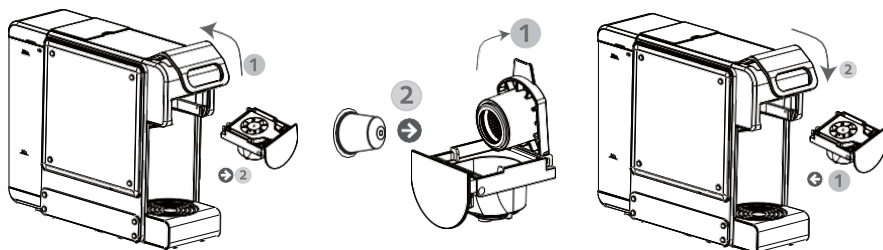

KAPSUŁKI DOLCE GUSTO

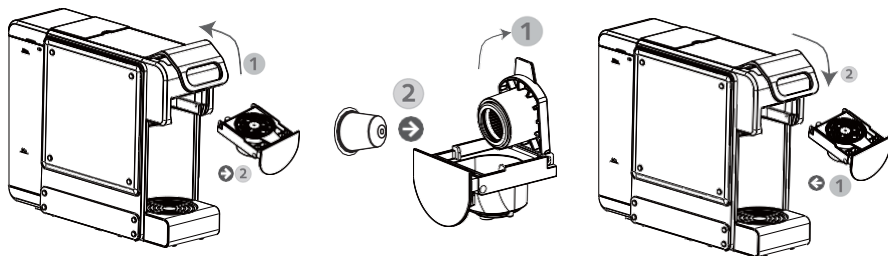

KAPSUŁKI E.S.E



KAPSUŁKI LAVAZZA BLUE




KAWA MIELONA

- Podnieś pokrywę i wyjmij uchwyt na zmieloną kawę.
- Napełnij uchwyt zmieloną kawą i ubij ją ubijakiem.

Pamiętaj: Do espresso używaj wyłącznie kawy mielonej. Kawa zbyt drobno lub zbyt grubo zmielona pogorszy ostateczny smak i utrudni ekstrakcję kawy.

- Włóż uchwyt do urządzenia i zabezpiecz pokrywą.
- Połóż filiżankę na ociekaczu.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Poczekaj, aż urządzenie zakończy wstępne nagrzewanie.
- Za pomocą przycisk objętości ustaw żadaną ilość kawy.
- Aby rozpocząć proces przygotowywania kawy, naciśnij przycisk przygotowania kawy. Kawa zaczyna wyciekać do filiżanki. Aby zatrzymać, naciśnij ponownie przycisk kawy.
- Po zakończeniu parzenia kawy poczekaj, aż urządzenie ostygnie, podnieś pokrywę i usuń zużytą kawę.
- Umyj uchwyt na kapsułkę

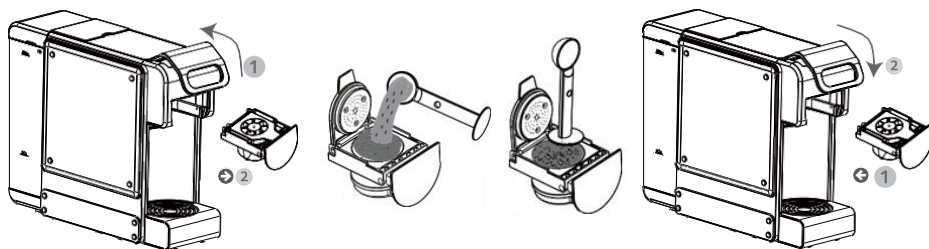

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

- Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłącza się automatycznie po 15 minutach.
- Aby ustawić funkcję automatycznego wyłączenia, naciśnij jednocześnie przycisk parzenia kawy i przycisk nagrzewania wstępnego. Aby wyłączyć lub włączyć tę funkcję, naciśnij przycisk parzenia kawy. Wskaźnik sygn. świeci – funkcja jest włączona / wskaźnik sygn. miga powoli - funkcja jest wyłączona.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

- Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij jednocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk objętości przez 3 sekundy. Wskaźniki sygnalizacyjne migną dwukrotnie i zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia i uzyskać lepszy smak kawy, wyczyść urządzenie po każdym użyciu.
- Regularnie czyść obudowę ekspresu do kawy wilgotną gąbką.
- Regularnie czyść pojemnik na wodę, ociekacz oraz kratkę ociekową, a następnie osusz.
- Po każdym użyciu usuń zużytą kapsułkę/kawę z uchwytu i oplucz go pod bieżącą wodą. Nie myj uchwytu w zmywarce do naczyń.

Przestroga: Uchwyt na kapsułkę jest gorący po użyciu. Nie dotykaj go gołymi rękami. Przed manipulacją z nim poczekaj, aż uchwyt ostygnie.

- Przed kolejnym użyciem poczekaj, aż wszystkie części dokładnie wyschną.

Przestroga. W urządzeniu, pod uchwytem na kapsułkę znajduje się igła. Aby unikać obrażeń, nie dotykaj urządzenia pod uchwytem na kapsułkę.

- Do czyszczenia nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

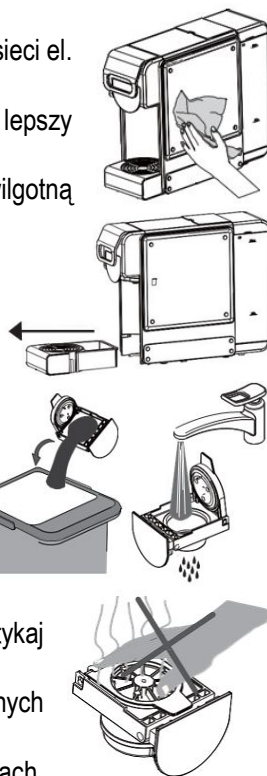

USUWANIE OSADÓW

- Aby zapewnić wydajną pracę ekspresu, konieczne jest regularne usuwanie osadów. Po 1-2 miesiącach pracy lub po osiągnięciu przez urządzenie 400 cykli pracy należy je odkamienić.

- Napełnij pojemnik wodą i odkamieniaczem (postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu odkamieniacza). Używaj wyłącznie odpowiednich środków czyszczących do ekspresów do kawy. Nie używaj octu.
- Umieść wystarczająco duże naczynie na ociekaczu.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk włącz/wyłącz. Następnie naciśnij jednocześnie przycisk włączania/wyłączania i przycisk parzenia kawy przez 3 sekundy. Następnie naciśnij przycisk parzenia kawy, aby wypompować całą wodę z pojemnika (pompowanie zatrzyma się automatycznie po 120 sekundach).
- Napełnij pojemnik czystą wodą i za pomocą przycisku parzenia kawy spuść całą wodę z pojemnika w celu przepłukania urządzenia.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1450 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.