

Rohinson®

Návod k použití

KÁVOVAR NA KAPSLE

R-98055



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Spotřebič nesmí být během provozu umístěn v uzavřeném prostoru (např. ve skříňce).
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nepřekračujte maximální rysky na příslušenství.
- Spotřebič během provozu nikdy nezakrývejte.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhnete se kontaktu s horkou párou.
- Držák na kapsle je po použití velmi horký, nedotýkejte se jej holými rukama. Před manipulací nechte držák nejprve vychladnout.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nikdy nezvedejte uzávěr ani nevyjímejte držák na kapsle, pokud je spotřebič v provozu.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- V držáku na kapsle se nachází jehla nebo ostří k propíchnutí kapslí. Nedotýkejte se vnitřních částí držáku, aby nedošlo k poranění.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřými rukama.
- Zabraňte styku spotřebiče s vodou.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních

- podniky zajišťující nocleh se snídaní
- zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

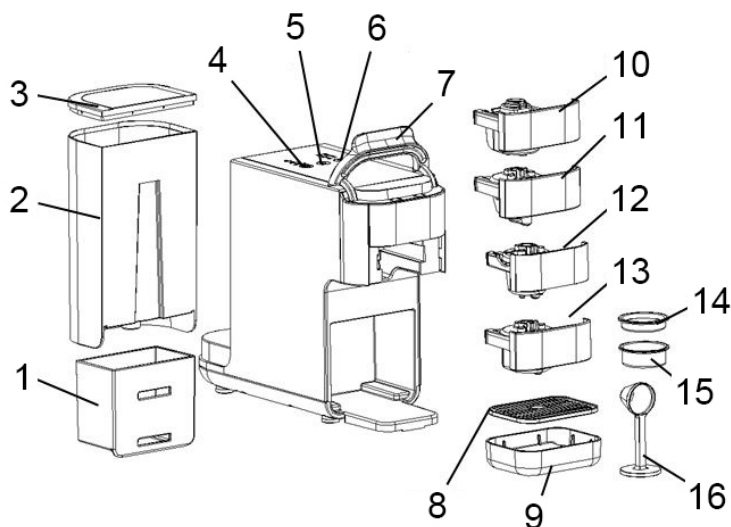


- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. Zásobník na kapsle | 10. Držák pro kapsle Nespresso |
| 2. Zásobník na vodu | 11. Držák pro kapsle Dolce Gusto |
| 3. Kryt zásobníku na vodu | 12. Držák pro kapsle Lavazza Blue |
| 4. Tlačítko funkce | 13. Držák pro E.S.E. pody a mletou kávu |
| 5. Tlačítko zapnuto/vypnuto | 14. Filtr pro E.S.E. pody |
| 6. Tlačítko objemu | 15. Filtr na mletou kávu |
| 7. Uzávěr | 16. Pěchovadlo s odměrkou |
| 8. Odkapávací mřížka | |
| 9. Odkapávací táč | |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU





Tlačítko	Funkce
	Tlačítko zapnuto/vypnuto
	Tlačítko funkce
	Tlačítko objemu

Indikace	Popis
	Nespresso
	Dolce Gusto
	Lavazza Blue
	E.S.E. pody, mletá káva
	Malá káva
	Dvojitá káva
	Lungo
	Stupně objemu 1-7 (pro Dolce Gusto)

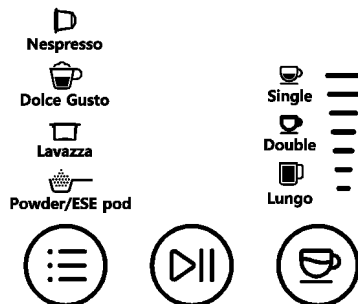



POPIS PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Víko
2. Zámek
3. Jehla / ostří pro propíchnutí kapsle
4. Filtr na E.S.E.pody
5. Filtr na mletou kávu
6. Pěchovadlo s odměrkou
7. Uchopení držáku pro vložení a vyjmutí

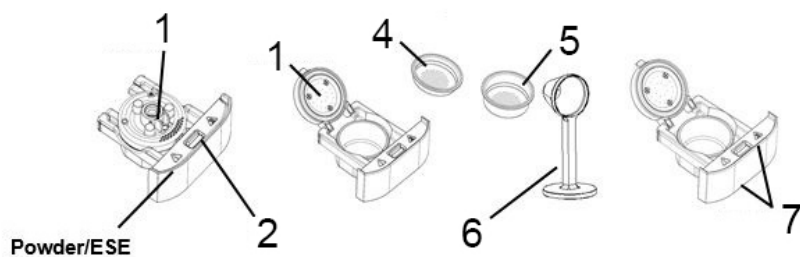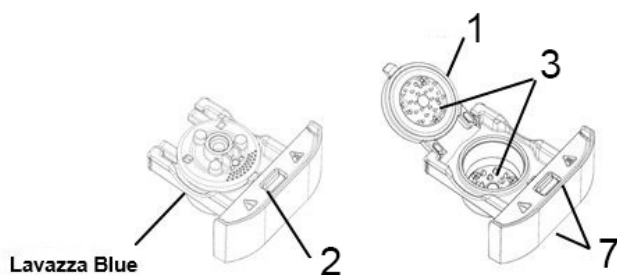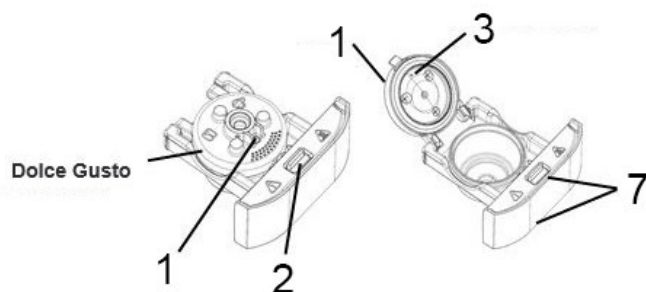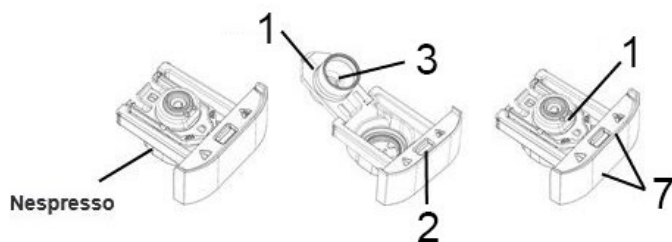

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Odstraňte veškerý obalový materiál.
- Vypláchněte zásobník na vodu čistou vodou.
- Před prvním použitím, nebo pokud nebyl spotřebič delší dobu používán, je třeba jej propláchnout.
- Naplňte zásobník na vodu čistou studenou vodou mezi rysky MIN a MAX. Neplňte zásobník nad rysku MAX. Zásobník lze naplnit přímo, nebo jej lze vyjmout ze spotřebiče. Zásobník i kryt zásobníku poté umístíte řádně zpět.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne s přehřevem (tlačítko zapnuto/vypnuto bliká). Po dokončení přehřevu sv. indikace tlačítek svítí a spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Postavte na odkapávací tác dostatečně velkou nádobu.
- Stiskněte tlačítko přípravy kávy, tlačítkem objemu zvolte objem a tlačítkem zapnuto/vypnuto uveďte spotřebič do provozu. Nechte ze spotřebiče vytékat vodu. Poté, co se čerpání vody automaticky zastaví, zvedněte rukojeť, vyměňte držák na kapsle a postup opakujte, dokud nebude veškeré příslušenství propláchnuté. Vodu z nádoby poté vylijte.
- Omyvatelné příslušenství omyjte podle pokynů v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Spotřebič je vybaven zásobníkem na kapsle, který se nachází za odkapávacím tácem, viz obrázek.
- Podle potřeby lze upravit výšku odkapávacího tácu pro přípravu espressa (vyšší pozice) a pro přípravu větších káv (nižší pozice), viz obrázek.

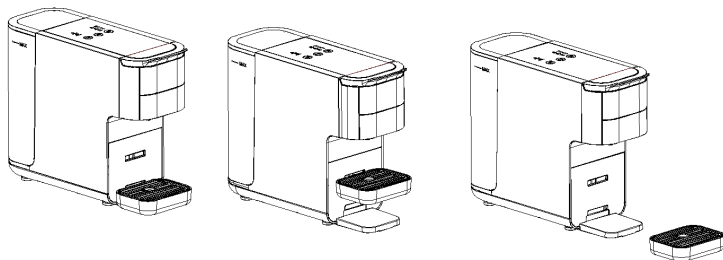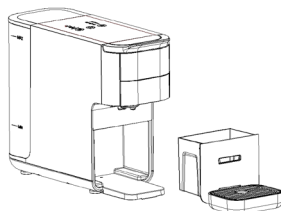

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne s přehřevem (tlačítko zapnuto/vypnuto bliká). Po dokončení přehřevu sv. indikace tlačítek svítí a spotřebič je v pohotovostním režimu.

Pozn.: Kávu lze připravovat pouze po dokončení přehřevu.

- Postavte šálek na odkapávací táč.
- Pro přípravu kapslové kávy zvedněte uzávěr a vyjměte držák na kapsle. Otevřete víko držáku, vložte dovnitř kapsli nebo filtr s E.S.E. podem a víko opět uzavřete. Pro přípravu mleté kávy naplňte filtr mletou kávu, upěchujte ji pomocí pěchovadla a vložte do držáku. Vložte držák do spotřebiče a zajistěte uzávěrem.
- Opakovaným stiskem tlačítka funkce zvolte požadovaný druh kávy Nespresso / Dolce Gusto / Lavazza Blue / E.S.E. pody a mletá káva. Tlačítkem objemu poté zvolte požadované množství výsledné kávy malá káva / dvojitá káva / lungo nebo požadovaný objem 1-7 pro Dolce Gusto (viz tabulky níže).
- Pro zahájení procesu přípravy kávy stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Káva začne vytékat do šálku a po dosažení nastaveného množství se čerpání automaticky zastaví. Stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto lze proces kdykoli přerušit nebo zastavit.
- Po skončení přípravy kávy nechte spotřebič vychladnout, zvedněte uzávěr a odstraňte z držáku použitou kapsli nebo kávu z filtru. Nevyjímejte držák na kapsle ihned po dokončení kávy, vyčkejte vždy alespoň 5 vteřin.

Káva/Množství	Malá káva	Dvojitá káva	Lungo
Nespresso / Lavazza Blue / Mletá káva / E.S.E. pody	30 ml	60 ml	110 ml

Káva/úroveň objemu	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ VÝSLEDNÉ KÁVY

- Pro vlastní nastavení požadovaného množství výsledné kávy pro malou kávu, dvojitou kávu a lungo zvolte tlačítkem funkce požadovaný druh kávy a poté objem. Stisknutím tlačítka objemu po dobu 2 vteřin poté začne příprava kávy v režimu zapamatování množství. Poté, co je dosaženo požadovaného množství kávy, stiskněte opět tlačítko objemu. Nastavené množství kávy bude zapamatováno.
- Rozmezí pro nastavení množství kávy je 20-50 ml pro malou kávu, 50-80 ml pro dvojitou kávu a 80-130 ml pro lungo. Pokud je nastavené množství kávy pod minimem, bude jako výchozí nastavena minimální hodnota, pokud je nad maximem, bude nastavena maximální hodnota.

Pozn.: Pro Dolce Gusto není vlastní nastavení dostupné.

UPOZORNĚNÍ PŘI SLABÉM PRŮTOKU VODY

- Pokud spotřebič detekuje slabý průtok vody, objeví se upozornění - tlačítka funkce a objemu začnou zároveň rychle blikat a čerpadlo se zastaví. Možné příčiny:
 1. Nedostatek vody v zásobníku - doplňte vodu a vyčkejte 2 minuty před obnovením přípravy kávy.
 2. Zablokovaný držák na kapsle - zkontrolujte držák a vyčistěte jej.
 3. Nesprávný typ kapsle uvnitř držáku – zkontrolujte, zda je použit správný typ kapsle v daném držáku a zda je kapsle správně umístěna.

SPÁNKOVÝ REŽIM

- Pokud není spotřebič používán, po 15 minutách po dokončení přehřevu (nebo po 4 minutách po upozornění při slabém průtoku vody) automaticky přejde do spánkového režimu. Stiskem jakéhokoli tlačítka nebo zvednutím úchyty se spotřebič opět probudí a začne s přehřevem, po jehož dokončení se přepne do pohotovostního režimu.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

- Pro obnovení továrního nastavení zapojte spotřebič do el. sítě a stiskněte zároveň tlačítko funkce a tlačítko objemu po dobu 5 vteřin. Ozve se zvuková signalizace a tlačítka 3 vteřiny rychle blikají pro potvrzení resetování

továrního nastavení. Nastavená množství kávy se poté obnoví do výchozího nastavení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej i s příslušenstvím zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte vnější povrch kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, odkapávací tác a odkapávací mřížku v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte je a osušte.
- Držák na kapsle, případně filtr po každém použití zbavte použitých kapslí/kávy, omyjte je v teplé vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte je a nechte oschnout. Nemyjte jej v myčce na nádobí.

Upozornění: Držák na kapsle je po použití velmi horký, před manipulací jej nechte nejprve vychladnout. Nedotýkejte se vnitřních částí držáku, aby nedošlo k poranění jehlou nebo ostrým, určeným k prodávání kapsle.

- Před dalším použitím nechte všechny díly řádně oschnout.
- Nepoužívejte k čištění agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Pro zajištění efektivního chodu kávovaru je třeba pravidelně odstraňovat usazeniny. Poté, co spotřebič dosáhne 500 provozních cyklů, začnou tlačítka funkce a objemu střídavě blikat pro připomenutí potřeby vyčištění usazenin. Toto upozornění zmizí pouze po dokončení čištění podle postupu níže.
- Pro zahájení režimu čištění usazenin stiskněte zároveň tlačítko funkce a tlačítko objemu po dobu 5 vteřin.
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen (řídte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze čističe vhodné pro kávovary.
- Umístěte na odkapávač dostatečně velkou nádobu.
- Tlačítkem zapnuto/vypnuto zahajte čištění (proces čištění trvá cca 2 minuty). Po jeho dokončení stiskněte zároveň tlačítko funkce a tlačítko objemu po

dobu 5 vteřin pro obnovení provozního režimu, nebo spotřebič vypněte a opět zapněte.

- Po čištění naplňte zásobník čistou vodou a nechte jej před přípravou kávy propláchnout, aby došlo k odstranění zbytků čističe z potrubí.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Řešení
Nezvyklý hluk	Zkontrolujte, zda je v zásobníku dostatek vody
Indikace svítí, ale nevytéká žádná káva	Zkontrolujte, zda byl použit správný typ kapsle a příslušenství, případně vložte jinou kapsli
Únik vody	Zkontrolujte, zda je zásobník na vodu řádně umístěný
Držák na kapsle nelze vložit do spotřebiče	Zkontrolujte, zda je uzávěr plně otevřený
Syčivý zvuk při přípravě kávy	Normální jev

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1215-1545 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.