

*Rohinson*<sup>®</sup>

Használati útmutató

**KAPSZULÁS KÁVÉFŐZŐ**

**R-98055**



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

## **FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK**

### **OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG**

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


### **FIGYELMEZTETÉS**

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen termék nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön.
- Használat során a készüléket nem szabad zárt helyiségben (pl. szekrényben) elhelyezni.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- Ne lépje túl a tartozékon lévő maximális jelzést.
- Üzemelés közben soha ne takarja le a készüléket.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne érjen hozzá a forró felületekhez. Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A kapszulatartó használat után igen forró, ezért ne nyúljon hozzá csupasz kézzel. További használat előtt hagyja a kapszulatartót lehűlni.
- A készülék működtetése során fokozott elővigyázatossággal járjon el, hogy le ne forrázza magát.
- Amíg a készülék üzemel, ne nyissa fel a fedelét és ne vegye ki a kapszulatartót.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- A kapszulatartóban tű található a kapszula perforálásához. A sérülés elkerülése végett ne nyúljon a kapszulatartó belsejéhez.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje víz.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
  - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
  - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei

- reggelit kínáló szálláshelyek
- mezőgazdasági vállalatok

## A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

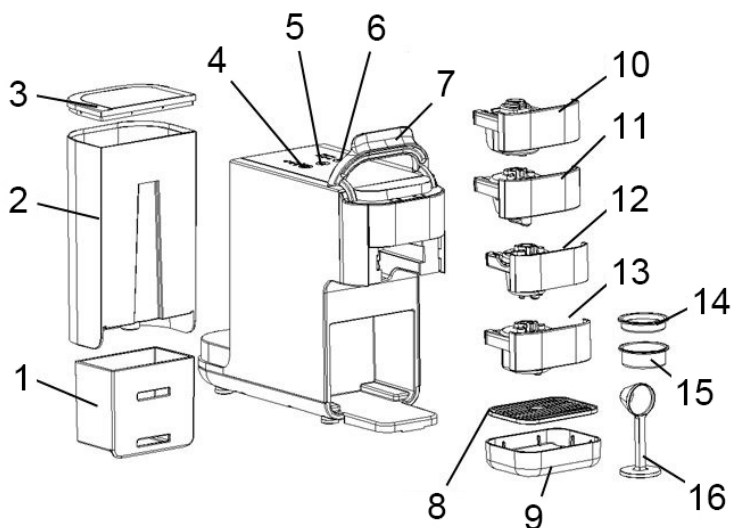


- |                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Kapszula tartály        | 10. Nespresso kapszulatartó             |
| 2. Víz tartály             | 11. Dolce Gusto kapszulatartó           |
| 3. Víz tartály fedele      | 12. Lavazza Blue kapszulatartó          |
| 4. Funkció gomb            | 13. E.S.E. kávépárna és örlt kávé tartó |
| 5. Be- és kikapcsolás gomb | 14. Szűrő az E.S.E. kávépárnához        |
| 6. Mennyiség gomb          | 15. Szűrő örlt kávéhoz                  |
| 7. Fogantyú                | 16. Kávé tömörítő mérőkanállal          |
| 8. Csöpögtető rács         |                                         |
| 9. Csöpögtető tálca        |                                         |

## A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA





| Nyomógomb                                                                         | Funkció                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|  | Be- és kikapcsolás gomb |
|  | Funkció gomb            |
|  | Mennyiség gomb          |

| Kijelzés                                                                          | Leírás                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  | Nespresso                               |
|  | Dolce Gusto                             |
|  | Lavazza Blue                            |
|  | E.S.E. kávépárna, őrölt kávé            |
|  | 1 csésze                                |
|  | 2 csésze/                               |
|  | Lungo                                   |
|  | Úrtartalom fokozatok: 1-7 (Dolce Gusto) |

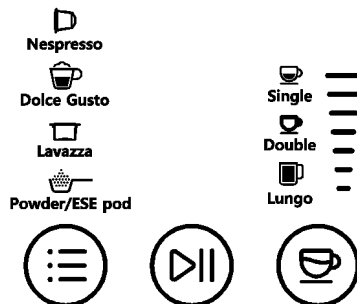

## A TARTOZÉKOK LEÍRÁSA

1. Fedél
2. Fedélzár
3. Tű a kapszula perforálásához
4. Szűrő az E.S.E. kávépárnához
5. Szűrő őrölt kávéhoz
6. Kávétömörítő mérőkanállal
7. Kapszulatartó fogantyú betételhez, kivételhez

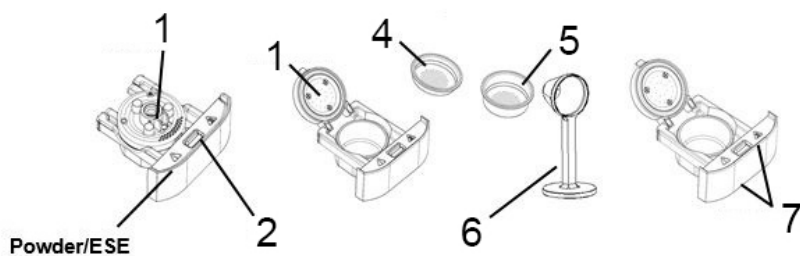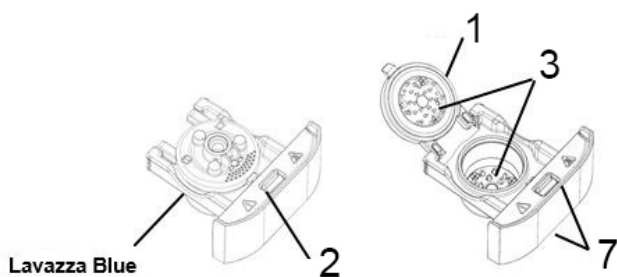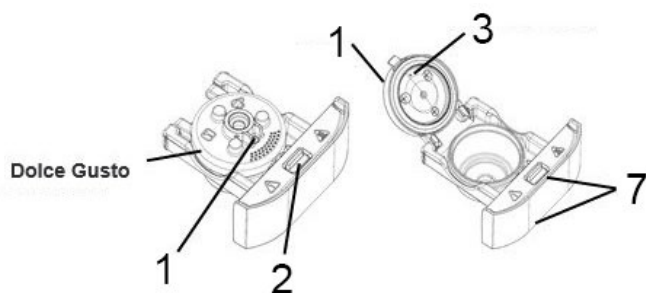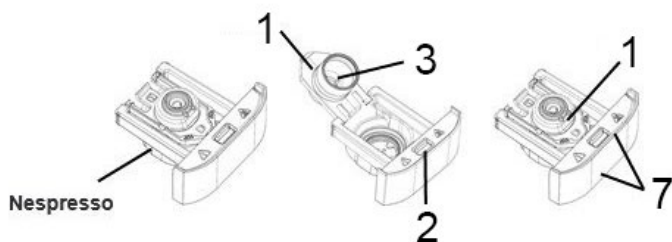

## ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- Öblítse ki víztartályt tiszta vízzel.
- Első használat előtt (ill. ha a berendezést huzamosabb ideig nem használták) a készüléket öblítse át.
- Töltse meg a víztartályt tiszta hideg vízzel a MIN és MAX jelzések között. A tartályban a víz szintje ne lépje túl a MAX jelzést. A víztartály közvetlenül feltölthető, de ki is lehet venni a készülékből. Ezután a víztartályt és fedelét helyezze gondosan vissza.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezdje az előmelegítést (a Be- és kikapcsolás gomb villog). Az előmelegítést követően a nyomógombok indikátora világít és a berendezés készenléti állapotban van.
- Tegyen a csöpögtető rácsra egy elég nagy edényt.
- Nyomja meg a kávéfőzés gombot, a mennyiség gombbal válassza ki a kívánt úrtartalmat, majd a Be- és kikapcsolás gombbal indítsa el a készüléket. Várja meg, míg a készülékből kifolyik a víz. Miután a vízcsapolás önműködően leáll, hajtsa föl a fogantyút, cserélje ki a kapszulatartót, majd addig ismételje a fenti eljárást, amíg az összes tartozékot nem mossa át. Ezután a vizet öntse ki az edényből.
- A mosható tartozékokat a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS c. fejezet utasításai szerint tisztítsa.
- A készülék kapszula tartállyal rendelkezik, amely a csöpögtető tálca mögött található - lásd az ábrát.
- A csöpögtető tálca magassága igény szerint beállítható presszókávé (magasabbra), ill. nagyobb adag kávé (alacsonyabbra) készítéséhez - lásd az ábrát.



## A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezdí az előmelegítést (a Be- és kikapcsolás gomb villog). Az előmelegítést követően a nyomógombok indikátora világít és a berendezés készenléti állapotban van.

**Megj.:** A kávé csak az előmelegítés befejeztével készíthető el.

- Tegye a csészét a csöpögtető rácsra.
- Ha kapszulás kávé kíván főzni, hajtsa föl a fogantyút és vegye ki a kapszulatartót. Nyissa ki a kapszulatartó fedelét és helyezze bele a kapszulát vagy az E.S.E. párnát tartalmazó szűrőt, majd zárja le. Őrölt kávé főzéséhez a szűrőt tölts meg őrölt kávéval, töltőcsomkkal tömörítse és helyezze a tartóba. Helyezze a tartót a készülékbe és a fogantyúval rögzítse.
- A funkció gomb ismételt lenyomásával állítsa be a kívánt kávéfajtát: Nespresso / Dolce Gusto / Lavazza Blue / E.S.E. kávépárna és őrölt kávé. A mennyiség gombbal állítsa be az igénye szerinti kávémenntiséget: 1 csésze / 2 csésze / Lungo vagy a Dolce Gusto 1-7 közötti úrtartalmát (ld. a lenti táblázatot).
- A kávéfőzés indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. A kávé folyni kezd a csészébe, és a beállított mennyiség elérését követően a készülék önműködően leáll. A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával a folyamat bármikor megszakítható vagy leállítható.
- Kávéfőzést követően hagyja a készüléket lehűlni, hajtsa föl a fogantyút és távolítsa el a felhasznált kapszulát a tartóból vagy a kávé a szűrőből. A kapszulát ne vegye ki azonnal a tartóból - várjon legalább 5 mp-et.

| Kávé/Mennyiség                                                    | 1 csésze | 2 csésze | Lungo  |
|-------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|
| Nespresso /<br>Lavazza Blue /<br>Őrölt kávé / E.S.E.<br>kávépárna | 30 ml    | 60 ml    | 110 ml |

| Kávé/mennyiségsszint | 1     | 2     | 3     | 4      | 5      | 6      | 7      |
|----------------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Dolce Gusto          | 30 ml | 40 ml | 70 ml | 110 ml | 160 ml | 170 ml | 220 ml |

## AZ ELKÉSZÍTENDŐ KÁVÉ MENNYISÉGE

- 1 csésze, 2 csésze és lungo esetében a kávé igény szerinti adagjának beállításához a funkció gombbal válassza ki a kívánt kávéfajtát, majd a mennyiséget. A mennyiség gomb 2 mp-re történő lenyomásával a készülék adagmentés módban főzi le a kávé. A kívánt kávéadag elérését követően ismét nyomja meg a mennyiség gombot. A beállított kávéadag mentésre kerül.
- A főzendő kávéadag beállítása 1 csészéhez: 20-50 ml, 2 csészéhez: 50-80 ml és Lungo készítéséhez: 80-130 ml. Ha a beállított kávéadag nem éri el a minimumot, a minimális érték kerül beállításra; ha túllépi a maximumot, a készülék a maximális értéket veszi alapul.

**Megj.:** Dolce Gusto készítéséhez nem áll rendelkezésre saját beállítás.

## FIGYELMEZTETÉS ALACSONY NYOMÁS ESETÉN

- Ha készülékből gyengén folyik a víz, ezt a készülék jelzi: a funkció és a mennyiség gombok elkezdnek egyszerre gyorsan villogni és a szivattyú leáll. Ennek az alábbi okai lehetnek:
1. Nincs elég víz a víztartályban - töltsé fel a víztartályt és várjon 2 percet a kávéfőzés újraindításáig.
  2. Leblokkolt a kapszulatartó - ellenőrizze a tartót és tisztítsa ki.
  3. Nem megfelelő típusú kapszulát tettek a tartóba – ellenőrizze a kapszula típusát a tartóban és azt is, hogy a kapszulát helyesen tették-e be.

## ALVÓ ÜZEMMÓD

- Ha a készüléket nem használják, az előmelegítés után 15 perccel (vagy 4 perccel az alacsony nyomást jelző figyelmeztetés után) önműködően alvó módba kapcsol. Bármely gomb lenyomásával vagy a fogantyú felhajtásával a készülék ismét felébred és megkezdí az előmelegítést, aminek befejeztével készenléti módba kapcsol.

## A GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

- A gyári alapbeállítás visszaállításához csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, majd nyomja meg egyszerre 5 mp-re a funkció és a mennyiség gombot. Ezt hangjelzés kíséri, és a gombok 3 mp-ig gyorsan villognak, ami azt jelzi, hogy a készülék visszatér a gyári alapbeállításához. A beállított kávéadag ezután az első beállításhoz tér vissza.

## TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és a tartozékokkal együtt hagyja lehűlni.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.
- A kávéfőző külső burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
- Rendszeresen tisztítsa a víztartályt, a tálcát és a csöpögő rácsot rendszeresen mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres melegvízben, majd hagyja megszáradni.
- A kapszulatartót, szükség esetén a szűrőt is minden használat után tisztítsa meg a kávétól, mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és hagyja megszáradni. Ezeket ne mossa mosogatógépben.

**Figyelmeztetés:** A kapszulatartó használat után igen forró, ezért mielőtt hozzányúlna, hagyja lehűlni. A sérülés elkerülése végett ne nyúljon a kapszulatartó kapszula perforálására szolgáló belsejéhez.

- További használat előtt hagyja az összes tartozékot teljesen megszáradni.
- Tisztításhoz ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

## AZ ÜLEDÉK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőző hatékonyságának megőrzése érdekében az üledék rendszeres eltávolítására van szükség. Miután a készülék elérte az 500 üzemelési ciklust, a funkció és a mennyiség gombok - a tisztítás szükségességére figyelmeztetvén - elkezdenek egymást felváltva villogni. Ez a figyelmeztetés csak a tisztítás továbbiakban felsorolt lépéseit elvégezvén tűnik el.
- Az üledék eltávolítása mód megkezdéséhez nyomja meg egyszerre 5 mp-re a funkció és a mennyiség gombot.
- A víztartályba töltsön vízköoldószert tartalmazó vizet (a vízköoldószerre vonatkozó utasítás szerint járjon el). Csakis a kávéfőzőnek megfelelő tisztítószert használjon.
- Tegyen a csöpögtető rácsra egy elég nagy edényt.
- A Be- és kikapcsolás gombbal indítsa el a tisztítást (a tisztítás folyamata kb. 2 percig tart). A befejezést követően, a készülék működésének újraindításához

nyomja meg egyszerre 5 mp-re a funkció és a mennyiség gombot, vagy kapcsolja ki és ismét kapcsolja be a készüléket.

- Tisztítás után töltsön a víztartályba tiszta vizet, kávéfőzés előtt a készüléket öblítse át, hogy a csövekből kikerüljenek a tisztítószer esetleges maradékai.

## TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

| Probléma                                            | Megoldás                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A készülék szokatlan hangot ad ki.                  | Ellenőrizze, hogy a víztartályban van-e elegendő víz.                                                                 |
| Világít az indikátor, de nem jön a kávé.            | Ellenőrizze, hogy a megfelelő típusú kapszulát és tartozékot használja-e, szükség esetén tegye be a helyes kapszulát. |
| Folyik a víz.                                       | Ellenőrizze, hogy a víztartály jól van-e behelyezve.                                                                  |
| A kapszulatartót nem lehet behelyezni a készülékbe. | Ellenőrizze, hogy a fogantyút teljesen felhajtotta-e.                                                                 |
| A kávé főzését sistergő hang kíséri.                | Megszokott jelenség.                                                                                                  |

**MŰSZAKI JELLEMZŐK**

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Névleges feszültségtartomány | 220-240 V   |
| Névleges frekvencia          | 50/60 Hz    |
| Névleges teljesítmény        | 1215-1545 W |

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

**TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ**

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

**KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE**

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvben leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.