

Rohinson®

Návod na použitie

KÁVOVAR NA KAPSULE

R-98055



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Spotrebič nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič nesmie byť počas prevádzky umiestnený v uzavretom priestore (napr. v skrinke).
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Neprekračujte maximálne rysky na príslušenstvo.
- Spotrebič počas prevádzky nikdy nezakrývajte.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte iba rukoväť alebo tlačidlá. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou.
- Držiak na kapsule je po použití veľmi horúci, nedotýkajte sa ho holými rukami. Pred manipuláciou nechajte držiak najskôr vychladnúť.
- Pri prevádzke spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Nikdy nedvíhajte uzáver ani nevyberajte držiak na kapsule, pokiaľ je spotrebič v prevádzke.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- V držiaku na kapsule sa nachádza ihla alebo ostrie na prepichnutie kapsúl. Nedotýkajte sa vnútorných častí držiaka, aby nedošlo k poraneniu.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrými rukami.
- Zabráňte styku spotrebiča s vodou.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach

- podniky zaistujúce nocľah s raňajkami
- poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

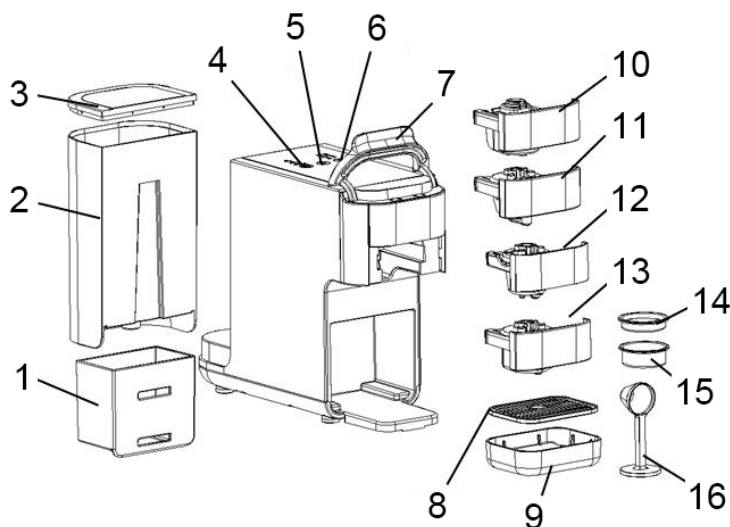


- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Zásobník na kapsule | 11. Držiak pre kapsule Dolce Gusto |
| 2. Zásobník na vodu | 12. Držiak pre kapsule Lavazza Blue |
| 3. Kryt zásobníka na vodu | 13. Držiak pre E.S.E. pody a mletú kávu |
| 4. Tlačidlo funkcie | 14. Filter pre E.S.E. pody |
| 5. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | 15. Filter na mletú kávu |
| 6. Tlačidlo objemu | 16. Pechovadlo s odmerkou |
| 7. Uzáver | |
| 8. Odkvapkávacia mriežka | |
| 9. Odkvapkávacia tácka | |
| 10. Držiak pre kapsule Nespresso | |





POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

Tlačidlo	Funkcia
	Tlačidlo zapnuté/vypnuté
	Tlačidlo funkcie
	Tlačidlo objemu

Indikácia	Popis
	Nespresso
	Dolce Gusto
	Lavazza Blue
	E.S.E. pody, mletá káva
	Malá káva
	Dvojjitá káva
	Lungo
	Stupne objemu 1-7 (pre Dolce Gusto)


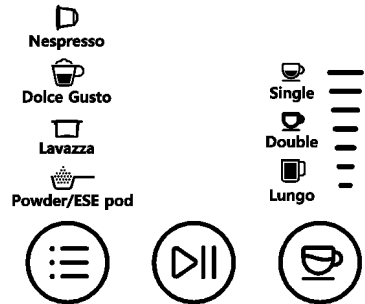
**POPIS PRÍSLUŠENSTVA**

1. Veko
2. Zámok
3. Ihla / ostrie na prepichnutie kapsule
4. Filter na E.S.E.pody
5. Filter na mletú kávu
6. Pechovadlo s odmerkou
7. Uchopenie držiaka pre vloženie a vybratie

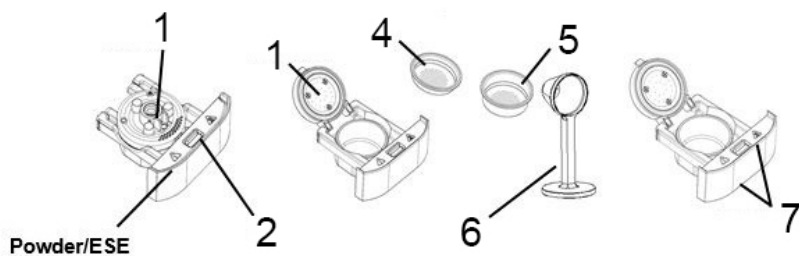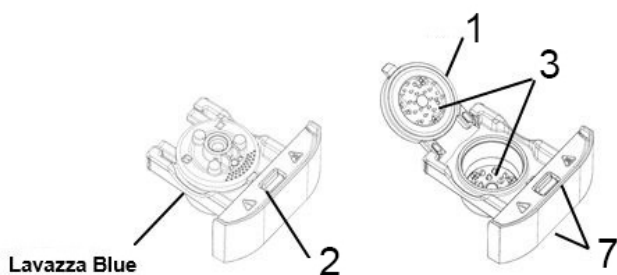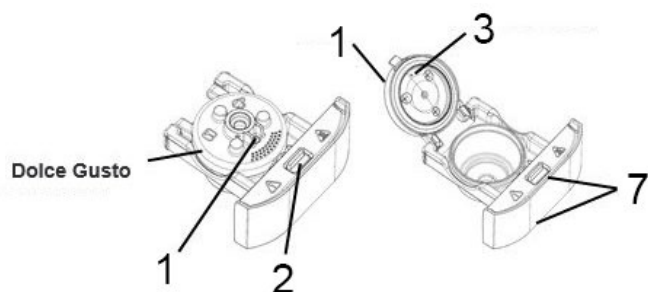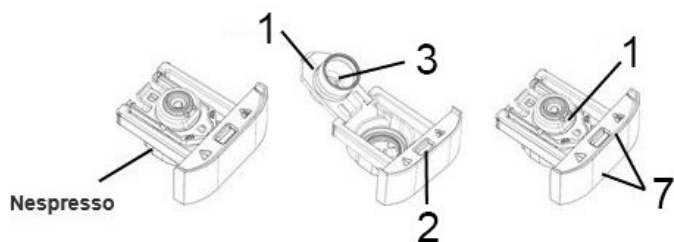

PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte všetok obalový materiál.
- Vypláchnite zásobník na vodu čistou vodou.
- Pred prvým použitím, alebo pokiaľ nebol spotrebič dlhší čas používaný, je potrebné ho prepláchnuť.
- Naplňte zásobník na vodu čistou studenou vodou medzi rysky MIN a MAX. Neplňte zásobník nad rysku MAX. Zásobník je možné naplniť priamo, alebo ho je možné vybrať zo spotrebiča. Zásobník aj kryt zásobníka potom umiestnite riadne späť.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne s predohrevom (tlačidlo zapnuté/vypnuté bliká). Po dokončení predohrevu sv. indikácia tlačidiel svieti a spotrebič je v pohotovostnom režime.
- Postavte na odkvapkávaciu tácku dostatočne veľkú nádobu.
- Stlačte tlačidlo prípravy kávy, tlačidlom objemu zvolte objem a tlačidlom zapnuté/vypnuté uveďte spotrebič do prevádzky. Nechajte zo spotrebiča vytekať vodu. Potom, čo sa čerpanie vody automaticky zastaví, zdvihnite rukoväť, vymeňte držiak na kapsule a postup opakujte, kým nebude všetko príslušenstvo prepláchnuté. Vodu z nádoby potom vylejte.
- Umývateľné príslušenstvo umyte podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Spotrebič je vybavený zásobníkom na kapsule, ktorý sa nachádza za odkvapkávacou táckou, viď obrázok.
- Podľa potreby je možné upraviť výšku odkvapkávacej tácky na prípravu espressa (vyššia pozícia) a na prípravu väčších káv (nižšia pozícia), viď obrázok.

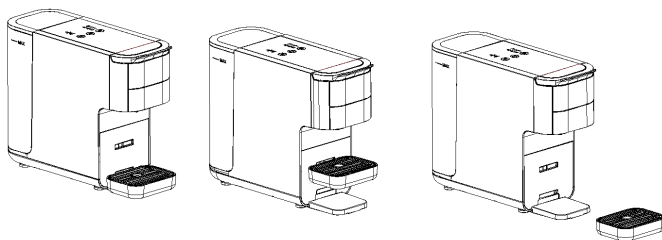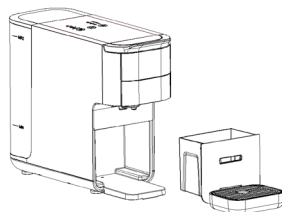

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne s predohrevom (tlačidlo zapnuté/vypnuté bliká). Po dokončení predohrevu sv. indikácia tlačidiel svieti a spotrebič je v pohotovostnom režime.

Pozn.: Kávu je možné pripravovať iba po dokončení predohrevu.

- Postavte šálku na odkvapkávaciu tácku.
- Na prípravu kapsľovej kávy zdvihnite uzáver a vyberte držiak na kapsule. Otvorte veko držiaka, vložte dovnútra kapsulu alebo filter s E.S.E. podom a veko opäť uzavrite. Na prípravu mletej kávy naplňte filter mletú kávu, utlačte ju pomocou vtláčadla a vložte do držiaka. Vložte držiak do spotrebiča a zaistite uzáverom.
- Opakovaným stlačením tlačidla funkcie zvolíte požadovaný druh kávy Nespresso / Dolce Gusto / Lavazza Blue / E.S.E. pody a mletá káva. Tlačidlom objemu potom zvolíte požadované množstvo výslednej kávy malá káva / dvojité káva / lungo alebo požadovaný objem 1-7 pre Dolce Gusto (viď tabuľky nižšie).
- Pre zahájenie procesu prípravy kávy stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Káva začne vytekať do šálky a po dosiahnutí nastaveného množstva sa čerpanie automaticky zastaví. Stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté je možné proces kedykoľvek prerušiť alebo zastaviť.
- Po skončení prípravy kávy nechajte spotrebič vychladnúť, zdvihnite uzáver a odstráňte z držiaka použitú kapsulu alebo kávu z filtra. Nevyberajte držiak na kapsule ihneď po dokončení kávy, počkajte vždy aspoň 5 sekúnd.

Káva/Množstvo	Malá káva	Dvojitá káva	Lungo
Nespresso / Lavazza Blue / Mletá káva / E.S.E. pody	30 ml	60 ml	110 ml

Káva/úroveň objemu	1	2	3	4	5	6	7
Dolce Gusto	30 ml	40 ml	70 ml	110 ml	160 ml	170 ml	220 ml

NASTAVENIE MNOŽSTVA VÝSLEDNEJ KÁVY

- Pre vlastné nastavenie požadovaného množstva výslednej kávy pre malú kávu, dvojítu kávu a lungo zvoľte tlačidlom funkcie požadovaný druh kávy a potom objem. Stlačením tlačidla objemu po dobu 2 sekúnd potom začne príprava kávy v režime zapamätania množstva. Potom, čo je dosiahnuté požadované množstvo kávy, stlačte opäť tlačidlo objemu. Nastavené množstvo kávy bude zapamätané.
- Rozmedzie pre nastavenie množstva kávy je 20-50 ml pre malú kávu, 50-80 ml pre dvojítu kávu a 80-130 ml pre lungo. Pokiaľ je nastavené množstvo kávy pod minimom, bude ako východisková nastavená minimálna hodnota, pokiaľ je nad maximom, bude nastavená maximálna hodnota.

Pozn.: Pre Dolce Gusto nie je vlastné nastavenie dostupné.

UPOZORNENIE PRI SLABOM PRIETOKU VODY

- Pokiaľ spotrebič detekuje slabý prietok vody, objaví sa upozornenie - tlačidlá funkcie a objemu začnú zároveň rýchlo blikať a čerpadlo sa zastaví. Možné príčiny:
1. Nedostatok vody v zásobníku - doplňte vodu a vyčkajte 2 minúty pred obnovením prípravy kávy.
 2. Zablokovaný držiak na kapsule - skontrolujte držiak a vyčistite ho.
 3. Nesprávny typ kapsule vo vnútri držiaka – skontrolujte, či je použitý správny typ kapsule v danom držiaku a či je kapsula správne umiestnená.

SPÁNKOVÝ REŽIM

- Pokiaľ nie je spotrebič používaný, po 15 minútach po dokončení predohrevu (alebo po 4 minútach po upozornení pri slabom prietoku vody) automaticky prejde do spánkového režimu. Stlačením akéhokoľvek tlačidla alebo zdvihnutím úchyty sa spotrebič opäť prebudí a začne s predohrevom, po dokončení ktorého sa prepne do pohotovostného režimu.

OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA

- Pre obnovenie továrenského nastavenia zapojte spotrebič do el. siete a stlačte zároveň tlačidlo funkcie a tlačidlo objemu po dobu 5 sekúnd. Ozve sa zvuková signalizácia a tlačidlá 3 sekundy rýchlo blikajú pre potvrdenie

resetovania továrenského nastavenia. Nastavené množstvo kávy sa potom obnoví do východiskového nastavenia.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho aj s príslušenstvom úplne vychladnúť.
- Na predĺženie životnosti spotrebiča a na čo najlepšiu chuť kávy čistite spotrebič po každom použití.
- Pravidelne čistite vonkajší povrch kávovaru navlhčenou hubkou.
- Pravidelne čistite zásobník na vodu, odkvapkávaciú tácku a odkvapkávaciú mriežku v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite ich a osušte.
- Držiak na kapsule, prípadne filter po každom použití zbavte použitých kapsúl/kávy, umyte ich v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite ich a nechajte uschnúť. Neumývajte ho v umývačke riadu.

Upozornenie: Držiak na kapsule je po použití veľmi horúci, pred manipuláciou ho nechajte najskôr vychladnúť. Nedotýkajte sa vnútorných častí držiaka, aby nedošlo k poraneniu ihlou alebo ostrím, určeným na prederavenie kapsule.

- Pred ďalším použitím nechajte všetky diely riadne uschnúť.
- Nepoužívajte na čistenie agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

ČISTENIE USADENÍN

- Na zabezpečenie efektívneho chodu kávovaru je potrebné pravidelne odstraňovať usadeniny. Potom, čo spotrebič dosiahne 500 prevádzkových cyklov, začnú tlačidlá funkcie a objemu striedavo blikať pre pripomenutie potreby vyčistenia usadenín. Toto upozornenie zmizne iba po dokončení čistenia podľa postupu nižšie.
- Pre začatie režimu čistenia usadenín stlačte zároveň tlačidlo funkcie a tlačidlo objemu po dobu 5 sekúnd.
- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň (riadte sa pokynmi uvedenými na čističi). Používajte iba čističe vhodné pre kávovary.
- Umiestnite na odkvapkávač dostatočne veľkú nádobu.

- Tlačidlom zapnuté/vypnuté začnite čistenie (proces čistenia trvá cca 2 minúty). Po jeho dokončení stlačte zároveň tlačidlo funkcie a tlačidlo objemu po dobu 5 sekúnd pre obnovenie prevádzkového režimu, alebo spotrebič vypnite a opäť zapnite.
- Po čistení naplňte zásobník čistou vodou a nechajte ho pred prípravou kávy prepláchnuť, aby došlo k odstráneniu zvyškov čističa z potrubia.

TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

Problém	Riešenie
Nezvyčajný hluk	Skontrolujte, či je v zásobníku dostatok vody
Indikácia svieti, ale nevyteká žiadna káva	Skontrolujte, či bol použitý správny typ kapsule a príslušenstva, prípadne vložte inú kapsulu
Únik vody	Skontrolujte, či je zásobník na vodu riadne umiestnený
Držiak na kapsule nie je možné vložiť do spotrebiča	Skontrolujte, či je uzáver plne otvorený
Syčivý zvuk pri príprave kávy	Normálny jav

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1215-1545 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.