

Rohnson®

Návod k použití

ESPRESSO KÁVOVAR S MLÝNKEM 2 v 1

R-98060



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Před připojením příslušenství nebo před čistěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (např. přívod páry a nerezový filtr v době varu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nevytahujte páku, pokud je spotřebič v provozu.
- Před opětovným naplněním páky po dovaření kávy nechte nejprve páku vychladnout. Nedotýkejte se horkého povrchu, pro odstranění kávy z filtru použijte pouze rukojeť a pojistku filtru.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE

1. Víko zásobníku
2. Zásobník na vodu
3. Víko zásobníku na kávová zrna
4. Zásobník na kávová zrna
5. Mlecí nůž
6. Odnímatelný odkapávací táč
7. Regulátor páry
8. Ovládací panel
9. Parní tryska
10. Páka

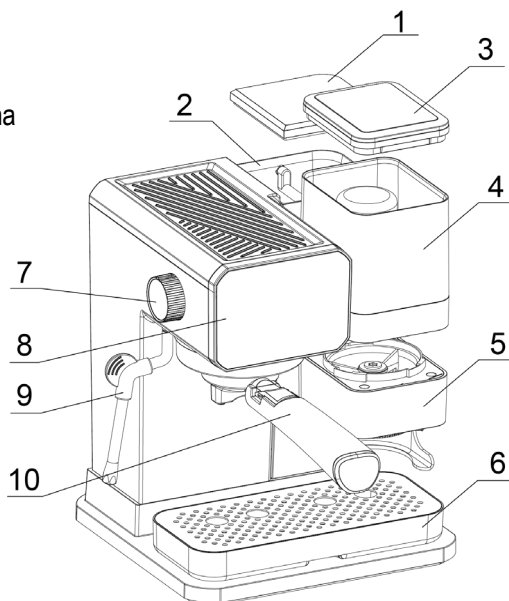

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1. Tlačítko jednoho šálku
2. Tlačítko zapnuto/vypnuto
3. Tlačítko páry
4. Tlačítko dvou šálek
5. Tlačítko mletí




POUŽITÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Naplňte zásobník vodou po rysku "MAX" a vraťte jej zpět do spotřebiče.
- Vložte nerezový filtr do páky (bez kávy).
- Umístěte páku do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček do pozice.
- Umístěte nádobu na odkapávací mřížku. Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto (O).
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne s předehřevem (sv. indikace blikají). Jakmile světelné indikace přestanou blikat, je proces předehřevu dokončen.
- Stisknutím tlačítka jednoho nebo dvou šálků kávy začne voda vytékat z páky. Nechte všechnu vodu vytéct a postup ještě jednou zopakujte. Poté bude spotřebič připraven k použití.

MLETÍ KÁVY

- Naplňte zásobník kávovými zrny a umístěte na něj víko.
- Vložte filtr do páky. Páku s filtrem umístěte do držáku páky pod mlecí částí, viz obrázek.
- Pro namletí kávy pro jeden šálek kávy (7-8 g) stiskněte tlačítko mletí jednou. Pro namletí kávy pro dva šálky kávy (12-13 g) stiskněte tlačítko mletí dvakrát.
- Regulátorem na přední straně upravte hrubost mletí. Hrubost mletí upravujte vždy, pokud je mlýnek v provozu.
- Pokud jsou mlecí nože nesprávně umístěné, indikace mletí nesvítí a mlýnek nelze spustit. Po správném umístění indikace svítí.
- Spotřebič je vybaven ochrannou funkcí, kdy po nepřetržitém provozu mlýnku po dobu 2 minut bez přestávky na vychladnutí (alespoň 5 minut) bude funkce mletí po dobu 15 minut zablokována (indikace mletí bude blikat). Teprve po uplynutí této doby je možné pokračovat v mletí.

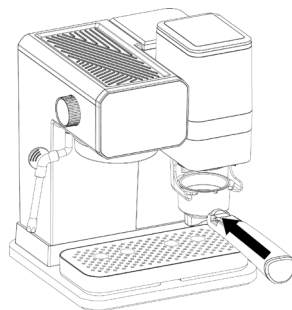

PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO

- Po namletí kávy vyjměte páku z držáku mlýnku a pomocí přechovadla ji upěchujte. Odstraňte přebytečnou kávu z okraje filtru.
- Umístěte páku do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček.
- Umístěte šálek na odkapávací mřížku.
- Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto.
- Pro přípravu kávy stiskněte tlačítko jednoho nebo dvou šálků kávy a káva začne vytékat do šálku. Upravte pozici šálku tak, aby do něj káva stékala po jeho stěně. Příprava kávy se po uplynutí přednastavené doby automaticky zastaví.
- Po dokončení přípravy kávy můžete vyjmout páku jejím otočením ve směru hodinových ručiček a za použití pojistky, aby filtr nevypadl, odstranit zbytek kávy z filtru. Nechte zcela vychladnout a opláchněte pod tekoucí vodou.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA

- Po dokončení přehřevu spotřebiče stiskněte tlačítko páry a vyčkejte, dokud se nedokončí přehřev pro funkci páry a indikace nepřestane blikat.
- Naplňte nádobu do 1/3 vychlazeným mlékem. Doporučujeme použít plnotučné mléko z chladničky.

Pozn.: Při výběru velikosti nádoby počítejte s tím, že mléko zvýší svůj objem, a ujistěte se, že je nádoba dostatečně vysoká.

- Před ponořením trysky do mléka nejprve otočte regulátorem páry a nechte ji chvíli unikat do prázdné nádoby, neboť počáteční pára může obsahovat vodu.
- Ponořte trysku cca 1 cm do mléka. Pomalu otočte regulátorem páry, dokud z trysky nezačne vycházet pára. Pro napěnění pohybujte nádobou krouživě nahoru a dolů, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

Pozn.: Maximální nepřetržitá doba výroby páry jsou 2 minuty.

- Po napěnění mléka nechte chvíli unikat páru do prázdné nádoby, aby se tryska vyčistila od případných zbytků mléka.
- Po skončení výroby páry vypněte funkci stiskem tlačítka páry a poté otočte regulátorem páry zpět do pozice vypnuto.

Upozornění: Nikdy se nedotýkejte parní trysky během provozu a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Upozornění: Nikdy neotáčejte regulátorem páry rychle, aby se pára nenahromadila příliš rychle v krátkém čase.

- Po každém použití parní trysku očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká!

Upozornění: Před přípravou kávy bezprostředně po použití funkce páry je nutné nejprve nechat spotřebič zchladit. Pokud si přejete připravovat kávu ihned po využití funkce páry, otočte regulátor páry do pozice vypnuto. Indikace jednoho a dvou šálků kávy budou blikat bíle, indikace páry bude blikat červeně, což značí, že je teplota spotřebiče příliš vysoká. Otočte regulátorem páry do pozice horká voda a nechte vytékat horkou vodu ze spotřebiče. Poté, co indikace přestanou blikat a indikace páry změní barvu na bílou, je proces ochlazení dokončen.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY PRO NÁPOJE

- Pro čerpání horké vody (např. pro přípravu horkých nápojů, ohřátí šálků nebo ke zchlazení spotřebiče) vyčkejte, dokud spotřebič nedokončí přehřev (sv. indikace svítí).
- Otočte regulátorem páry do pozice horká voda . Horká voda začne vytékat z parní trysky.
- Pro zastavení čerpání vody otočte regulátor páry do polohy vypnuto (O).

NASTAVENÍ VLASTNÍHO MNOŽSTVÍ VÝSLEDNÉ KÁVY

- Pro vlastní nastavení požadovaného množství (délky přípravy) výsledné kávy stiskněte v pohotovostním režimu spotřebiče tlačítko dvou šálků kávy po dobu cca 5 vteřin, dokud se neozve zvukový signál. Spotřebič začne s přípravou kávy v režimu zapamatování množství. Poté, co je dosaženo požadovaného množství kávy, stiskněte opět tlačítko dvou šálků kávy. Nastavené množství kávy bude zapamatováno. Po stisknutí tlačítka dvou šálků kávy spotřebič vždy připraví nastavené množství kávy.
- Rozmezí pro nastavení množství kávy je 10-60 vteřin.
- Nastavení je možné zrušit obnovením továrního nastavení.
- **Pozn.:** Nastavení je možné pouze pro tlačítko dvou šálků kávy.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ


- Pro obnovení továrního nastavení stiskněte po zapnutí spotřebiče tlačítko jednoho šálku kávy po dobu 5 vteřin. Sv. indikace 5x zablikají a spotřebič obnoví tovární nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Pokud není spotřebič používán, po 25 minutách se automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte kryt kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, odkapávací tác a odkapávací mřížku a poté je osušte.
- Vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček, zbavte ji zbytků kávy, omyjte čisticím prostředkem a opláchněte pod tekoucí vodou. Nemyjte páku v myčce na nádobí.
- Vyjměte mlecí nože otočením doprava a vyjmutím směrem dolů a očistěte je kartáčkem.
- Nepoužívejte k čištění alkohol nebo rozpouštědla. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

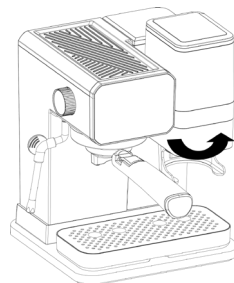

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Pro zajištění efektivního chodu kávovaru je třeba pravidelně odstraňovat usazeniny jednou za 2-3 měsíce. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX (řídte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze čističe vhodné pro kávovary.
- Vložte páku (bez kávy) do spotřebiče a na odkapávací mřížku umístěte nádobu.

- Zapněte spotřebič stiskem tlačítka zapnuto/vypnuto a vyčkejte na dokončení přehřevu. Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto. Stisknutím tlačítka jednoho nebo dvou šálků kávy naplňte dva šálky vodou.
- Stiskněte tlačítko páry a vyčkejte na dokončení přehřevu. Pomalu otočte regulátorem páry, nechte páru unikat po dobu 1 minuty a poté otočte regulátorem páry na pozici vypnuto (O). Spotřebič vypněte a nechte čistič usazenin ve spotřebiči působit alespoň 15 minut.
- Tento postup čištění opakujte alespoň 3x.
- Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Poté, co se dokončí přehřev, stiskněte opakovaně tlačítko jednoho nebo dvou šálků kávy a nechte všechnu vodu s čističem vytéct.
- Poté naplňte zásobník čistou vodou (až po rysku MAX) a opět 3x opakujte postup výše (není nutné nechávat vodu 15 minut stát). Vyvarťte vodu, dokud v zásobníku žádná nezůstane. Tento postup opakujte alespoň 3x, abyste se ujistili, že je potrubí čisté.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Nevytéká káva / netvoří se pára	Nedostatek vody v zásobníku / nebyl dokončen přehřev	Doplňte vodu do zásobníku / vyčkejte na dokončení přehřevu
Na kávě se netvoří pěna	Příliš hrubě namletá káva / málo upěchovaná káva	Upravte hrubost mletí / kávu upěchujte
Netvoří se pára	Ucpaná parní tryska / regulátor páry v pozici vypnuto / nebyl dokončen přehřev	Vyčistěte parní trysku / otočte regulátorem páry do pozice zapnuto / vyčkejte na dokončení přehřevu
Slabá nebo příliš silná káva	Příliš málo nebo příliš mnoho mleté kávy / příliš hrubě nebo jemně namletá káva	Zvolte vhodné množství kávy, na 1 šálek obvykle cca 7 g mleté kávy / zvolte správnou hrubost mletí
Mléko se nenapění	Špatný typ mléka / nebyl dokončen přehřev	Použijte vychlazené plnotučné mléko / vyčkejte na dokončení přehřevu
Nelze připravit kávu, indikace rychle bliká	Příliš vysoká teplota spotřebiče po výrobě páry	Nechte načerpat horkou vodu pro zchlazení spotřebiče
Nelze připravit kávu	Spotřebič je v režimu páry / regulátor páry v pozici zapnuto	Vypněte režim páry / otočte regulátorem páry do pozice vypnuto
Horká voda není dostatečně horká	Nebyl dokončen přehřev	Vyčkejte na dokončení přehřevu
Mlýnek nemele	Mlecí nůž není správně umístěn	Umístěte řádně mlecí nůž

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1350 W / 20 W mletí

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.