

Rohnson®

Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ KÁVÉDARÁLÓVAL

R-98060



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (mint pl. gőzfúvóka vagy rozsdamentes szűrő). Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- Ne vegye ki a szűrőtartót, ha a készülék üzemel.
- Kávéfőzést követően a szűrőtartó ismételt feltöltéséig hagyja a markolattal ellátott szűrőtartót lehűlni. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez, a kávé szűrőből való eltávolításához kizárólag a fogantyút és a szűrő biztosítékot használja.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

1. Víztartály fedele
2. Víztartály
3. Szemes kávé tartály fedele
4. Szemes kávé tartály
5. Őrlőkés
6. Kivehető csöpögtető tálca
7. Gőzszabályozó
8. Vezérlőpanel
9. Gőzfúvóka
10. Markolattal ellátott szűrőtartó

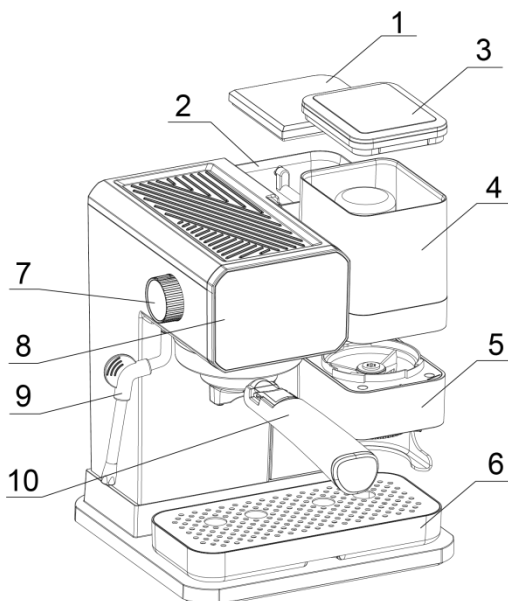

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

1. 1 csésze presszókávé készítése
2. Be- és kikapcsolás gomb
3. Gőzölő gomb
4. 2 csésze kávé készítése
5. Őrlés gomb




A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Tölts fel a víztartályt vízzel a „MAX” . jelzésig, majd tegye vissza a készülékbe.
- Tegye a rozsdamentes szűrőt a szűrőtartóba (kávé nélkül).
- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd markolatát az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse.
- Tegyen egy edényt a csöpögtető rácsra. Ellenőrizze, hogy a gőzszabályozó ki legyen kapcsolva (O).
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezd az előmelegítést (az indikátorok villognak). Amint abbamarad a villogás, az előmelegítés folyamata befejeződött.
- Az 1 vagy 2 csésze kávé gomb lenyomásával a markolattal ellátott szűrőtartóból kezd kifolyni a víz. Hagyja kifolyni az összes vizet, majd a lépést még egyszer ismételje meg. Ezután a készülék használatra kész.

KÁVÉŐRLÉS

- Töltsön a tartályba szemes kávé és fedje le.
- Helyezze a szűrőt a markolattal ellátott szűrőtartóba. A szűrőtartót markolatánál fogva helyezze a készüléken lévő foglalatba az őrlő rész alá, az ábra szerint.
- Egy csésze kávéhoz (7-8 g) kávédaráláshoz nyomja meg egyszer az őrlés gombot. Két csésze kávé (12-13 g) kávé őrléséhez nyomja meg kétszer az őrlés gombot.
- Az elülső oldalon lévő szabályozó gombbal állítsa be az őrlési fokozatot. Az őrlési fokozatot minden esetben állítsa be, ha a darálót működteti.
- Ha az őrlőkész rosszul van betéve, az őrlést jelző indikátor nem világít, és a darálót nem lehet elindítani. A hiba megszüntetése után az indikátor világít.
- A készülék védelmi funkcióval van ellátva arra az esetre, ha az őrlés során nem hagynak időt (5 percet) a lehűlésre – és a daráló megszakítás nélkül 2 percig működik – az őrlés 15 percre leblokkol (az őrlést jelző indikátor villogni kezd). A kávédarálót csak ezután lehet ismét üzemeltetni.

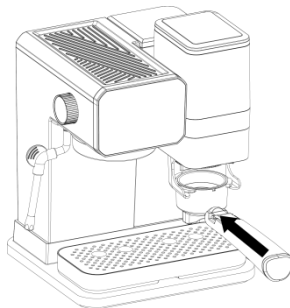

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Őrlést követően vegye ki a szűrőtartót markolatánál fogva a daráló foglatából és tömörítse. A szűrő pereméről távolítsa el a fölös kávé.
- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő foglatba, majd az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse.
- Tegye a csészét a csöpögtető rácsra.
- Ellenőrizze, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt helyzetben legyen.
- Kávé készítéséhez nyomja le az 1 vagy 2 csésze kávé gombot, és a kávé elkezd kifolyni a csészébe. Úgy helyezze el a csészét, hogy a kávé a csésze falán folyjon. A kávé készítése a gyárilag beállított idő leteltével önműködően leáll.
- A kávéfőzés végeztével – a markolatot az óramutató járásával azonos irányba fordítva – kivetheti a szűrőtartót és a biztosíték segítségével (hogy a szűrő ne essen ki) megtisztíthatja a szűrőt a kávémaradéktól. Ezután hagyja teljesen lehűlni, majd folyóvíz alatt öblítse el.

A TEJ HABOSÍTÁSA

- A készülék előmelegítése után nyomja meg a gőzölő gombot és várja meg, amíg a készülék be nem fejezi a gőzölő előmelegítését és az indikátor villogása abba nem marad.
- Töltsön meg egy edényt 1/3-ig hűtött tejjel. Javasoljuk, hogy hűtött és teljes tejet használjon.

Megj.: Az edény kiválasztásánál számoljon azzal, hogy a tej kétszeresére növeli térfogatát, és ügyeljen arra, hogy az edény elég magas legyen.

- A gőzfúvóka tejbe merítése előtt fordítsa el a gőzszabályozót és engedjen ki egy üres edénybe egy kis gőzt, mivel a gőz eleinte vizet tartalmazhat.
- A gőzfúvókát kb. 1 cm mélyre merítse a tejben. Lassan fordítsa el a gőzszabályozót, amíg a fúvókából a gőz el nem kezd kifele áramlani. A habosítás érdekében az edényt mozgassa körkörösén föl és le, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

Megj.: A gőzképzés maximális folyamatos ideje 2 perc.

- A tejhabosítást követően hagyja a gőzt kis ideig egy üres edénybe áramlani, hogy a fúvóka megtisztuljon a tejmaradéktól.

- A gőzképzés befejeztével a gőzkapcsolót lenyomva kapcsolja ki a funkciót, majd a gőzszabályozót fordítsa vissza kikapcsolt állásba.

Figyelmeztetés: Soha ne nyúljon üzemelés közben a gőzfúvókához és nagyon figyeljen, hogy le ne forrázza magát.

Figyelmeztetés: Soha ne fordítsa el a gőzszabályozót gyorsan, hogy ne keletkezzen túl hamar sok gőz.

- A gőzfúvókát minden használat után törölje le nedves szivaccsal. Legyen fokozottan óvatos, a gőzfúvóka használat után forró!

Figyelmeztetés: Mielőtt a gőzölő funkció használatát követően kávé főzne, hagyja lehűlni a készüléket. Ha rögtön a gőzölést követően nem kíván kávé főzni, a gőzszabályozót fordítsa kikapcsolt állásba. Az 1 vagy 2 csésze kávé indikátora fehéren villog. Ha a gőzölés indikátora pirosan villog, az a készülék túlhevülését jelzi. A gőzszabályozót fordítsa forróvíz állásba és hagyja a készülékből kifolyni a forró vizet. Ha az indikátorok nem villognak, és a gőzölés indikátora fehér színre vált, a hűtés folyamata befejeződött.

VÍZFORRALÁS EGYÉB ITALOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

- Vízförraláshoz (pl. forró italok készítéséhez, a csésze felmelegítéséhez vagy a készülék lehűtéséhez) várja meg, míg a készülék le nem állítja az előmelegítést (az indikátor világít).
- A gőzszabályozót fordítsa forróvíz állásba. . A gőzölőből kezd kifolyni a forró víz.
- Miután a víz csapolása befejeződött, fordítsa a gőzszabályozót kikapcsolt állásba (O).

AZ ELKÉSZÍTENDŐ KÁVÉ MENNYISÉGE

- Az igény szerinti kávéadag (ill. a főzés idejének) beállításához nyomja meg kb. 5 mp-re készenléti módban a 2 csésze kávé készítése gombot, míg a készülék hangjelzést nem ad ki. A készülék adagmentés módban megkezdí a kávé főzését. A kívánt kávéadag elérését követően ismét nyomja meg a 2 csésze kávé készítése gombot. A beállított kávéadag mentésre kerül. A 2 csésze kávé készítése gomb lenyomását követően a készülék minden esetben elkészíti a beállított kávéadagot.
- Az elkészítendő kávé mennyiségének beállítása 10-60 mp között lehetséges.

- Ez a beállítás a gyári alapbeállítás visszaállításával szüntethető meg.
- **Megj.:** Ez a beállítás csak 2 csésze kávé készítése gombbal lehetséges.

A GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA


- A gyári alapbeállítás megújításához a készülék bekapcsolását követően nyomja meg 5 mp-re az 1 csésze kávé készítése gombot. Az indikátorok ötször felvillannak, és a készülék visszatér a gyári alapbeállításához.

AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- Amennyiben a berendezést nem használják, 25 perc múlva önműködően kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.
- A kávéfőző burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
- Rendszeresen tisztítsa a víztartályt, a tálcát és a lecsöpögő rácsot is, majd szárítsa meg.
- A szűrőtartót markolatánál fogva az óramutató járásánval azonos irányba fordítva vegye ki, tisztítsa meg a kávétól, mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le. A szűrőtartót ne mossa mosogatógépben.
- Az őrlőkést jobbra fordítva vegye ki és kefével tisztítsa meg.
- Ne használjon a tisztításhoz alkoholt, sem oldószert. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

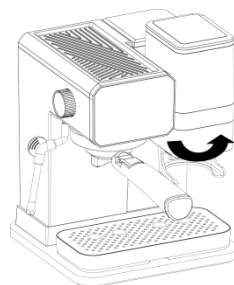

AZ ÜLEDÉK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőző hatékonyságának megőrzése érdekében rendszeresen, 2-3 havonta el kell távolítani az üledékeket. Eljárás:

- A víztartályba töltsön vízkőoldószert tartalmazó vizet a MAX jelzésig (a vízkőoldószerre vonatkozó utasítás szerint járjon el). Csakis a kávéfőzőnek megfelelő tisztítószert használjon.
- Tegye be a szűrőtartót (kávé nélkül) a készülékbe és a csöpögtető rácsra tegyen egy edényt.
- A Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be a készüléket és várja ki az előmelegítést. Ellenőrizze, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt helyzetben legyen. Az 1 vagy 2 csésze kávé gomb lenyomásával töltsön meg 2 csészt vízzel.
- Nyomja le a gőzkapcsolót és várjon az előmelegítés végéig. A gőzszabályozót lassan fordítsa el, hagyja 1 percig kiáramolni a gőzt, majd fordítsa kikapcsolt állásba (O). Kapcsolja ki a készüléket és hagyja a vízkőoldót a készülékben legalább 15 percig hatni.
- Ezt a tisztítási módszert legalább 3x ismételje meg.
- Nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Az előmelegítés befejezése után ismét nyomja meg az 1 vagy 2 csésze kávé gombot és hagyja kifolyni az összes tisztítószert tartalmazó vizet.
- Ezután töltsön a víztartályba tiszta vizet (a MAX jelig) és a fenti eljárást ismételje meg 3x (a vizet nem kell 15 percig állni hagyni). Addig forralja a vizet, amíg a tartály teljesen kiürül. Ezt az eljárást legalább 3x ismételje, hogy biztos lehessen abban, hogy a csövek kitisztultak.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Ok	Megoldás
Nem folyik ki a kávé / nem keletkezik gőz	Kevés a víz a víztartályban / nem fejeződött be az előmelegítés	Töltse föl a víztartályt / várja meg az előmelegítés végét
A kávé nem habos	Túl durvára őrlötte a kávé / nem tömörítette eléggé a kávé	Módosítsa az őrlési fokozatot / tömörítse a kávé
Nem keletkezik gőz	A gőzfűvőka eldugult / a gőzszabályozó kikapcsolt helyzetben van / nem fejeződött be az előmelegítés	Tisztítsa ki a gőzfűvőkát / a gőzszabályozót fordítsa bekapcsolt állásba / várja meg az előmelegítés végét
Gyöngye vagy túl erős a kávé	Túl kevés vagy túl sok őrlött kávé használt / túl durvára vagy túl finomra őrlötte a kávé	Állítsa be a megfelelő kávéadagot, 1 csésze kávéhoz kb. 7 g őrlött kávé / állítsa be a megfelelő őrlési fokozatot
Nem habos a tej	Nem megfelelő a tej / nem fejeződött be az előmelegítés	Használjon hűtött teljes tejet / várja meg az előmelegítés végét
Nem lehet kávé főzni, az indikátor gyorsan villog	Gőzölést követően túl magas a készülék hőmérséklete	Engedjen ki valamennyi forró vizet, hogy a készülék lehűljön
Nem lehet kávé főzni	A készülék gőzölő üzemmódra van kapcsolva / a gőzszabályozó be van kapcsolva	Kapcsolja ki a gőzölő üzemmódot / a gőzszabályozót fordítsa kikapcsolt állásba
A forró víz nem elég forró	Nem fejeződött be az előmelegítés	Várja meg az előmelegítés végét
A daráló nem darál	Az őrlőkés nincs jól felhelyezve	Helyezze el jól az őrlőkést

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1350 W / 20 W órlés

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.