

Rohnson®

Instrukcja obsługi

EKSPRES DO KAWY 2 w 1 Z MŁYNKIEM

R-98060



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Przed podłączaniem akcesoriów lub przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej, aby uniknąć jego upadkowi i uszkodzeniu.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni (takich jak dysza parowa i filtr ze stali nierdzewnej podczas gotowania). Zawsze używaj tylko uchwytu lub przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem i akcesoriami najpierw wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia parą podczas obsługi urządzenia.
- Nie pozwól, aby ekspres do kawy pracował bez wody.
- Nie wyjmuj dźwigni podczas pracy urządzenia.
- Przed ponownym napełnieniem dźwigni po zaparzeniu kawy najpierw odczekaj, aż dźwignia ostygnie. Nie dotykaj gorącej powierzchni, użyj tylko uchwytu i blokady filtra, aby usunąć kawę z filtra.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

1. Pokrywa pojemnika
2. Pojemnik na wodę
3. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy
4. Pojemnik na ziarna kawy
5. Ostrze mielące
6. Zdejmowana taca ociekowa
7. Regulacja pary
8. Panel sterowania
9. Dysza pary
10. Dźwignia

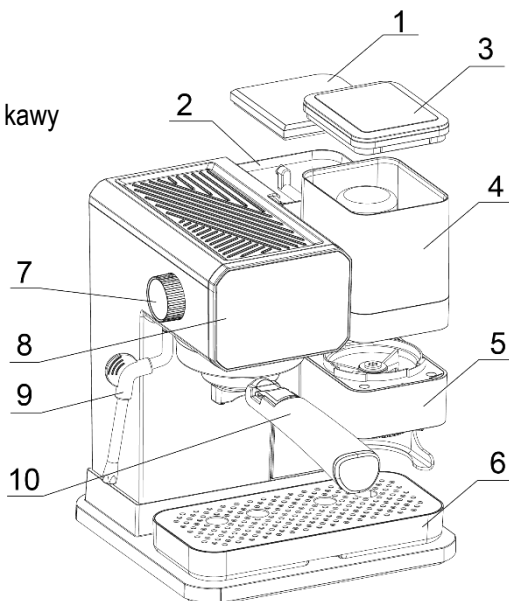

OPIS PANELU STEROWANIA

1. Przycisk parzenia jednej filiżanki
2. Przycisk włącz/wyłącz
3. Przycisk pary
4. Przycisk parzenia dwóch filiżanek
5. Przycisk mielenia




KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Napełnij pojemnik na wodę do znaku „MAX” i włóż go z powrotem do urządzenia.
- Włóż filtr ze stali nierdzewnej do dźwigni (bez kawy).
- Umieść dźwignię w uchwycie dźwigni urządzenia i zabezpiecz ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji .
- Umieść pojemnik na kratce ociekowej. Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji wyłącz (O).
- Podłącz urządzenie do sieci el. i włącz je, naciskając przycisk włącz/wyłącz. Urządzenie zaczyna się nagrzewać (wskaźniki sygnalizacyjne migają). Gdy wskaźniki sygnalizacyjne przestaną migać, proces podgrzewania jest zakończony.
- Po naciśnięciu przycisku parzenia jednej lub dwóch filiżanek kawy z dźwigni zacznie wypływać woda. Pozwól, aby cała woda spłynęła i powtórz proces jeszcze raz. Urządzenie będzie wtedy gotowe do użytku.

MIELENIE KAWY

- Napełnij pojemnik ziarnami kawy i przykryj go pokrywą.
- Włóż filtr do dźwigni. Umieść dźwignię z filtrem w uchwycie dźwigni pod częścią młynka, patrz rysunek.
- Aby zmielić kawę na jedną filiżankę (7-8 g), naciśnij przycisk mielenia jeden raz. Aby zmielić kawę na dwie filiżanki (12-13 g), naciśnij przycisk mielenia dwa razy.
- Grubość mielenia można regulować za pomocą regulatora z przodu urządzenia. Zawsze reguluj grubość mielenia podczas pracy młynka.
- Jeżeli ostrza mielące są ustawione nieprawidłowo, wskaźnik mielenia nie zaświeci się i młynka nie będzie można uruchomić. Po prawidłowym ustawieniu wskaźnik się zaświeci.
- Urządzenie wyposażone jest w funkcję ochronną, która powoduje, że po ciągłej pracy młynka przez 2 minuty bez przerwy na schłodzenie (co najmniej 5 minut),

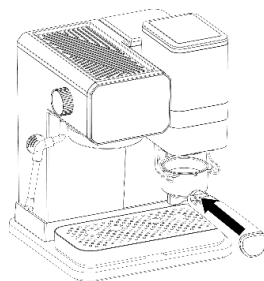

funkcja mielenia zostanie zablokowana na 15 minut (wskaźnik mielenia będzie migał). Dopiero po upływie tego czasu można kontynuować mielenie.

PRZYGOTOWANIE KAWY ESPRESSO

- Po zmieleniu kawy zdejmij dźwignię z uchwytu młynka i ubij ją ubijakiem. Usuń nadmiar kawy z krawędzi filtra.
- Umieść dźwignię w uchwycie dźwigni urządzenia i zamocuj ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Połóż filiżankę na kratce ociekowej.
- Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji wyłącz.
- Aby przygotować kawę, naciśnij przycisk parzenia jednej lub dwóch filiżanek, a kawa zacznie ciec do filiżanki. Dopasuj położenie filiżanki tak, aby kawa spływała do niej wzdłuż ścianek. Przygotowywanie kawy zostanie automatycznie przerwane po upływie ustawionego czasu.
- Po zakończeniu parzenia kawy można wyjąć dźwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, i korzystając z blokady zabezpieczającej filtr przed wypadnięciem, usunąć resztę kawy z filtra. Zostaw do całkowitego ostygnięcia i oplucz pod bieżącą wodą.

SPIENIANIE MLEKA

- Po zakończeniu nagrzewania urządzenia naciśnij przycisk pary i poczekaj, aż nagrzewanie wstępne dla funkcji pary zostanie zakończone, a wskazanie przestanie migać.
- Napełnij pojemnik do 1/3 schłodzonym mlekiem. Zalecamy używanie pełnego mleka prosto z lodówki.

Pamiętaj: Wybierając rozmiar pojemnika, weź pod uwagę, że mleko zwiększy objętość, dlatego upewnij się, że pojemnik jest wystarczająco wysoki.

- Przed zanurzeniem dyszy w mleku najpierw przekręć regulator pary i pozwól jej przez chwilę wydostawać się do pustego pojemnika, gdyż początkowa para może zawierać wodę.
- Zanurz dyszę w mleku na głębokość ok. 1 cm. Powoli przekręcaj regulator pary, aż z dyszy zacznie wydobywać się para. Aby uzyskać pianę, poruszaj pojemnikiem ruchem okrężnym w górę i w dół, aż do uzyskania pożądanego efektu.

Pamiętaj: Maksymalny czas ciągłego wyrabiania pary wynosi 2 minuty.

- Po spienieniu mleka na chwilę wypuść parę do pustego pojemnika, aby oczyścić dyszę z resztek mleka.
- Po zakończeniu wytwarzania pary wyłącz funkcję, naciskając przycisk pary, a następnie ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej.

Przestroga: Nigdy nie dotykaj dyszy pary podczas pracy i zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Przestroga: Nigdy nie obracaj regulatorem pary szybko, aby para nie akumulowała się zbyt szybko w krótkim czasie.

- Po każdym użyciu wyczyść dyszę pary wilgotną gąbką. Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ dysza jest po użyciu gorąca!

Przestroga: Przed przygotowaniem kawy bezpośrednio po użyciu funkcji pary, poczekaj najpierw, aż urządzenie ostygnie. Jeżeli chcesz przygotować kawę od razu po użyciu funkcji pary, ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej. Wskaźniki jednej i dwóch filiżanek kawy zaczną migać na białą, a wskaźnik pary zacznie migać na czerwono. Oznacza to, że temperatura urządzenia jest zbyt wysoka. Ustaw regulator pary w pozycji gorącej wody i pozwól, aby gorąca woda wypłynęła z urządzenia. Gdy wskaźniki przestaną migać, a wskaźnik pary zmieni kolor na biały, proces chłodzenia jest zakończony.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY DO NAPOJÓW

- Aby pompować gorącą wodę (np. w celu przygotowania gorących napojów, podgrzewania filiżanek lub schłodzenia urządzenia), zaczekaj, aż urządzenie zakończy nagrzewanie (wskaźnik sygn. świeci).
- Ustaw regulator pary w pozycji gorąca woda . Z dyszy parowej zacznie wypływać gorąca woda.
- Aby zatrzymać pompowanie wody, ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej (O)

USTAWIENIE WŁASNEJ ILOŚCI POWSTAŁEJ KAWY

- Aby ustawić żadaną ilość (czas przygotowywania) kawy, naciśnij przycisk parzenia dwóch filiżanek kawy w trybie czuwania urządzenia i przytrzymaj go przez około 5 sekund, aż zabrzmi sygnał dźwiękowy. Urządzenie rozpocznie parzenie kawy w trybie zapamiętywania ilości. Po zaparzeniu odpowiedniej

ilości kawy naciśnij ponownie przycisk parzenia dwóch filiżanek kawy. Ustawiona ilość kawy zostanie zapamiętana. Po naciśnięciu przycisku parzenia dwóch filiżanek kawy urządzenie przygotowuje ustawioną ilość kawy.

- Zakres ustawienia ilości kawy wynosi 10-60 sekund.
- Ustawienia można anulować poprzez przywrócenie ustawień fabrycznych.
- **Pamiętaj:** Ustawienia są możliwe tylko dla przycisku parzenia dwóch filiżanek kawy.

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH


- Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij przycisk parzenia jednej filiżanki kawy i przytrzymaj go przez 5 sekund po włączeniu urządzenia. Wskaźniki sygn. pracy zamigają 5 razy, a urządzenie przywróci ustawienia fabryczne.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

- Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłącza się automatycznie po 25 minutach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia i uzyskać lepszy smak kawy, wyczyść urządzenie po każdym użyciu.
- Regularnie czyść osłonę ekspresu do kawy zwilżoną gąbką.
- Regularnie czyść pojemnik na wodę, tacę ociekową oraz kratkę ociekową, a następnie osusz.
- Wyjmij dźwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, usuń z niej resztki kawy, umyj środkiem czyszczącym i spłucz pod bieżącą wodą. Nie myj dźwigni w zmywarce do naczyń.
- Wyjmij ostrza mielące, obracając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara i pociągając w dół, a następnie wyczyść je szczotką.

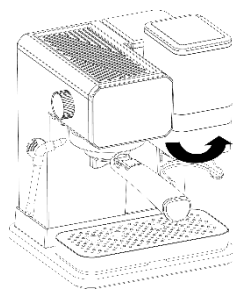

- Nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

USUWANIE OSADÓW

- Aby zapewnić sprawne działanie ekspresu do kawy, konieczne jest regularne usuwanie osadów raz na 2-3 miesiące. Procedura:
- Napełnij pojemnik wodą ze środkiem do usuwania kamienia aż po znak „MAX” (postępuj zgodnie z instrukcją na środku). Używaj wyłącznie środków czyszczących odpowiednich do ekspresów do kawy.
- Włóż dźwignię (bez kawy) do urządzenia i umieść pojemnik na kratce ociekowej.
- Włącz urządzenie, naciskając przycisk włączania/wyłączania i poczekaj, aż nagrzanie wstępne się zakończy. Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji wyłącz. Naciśnij przycisk parzenia jednej lub dwóch filiżanek kawy, aby napełnić dwie filiżanki wodą.
- Naciśnij przycisk pary i poczekaj, aż nagrzewanie wstępne się zakończy. Obracaj powoli regulator pary, pozwól, aby para wychodziła przez 1 minutę a następnie ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej (O). Wyłącz urządzenie i pozwól, aby środek do usuwania kamienia działał w urządzeniu przez 15 minut.
- Procedurę tą powtórz co najmniej 3 razy.
- Naciśnij przycisk włącz/wyłącz. Po zakończeniu nagrzewania wstępnego naciśnij kilkakrotnie przycisk parzenia jednej lub dwóch filiżanek kawy, aby spuścić całą wodę z płynem czyszczącym.
- Następnie napełnij pojemnik czystą wodą (do znaku „MAX”) i powtórz powyższą procedurę 3 razy (nie trzeba pozostawiać wody stać przez 15 minut). Wygotuj wodę całkowicie z pojemnika. Procedurę tą powtórz co najmniej trzy razy, aby zapewnić, że rurki są czyste.

USUWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kawa nie wycieka / brak pary	Za mało wody w pojemniku / podgrzewanie nie zostało zakończone	Uzupełnij wodę w pojemniku / poczekaj na zakończenie podgrzewania
Na kawie nie tworzy się piana	Kawa zmielona zbyt grubo / kawa nie jest wystarczająco ubita	Dostosuj grubość mielenia / ubij kawę
Brak pary	Zatkana dysza pary / regulator pary w pozycji wyłączonej / podgrzewanie nie zostało zakończone	Wyczyść dyszę pary / ustaw regulator pary w pozycji włączonej / poczekaj na zakończenie podgrzewania
Słaba lub zbyt mocna kawa	Za mało lub za dużo zmielonej kawy / za grubo lub drobno zmielona kawa	Wybierz odpowiednią ilość kawy, zwykle około 7 g zmielonej kawy na filiżankę / wybierz odpowiednią grubość mielenia
Mleko się nie spienia	Niewłaściwy rodzaj mleka / podgrzewania nie zostało zakończone	Użyj schłodzonego, pełnego mleka / poczekaj na zakończenie podgrzewania
Nie można zaparzyć kawy, wskaźnik szybko miga	Temperatura urządzenia jest zbyt wysoka po wytwarzaniu pary	Wypompuj gorącą wodę, aby schłodzić urządzenie
Nie można zaparzyć kawy	Urządzenie jest w trybie pary / regulator pary w pozycji włączonej	Wyłącz tryb pary / ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej
Gorąca woda nie jest wystarczająco gorąca	Podgrzewanie nie zostało zakończone	Poczekaj na zakończenie podgrzewania
Maszynka do mielenia nie mieli	Ostrze mielące nie jest prawidłowo ustawione	Ustaw prawidłowo ostrze mielące

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	1350 W / 20 W młelenie

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.