

Rohnson®

Návod na použitie

ESPRESSO KÁVOVAR S MLYNČEKOM 2 v 1 R-98060



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, trúba a pod.
- Pred pripojením príslušenstva alebo pred čistením nechajte spotrebič vždy úplne vychladnúť.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotrebiča.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov (napr. prívod pary a antikorový filter v čase varu). Vždy používajte iba rukoväť alebo tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Pri prevádzke spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Nevyberajte páku, ak je spotrebič v prevádzke.
- Pred opätovným naplnením páky po dovarení kávy nechajte najprv páku vychladnúť. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, na odstránenie kávy z filtra použite iba rukoväť a poistku filtra.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

POPIS SPOTREBIČA

1. Veko zásobníka
2. Zásobník na vodu
3. Veko zásobníka na kávové zrná
4. Zásobník na kávové zrná
5. Mlecí nôž
6. Odnímateľná odkvapkávacia tácka
7. Regulátor pary
8. Ovládací panel
9. Parná tryska
10. Páka

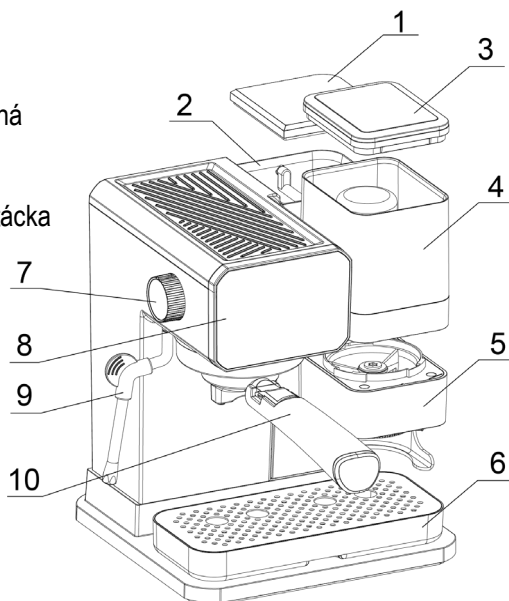

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1. Tlačidlo jednej šálky
2. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
3. Tlačidlo pary
4. Tlačidlo dvoch šálok
5. Tlačidlo mletia




POUŽITIE SPOTREBIČA PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Naplňte zásobník vodou po rysku "MAX" a vráťte ho späť do spotrebiča.
- Vložte nerezový filter do páky (bez kávy).
- Umiestnite páku do držiaka páky na spotrebiči a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek do pozície.
- Umiestnite nádobu na odkvapkávaciu mriežku. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté (O).
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne s predohrevom (sv. indikácie blikajú). Akonáhle svetelné indikácie prestanú blikat', je proces predohrevu dokončený.
- Stlačením tlačidla jednej alebo dvoch šálok kávy začne voda vytekať z páky. Nechajte všetku vodu vyteciť a postup ešte raz zopakujte. Potom bude spotrebič pripravený na použitie.

MLETIE KÁVY

- Naplňte zásobník kávovými zrnami a umiestnite naň veko.
- Vložte filter do páky. Páku s filtrom umiestnite do držiaka páky pod mlecou časťou, viď obrázok.
- Pre namletie kávy pre jednu šálku kávy (7-8 g) stlačte tlačidlo mletia raz. Pre namletie kávy pre dve šálky kávy (12-13 g) stlačte tlačidlo mletia dvakrát.
- Regulátorom na prednej strane upravte hrubosť mletia. Hrubosť mletia upravujte vždy, pokiaľ je mlynček v prevádzke.
- Ak sú mlecie nože nesprávne umiestnené, indikácia mletia nesvieti a mlynček nemožno spustiť. Po správnom umiestnení indikácia svieti.
- Spotrebič je vybavený ochrannou funkciou, kedy po nepretržitej prevádzke mlynčeka po dobu 2 minút bez prestávky na vychladnutie (aspoň 5 minút) bude funkcia mletia po dobu 15 minút zablokovaná (indikácia mletia bude blikat'). Až po uplynutí tejto doby je možné pokračovať v mletí.

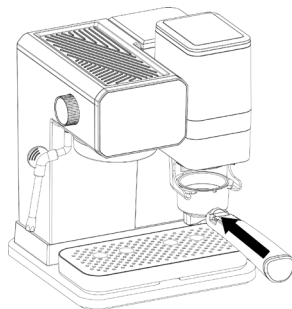

PRÍPRAVA KÁVY ESPRESSO

- Po namletí kávy vyberte páku z držiaka mlynčeka a pomocou vtláčadla ju utlačte. Odstráňte prebytočnú kávu z okraja filtra.
- Umiestnite páku do držiaka páky na spotrebiči a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Umiestnite šálku na odkvapkávaciu mriežku.
- Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté.
- Na prípravu kávy stlačte tlačidlo jednej alebo dvoch šálok kávy a káva začne vytekať do šálky. Upravte pozíciu šálky tak, aby do nej káva stekala po jeho stene. Príprava kávy sa po uplynutí prednastavenej doby automaticky zastaví.
- Po dokončení prípravy kávy môžete vybrať páku jej otočením v smere hodinových ručičiek a za použitia poistky, aby filter nevypadol, odstrániť zvyšok kávy z filtra. Nechajte úplne vychladnúť a opláchnite pod tečúcou vodou.

NAPENENIE MLIEKA

- Po dokončení predohrevu spotrebiča stlačte tlačidlo pary a počkajte, kým sa nedokončí predohrev pre funkciu pary a indikácia neprestane blikať.
- Naplňte nádobu do 1/3 vychladeným mliekom. Odporúčame použiť plnotučné mlieko z chladničky.

Pozn.: Pri výbere veľkosti nádoby počítajte s tým, že mlieko zvýši svoj objem, a uistite sa, že je nádoba dostatočne vysoká.

- Pred ponorením trysky do mlieka najprv otočte regulátorom pary a nechajte ju chvíľu unikať do prázdnej nádoby, pretože počiatočná para môže obsahovať vodu.
- Ponorte trysku cca 1 cm do mlieka. Pomaly otočte regulátorom pary, kým z trysky nezačne vychádzať para. Na napenenie pohybujte nádobou krúživo hore a dole, kým nedosiahnete požadovaný výsledok.

Pozn.: Maximálna nepretržitá doba výroby pary sú 2 minúty.

- Po napnení mlieka nechajte chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby, aby sa tryska vyčistila od prípadných zvyškov mlieka.
- Po skončení výroby pary vypnite funkciu stlačením tlačidla pary a potom otočte regulátorom pary späť do pozície vypnuté.

Upozornenie: Nikdy sa nedotýkajte parnej trysky počas prevádzky a dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu.

Upozornenie: Nikdy neotáčajte regulátorom pary rýchlo, aby sa para nahromadila príliš rýchlo v krátkom čase.

- Po každom použití parnú trysku očistite vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatnosť, tryska je po použití horúca!

Upozornenie: Pred prípravou kávy bezprostredne po použití funkcie pary je nutné najskôr nechať spotrebič schlaadiť. Pokiaľ si prajete pripravovať kávu ihneď po využití funkcie pary, otočte regulátor pary do pozície vypnuté. Indikácia jednej a dvoch šálok kávy budú blikať bielo, indikácia pary bude blikať na červeno, čo značí, že je teplota spotrebiča príliš vysoká. Otočte regulátorom pary do pozície horúca voda a nechajte vytekať horúcu vodu zo spotrebiča. Potom, čo indikácie prestanú blikať a indikácia pary zmení farbu na bielu, je proces ochladenia dokončený.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY PRE NÁPOJE

- Na čerpanie horúcej vody (napr. na prípravu horúcich nápojov, ohriatie šálok alebo na schladenie spotrebiča) počkajte, kým spotrebič nedokončí predohrev (sv. indikácia svieti).
- Otočte regulátorom pary do pozície horúca voda . Horúca voda začne vytekať z parnej trysky.
- Pre zastavenie čerpania vody otočte regulátor pary do polohy vypnuté (O).

NASTAVENÍ VLASTNÍHO MNOŽSTVÍ VÝSLEDNÉ KÁVY

- Pre vlastné nastavenie požadovaného množstva (dĺžky prípravy) výslednej kávy stlačte v pohotovostnom režime spotrebiča tlačidlo dvoch šálok kávy po dobu cca 5 sekúnd, kým sa nezvze zvukový signál. Spotrebič začne s prípravou kávy v režime zapamätania množstva. Potom, čo je dosiahnuté požadované množstvo kávy, stlačte opäť tlačidlo dvoch šálok kávy. Nastavené množstvo kávy bude zapamätané. Po stlačení tlačidla dvoch šálok kávy spotrebič vždy pripraví nastavené množstvo kávy.
- Rozmedzie pre nastavenie množstva kávy je 10-60 sekúnd.
- Nastavenie je možné zrušiť obnovením továrenského nastavenia.
- **Pozn.:** Nastavenie je možné iba pre tlačidlo dvoch šálok kávy.

OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA


- Pre obnovenie továrenského nastavenia stlačte po zapnutí spotrebiča tlačidlo jednej šálky kávy po dobu 5 sekúnd. Sv. indikácie 5x zablikajú a spotrebič obnoví továrenské nastavenie.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Pokiaľ není spotrebič používaný, po 25 minútach se automaticky vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Na predĺženie životnosti spotrebiča a na čo najlepšiu chuť kávy čistite spotrebič po každom použití.
- Pravidelne čistite kryt kávovaru navlhčenou hubkou.
- Pravidelne čistite zásobník na vodu, odkvapkávaciú tácku a odkvapkávaciú mriežku a potom ich osušte.
- Vyberte páku otočením v smere hodinových ručičiek, zbavte ju zvyškov kávy, umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite pod tečúcou vodou. Neumývajte páku v umývačke riadu.
- Vyberte mlecie nože otočením doprava a vybratím smerom dole a očistite ich kefkou.
- Nepoužívajte na čistenie alkohol alebo rozpúšťadlá. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

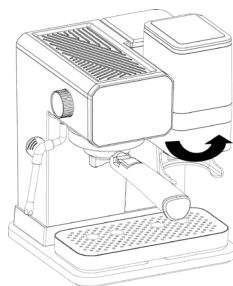

ČISTENIE USADENÍN

- Na zabezpečenie efektívneho chodu kávovaru je potrebné pravidelne odstraňovať usadeniny raz za 2-3 mesiace. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň až po rysku MAX (riadte sa pokynmi uvedenými na čističi). Používajte iba čističe vhodné pre kávovary.
- Vložte páku (bez kávy) do spotrebiča a na odkvapkávaciú mriežku umiestnite nádobu.

- Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté a počkajte na dokončenie predohrevu. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté. Stlačením tlačidla jednej alebo dvoch šálok kávy naplňte dve šálky vodou.
- Stlačte tlačidlo pary a počkajte na dokončenie predohrevu. Pomaly otočte regulátorom pary, nechajte paru unikať po dobu 1 minúty a potom otočte regulátorom pary na pozícii vypnuté (O). Spotrebič vypnite a nechajte čistič usadenín v spotrebiči pôsobiť aspoň 15 minút.
- Tento postup čistenia opakujte aspoň 3x.
- Stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Potom, čo sa dokončí predohrev, stlačte opakovane tlačidlo jednej alebo dvoch šálok kávy a nechajte všetku vodu s čističom vytiecť.
- Potom naplňte zásobník čistou vodou (až po rysku MAX) a opäť 3x opakujte postup vyššie (nie je nutné nechávať vodu 15 minút stáť). Vyvarťte vodu, kým v zásobníku žiadna nezostane. Tento postup opakujte aspoň 3x, aby ste sa uistili, že je potrubie čisté.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Nevyteká káva / netvorí sa para	Nedostatok vody v zásobníku / nebol dokončený predohrev	Doplňte vodu do zásobníka / vyčkajte na dokončenie predohrevu
Na káve sa netvorí pena	Príliš hrubo namletá káva / málo utlačená káva	Upravte hrubosť mletia / kávu utlačte
Netvorí sa para	Upchatá parná tryska / regulátor pary v pozícii vypnuté / nebol dokončený predohrev	Vyčistite parnú trysku / otočte regulátorom pary do pozície zapnuté / vyčkajte na dokončenie predohrevu
Slabá alebo príliš silná káva	Príliš málo alebo príliš veľa mletej kávy / príliš hrubo alebo jemne namletá káva	Zvoľte vhodné množstvo kávy, na 1 šálku obvykle cca 7 g mletej kávy / zvoľte správnu hrubosť mletia
Mlieko sa nenapení	Zlý typ mlieka / nebol dokončený predohrev	Použite vychladené plnotučné mlieko / vyčkajte na dokončenie predohrevu
Nie je možné pripraviť kávu, indikácia rýchlo bliká	Príliš vysoká teplota spotrebiča po výrobe pary	Nechajte načerpať horúcu vodu na schladenie spotrebiča
Nie je možné pripraviť kávu	Spotrebič je v režime pary / regulátor pary v pozícii zapnuté	Vypnite režim pary / otočte regulátorom pary do pozície vypnuté
Horúca voda nie je dostatočne horúca	Nebol dokončený predohrev	Vyčkajte na dokončenie predohrevu
Mlynček nemele	Mlecí nôž nie je správne umiestnený	Umiestnite riadne mlecí nôž

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1350 W / 20 W mletie

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.