

Robinson[®]

Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ

R-98080



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja a készüléket párás környezetben.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön.
- Használat során a készüléket nem szabad zárt helyiségben (pl. szekrényben) elhelyezni.
- Működés közben a készülék körül hagyjon legalább 3 cm, a készülék fölött pedig 15 cm szabad teret.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- Ne lépje túl a tartozékon lévő maximális jelzést.
- A kávé készítése előtt mindig ellenőrizze, hogy a markolattal ellátott szűrőtartó megfelelően van-e elhelyezve a készülékben.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (mint pl. gőzfúvóka vagy rozsdamentes szűrő). Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, nehogy leforrassa magát.
- Ne vegye ki markolattal ellátott szűrőtartót, sem a víztartályt, ha a készülék üzemel.
- Kávéfőzést követően a szűrőtartó ismételt feltöltéséig várjon legalább 10 mp-et. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez, a kávé szűrőből való eltávolításához kizárólag a fogantyút és a szűrő biztosítékot használja.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- A víztartály feltöltése előtt a készüléket mindig kapcsolja ki.

- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

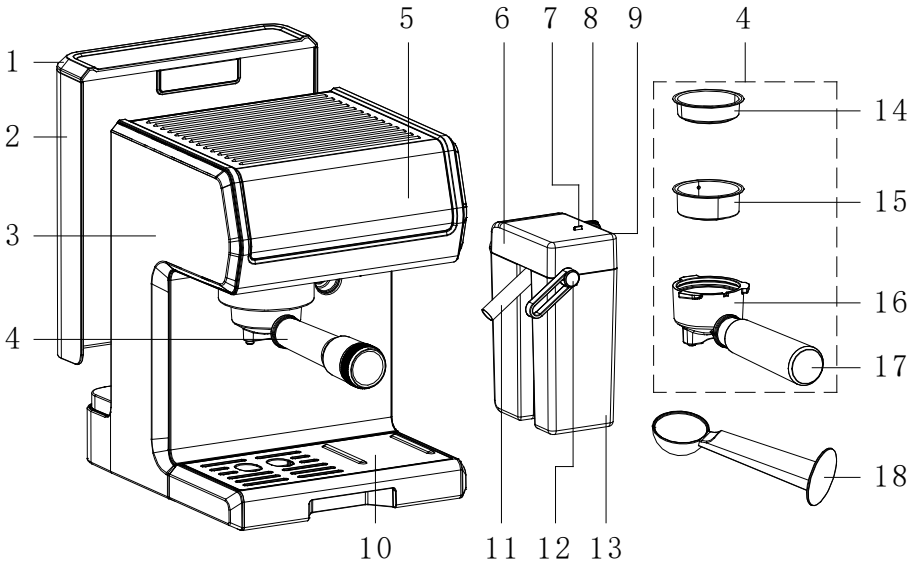

- | | |
|---|--|
| 1. Víztartály fedele | 11. Kifolyócső |
| 2. Víztartály | 12. Fogantyú a kifolyócső szögének beállításához |
| 3. Korpuz | 13. Tejmelegítő edény |
| 4. Markolattal ellátott szűrőtartó | 14. Szűrő 1 csésze kávéhoz |
| 5. Vezérlőpanel | 15. Szűrő 2 csésze kávéhoz |
| 6. Tejmelegítő edény fedele | 16. Markolattal ellátott szűrőtartó |
| 7. Fogantyú | 17. Markolattal ellátott szűrőtartó |
| 8. Szabályozó gomb | 18. Kávétömörítő mérőkanállal |
| 9. A tejmelegítő edény kivételét elősegítő gomb | |
| 10. Tejmelegítő edény helye | |


A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA




- | | | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Be- és kikapcsolás gomb | 2. 1 csésze presszókávé készítése | 3. 2 csésze kávé készítése | 4. Kisadag cappuccino készítése | 5. Nagyadag cappuccino készítése | 6. Kisadag latte készítése | 7. Nagyadag latte készítése | 8. Tej habosítása | 9. Tisztítás gomb |

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el az összes göngyöleget.
- A mosható tartozékokat mossa el közömbös pH-jú tisztítószeres melegvízben, öblítse le és szárítsa meg.
- Nyissa fel a víztartály fedelét és töltsen fel a víztartályt vízzel. Ne lépje túl a max. jelzést.
- Nyissa fel a tejmelegítő edény fedelét és töltsen fel vízzel. Ne lépje túl a max. jelzést.
- Helyezze a tejmelegítő edényt a készülékbe úgy, hogy bekattanjon a helyére, az ábra szerint.

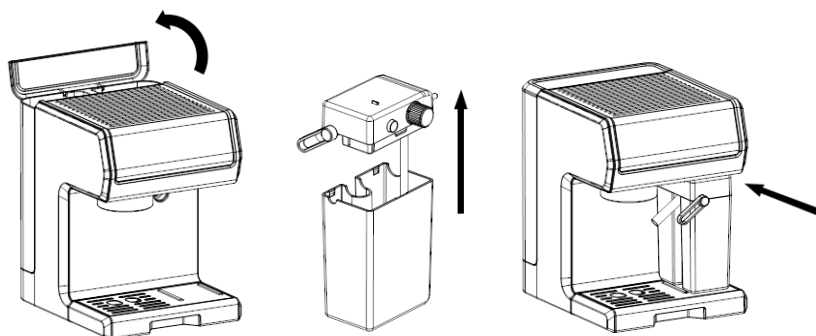


- Tegye a rozsdamentes szűrőt a szűrőtartóba (kávé nélkül).
- Illessze a markolattal ellátott szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd a rögzítéshez az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa el 90°-ban.
- A hulladékvíz felfogására tegyen egy elég nagy edényt a csöpögtető rácsra és a tejmelegítő edény fogantyúját úgy állítsa be, hogy a kifolyócső az edénybe irányuljon.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezdje az előmelegítést (az indikátor villog). Amint meggyullad az indikátor, véget ér az előmelegítés.
- A tisztítás gombbal kapcsolja be az automatikus tisztítás funkciót. A készülék elkezd engedni a tej kifolyócsővének tisztításához a vizet, ami 20 mp-ig tart. Ha a tejmelegítő edény nincs megfelelően elhelyezve, a kijelzőn villognak az indikátorok.
- A tisztítás gombot 3 mp-re lenyomva kapcsolja be az automatikus üledékeltávolító funkciót (ez esetben a készülék vízzel való átöblítéséhez). A tisztítás befejezését követően a készülék készenléti módba kapcsol.
- A markolattal ellátott szűrőtartó és a rozsdamentes szűrő tisztításához nyomja le az 1 vagy 2 csészé kávé gombot.

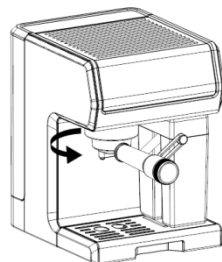

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A SZŰRŐ BEHELYEZÉSE A SZŰRŐTARTÓBA

- Tegye a rozsdamentes szűrőt a markolattal ellátott szűrőtartóba és fordítsa el úgy, hogy a szűrő bordái beilleszkedjenek a szűrőtartó mélyedéseibe.

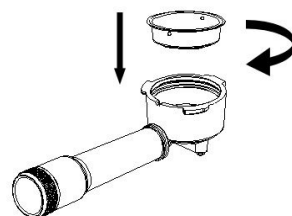

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Nyissa fel a víztartály fedelét és töltsse fel a víztartályt vízzel. Ne lépje túl max. jelzést.
- Tegye a kívánt rozsdamentes szűrőt a markolattal ellátott szűrőtartóba. Töltsse meg a szűrőt egy (1 csészéhez) vagy két (2 csészéhez) mérőkanálnyi kávéval

és könnyedén nyomkodja le (túl erősen tömörítve a kávé erős, túl lazán tömörítve gyöngye lesz). A max. vonal a szűrőn a tömörített kávé maximális mennyiségét jelzi. Távolítsa el a szűrő pereméről a kávémaradékot.


- Illessze a markolattal ellátott szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd a rögzítéshez az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa el 90°-ban.
- Tegye a csészét a csöpögtető rácsra.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezd az előmelegítést (az indikátor villog). Amint az indikátor világítani kezd, végetér az előmelegítés.
- Az 1 vagy 2 csésze kávé gomb lenyomásával a készülék megkezd a kávé főzését.
- A főzés az adott funkció gombjának vagy a Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával megszakítható.
- Az elkészülés ideje automatikus (ez módosítható A FŐZENDŐ KÁVÉADAG BEÁLLÍTÁSA c. fejezet szerint).
- A kávéfőzést követően várjon pár másodpercet, majd a markolattal ellátott szűrőtartót az óramutató járásával azonos irányba fordítva kiveheti a készülékből.

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

- Nyomja le a tejmelegítő edény kivételét elősegítő gombot és vegye ki az edényt készülékből. Nyissa fel az edény fedelét és tölts fel teljes tejjel. Ne lépje túl a max. jelzést. Ezután a tejmelegítő edényt tegye vissza a készülékbe.
- Tegye a kívánt rozsdamentes szűrőt (1 csésze=kisadag cappuccino, 2 csésze=nagyadag cappuccino) a markolattal ellátott szűrőtartóba. Tölts meg a szűrőt egy (kisadag cappuccino) vagy két (nagyadag cappuccino) mérőkanálnyi kávéval és könnyedén nyomkodja le (túl erősen tömörítve a kávé erős, túl lazán tömörítve gyöngye lesz). A max. vonal a szűrőn a tömörített kávé maximális mennyiségét jelzi. Távolítsa el a szűrő pereméről a kávémaradékot.
- Illessze a markolattal ellátott szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd a rögzítéshez az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa el 90°-ban.
- Tegyen egy csészét a csöpögtető rácsra és a tejmelegítő edény fogantyúját úgy állítsa be, hogy a kifolyócső a csészébe irányuljon. Kisadag cappuccino


készítéséhez 100 ml-nél nagyobb csészét, nagyadag cappuccinohoz 200 ml-nél nagyobb csészét használjon.

- A szabályozó gombot fordítsa a tejhabosításra (lásd az ábrát), majd nyomja meg a kisadag/nagyadag cappuccino gombot. Először a készülék tejhabot tölt a csészébe, s ezután kezdi meg a kávé főzését. A főzés befejeztével a készülék önműködően kikapcsol.

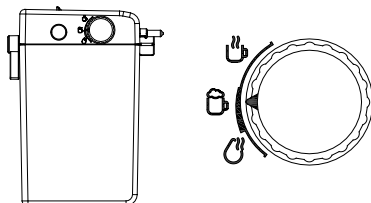


LATTE KÉSZÍTÉSE

- Nyomja le a tejszelegítő edény kivételét elősegítő gombot és vegye ki a készülékből. Nyissa fel az edény fedelét és tölts fel teljes tejjel. Ne lépje túl a max. jelzést. Ezután a tejszelegítő edényt tegye vissza a készülékbe.
- Tegye a kívánt rozsdamentes szűrőt (1 csésze=kisadag latte, 2 csésze=nagyadag latte) a markolattal ellátott szűrőtartóba. Tölts meg a szűrőt egy (kisadag latte) vagy két (nagyadag latte) mérőkanálnyi kávéval és könnyedén nyomkodja le (túl erősen tömörítve a kávé erős, túl lazán tömörítve gyöngye lesz). A max. vonal a szűrőn a tömörített kávé maximális mennyiségét jelzi. Távolítsa el a szűrő pereméről a kávémaradékot
- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd a rögzítéshez az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa el 90°-ban.
- Tegyen egy csészét a csöpögtető rácsra és a tejszelegítő edény fogantyúját úgy állítsa be, hogy a kifolyócső a csészébe irányuljon. Kisadag latte készítéséhez 250 ml-nél nagyobb csészét, nagyadag lattéhoz 400 ml-nél nagyobb csészét használjon.
- A szabályozó gombot fordítsa a tejhabosításra (lásd az ábrát), majd nyomja meg a kisadag/nagyadag cappuccino gombot. Először a készülék tejhabot tölt a csészébe, s ezután kezdi meg a kávé főzését. A főzés befejeztével a készülék önműködően kikapcsol.

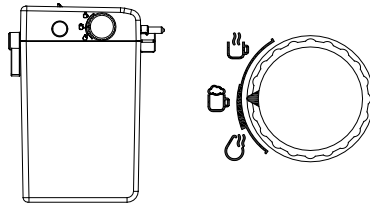

FORRÓ TEJ KÉSZÍTÉSE


- Tegyen egy csészét a csöpögtető rácsra és a tejmelegítő edény fogantyúját úgy állítsa be, hogy a kifolyócső a csészébe irányuljon.
- Forró tej készítéséhez a szabályozó gombot fordítsa a tejhabosításra (lásd az ábrát), majd nyomja meg a tejhabosítás gombot. A kívánt kávémenyiség elérését követően a funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg a tejhabosítás gombot.

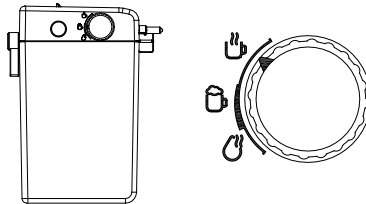

A TEJ KÉZI HABOSÍTÁSA


- A kézi tejhabosításhoz a szabályozó gombot fordítsa a forró tej állásba (lásd az ábrát), majd nyomja meg a tejhabosítás gombot. A tejhabmenyiség elérését követően a funkció kikapcsolásához ismét nyomja meg a tejhabosítás gombot.

Megj.: A tejhab sűrűsége a szabályozó gomb segítségével igény szerint beállítható (lásd az ábrát) – alacsonyabb állás: sűrűbb hab, magasabb állás: ritkább hab.

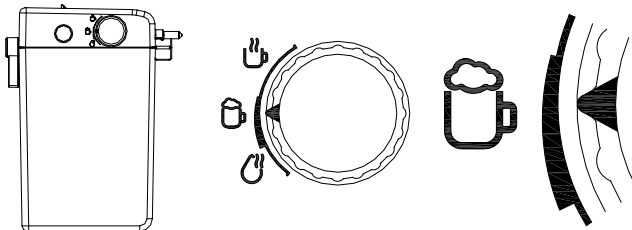

TISZTÍTÁS FUNKCIÓ

- Ez a funkció a kifolyócső tisztítására szolgál.
- Tegyen egy edényt a csöpögtető rácsra és a tejszelejtő edény fogantyúját úgy állítsa be, hogy a kifolyócső az edénybe irányuljon.
- A szabályozó gombot fordítsa tisztítás állásba (lásd az ábrát), majd nyomja meg a tisztítás gombot. A készülék megkezd a tisztítást, és a kifolyócsőből folyni kezd a víz.

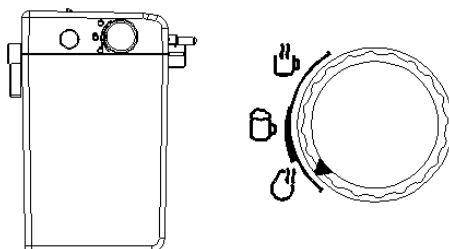

A FŐZENDŐ KÁVÉADAG BEÁLLÍTÁSA

- 1 vagy 2 csésze kávényi mennyiség főzéséhez kb. 3 mp-ig tartsa ujját az igénye szerinti, 1 vagy 2 csésze kávé gombon. A készülék mennyiségmentés módban elkezd főzni a kávé. Miután elkészült az igény szerinti kávéadag, ismét nyomja meg az 1 vagy 2 csésze gombot.
- A víz min.-max. mennyisége 1 csésze kávéhoz 30-80 ml, 2 csészehez 50-120 ml. Ha a minimális értéknél kisebb ill., ha a maximális értéknél nagyobb mennyiségre állítja, akkor az alapbeállítás a minimális vagy a maximális érték lesz.

A GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

- A gyári alapbeállítás megújításához a készülék készenléti üzemmódjában nyomja meg egyszerre a kisadag latte és nagyadag latte gombokat. Ezt hangjelzés kíséri, és a készülék visszatér a gyári alapbeállításhoz.


ÜLEDÉKELTÁVOLÍTÓ FUNKCIÓ

- A kávéfőző hatékonyságának megőrzése érdekében az üledék rendszeres eltávolítására van szükség. 500 üzemelési ciklust követően a készülék

figyelmeztet az üledékeltávolítás szükségességére. Ezt hangjelzés kíséri, valamint az, hogy az 1 csésze kávé, 2 csésze kávé és a tisztítás funkció indikátorai 5x felvillannak.

- Ha az üledékeltávolítást nem végzik el, a figyelmeztetés minden egyes kávéfőzést követően megszólal.
- Az üledék készülékből való eltávolításához töltsen meg a víztartályt vízzel és megfelelő vízkőtisztítóval, annak útmutatója szerint. A tejmelegítő edénybe is töltsön vizet és helyezze be a gépbe.
- Tegyen egy, min. 800 ml-es edényt a csöpögtető rácsra és a tejmelegítő edény fogantyúját úgy állítsa be, hogy a kifolyócső az edénybe irányuljon.
- Az üledékeltávolító funkció indításához 3 mp-re nyomja meg a tisztítás gombot. Ekkor a a szűrőtartóból és a kifolyócsőből is kezd kifolyni a víz. A tisztítás folyamata kb. 4 percig tart. Befejezést követően a berendezés készenléti módba kapcsol.
- Ekkor töltsön a víztartályba tiszta vizet és a készülék átöblítéséhez ismételje meg a fenti eljárást.
- Ha a tisztítás során kikapcsolják a készüléket vagy árammegszakításra kerül sor, az üledékeltávolítást meg kell ismételni, ellenkező esetben a készülék folyamatosan jelezni fogja a tisztítás szükségességét.

A TEJMELEGÍTŐ EDÉNY BONTÁSA ÉS ÖSSZESZERELÉSE

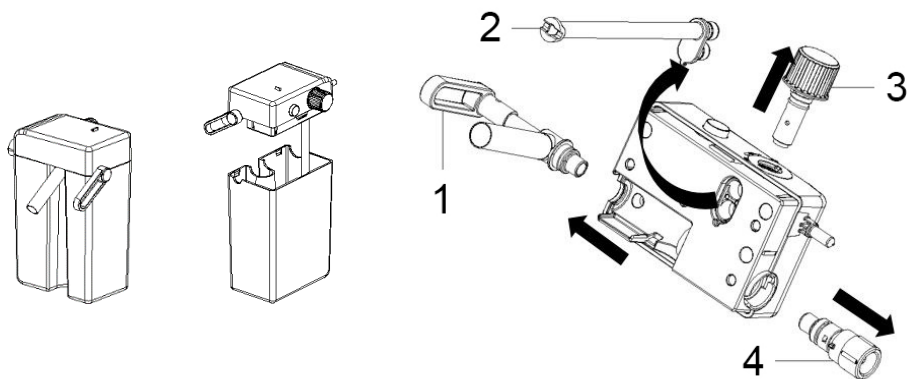

- A tejmelegítő edény bontásának lépései:

Nyomja le a tejmelegítő edény kivételét elősegítő gombot és vegye ki az edényt a készülékből.

Vegye le az edény zárófedelét.

1. Az alkatrészt fordítsa balra, majd jobbra és közben húzza ki.
2. Az alkatrészt húzza ki.
3. Az alkatrészt fordítsa az óramutató járásával azonos irányba egészen ütközésig, majd vegye ki.
4. Az alkatrészt fordítsa az óramutató járásával ellentétes irányba egészen ütközésig, majd vegye ki.

Az alkatrészek visszahelyezése fordított sorrendben lehetséges. A szabályozógomb betétele során az alsó részén lévő vágatoknak illeszkedniük kell a nyílás vágataiba.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A kávéfőző külső burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
- A víztartályt, a tejmelegítő edényt és a csöpögtető rácsot is rendszeresen tisztítsa.
- A markolattal ellátott szűrőtartót a szűrővel együtt az óramutató járásának irányába fordítva minden kávéfőzést követően vegye ki, belsejét tisztítsa meg a kávéól, mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le. Fokozott elővigyázatossággal járjon el, mivel a szűrőtartó és a szűrő használat után forró.
- A tartozékokat ne mossa mosogatógépben.
- További használat előtt hagyja az összes tartozékok teljesen megszáradni.
- Ne használjon a tisztításhoz alkoholt, sem oldószert. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

FÉNYJELZÉSEK LEÍRÁSA

Kijelzés	Leírás	Megoldás
Az összes indikátor lassan villog	Előmelegítés	Várja meg az előmelegítés végét.
Az összes indikátor világít	Az előmelegítésnek vége	Lehet kezdeni a kávé főzését
A Be- és kikapcsolás gombon kívül az összes indikátor villog	Üres a víztartály / a víztartályban kevés a víz / a szűrőn kávémaradék van / túl finomra őrölt kávé	Töltse fel a víztartályt / ellenőrizze a szűrőt és a kávé milyenségét
A cappuccino, latte, tejhabosítás és a tisztítás világít	A tejmelegítő edény nincs megfelelően behelyezve	A tejmelegítő edényt tegye helyesen a készülékbe
A presszókávé és a tisztítás indikátora villog	Üledékeltávolítás szükséges	Végezze el az üledék eltávolítását (lásd: ÜLEDÉKELTÁVOLÍTÓ FUNKCIÓ)
Az összes indikátor gyorsan villog	Rendellenes NTC	Végezze el a tisztítást / forduljon márkaszervízhez
Az összes indikátor 3x felvillan, amit hangjelzés kísér	Gyári alapbeállítás visszaállítása	

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Ok	Megoldás
A csöpögtető tálcán víz található	Túlfolyt a csésze vagy tisztítás során lefolyt a hulladékvíz	A csöpögtető tálcát tisztítsa le
A kávé nem lehet lefőzni, túl lassan folyik ki	A víztartály üres	Töltse fel a víztartályt vízzel
	A csövekbe levegő került	Ellenőrizze, hogy a víztartály jól van-e betéve és szükség esetén hagyja kifolyni a készülékből a vizet
	Rosszul van behelyezve a víztartály	Tegye be helyesen a víztartályt a készülékbe

	Eldugult a rozsdamentes szűrő	Tisztítsa ki a szűrőt
	Eldugult a markolattal ellátott szűrőtartó	Tisztítsa ki a szűrőtartót
	Túl finomra őrölt kávé	Használjon durvábbra őrölt kávé
	Túl erősen tömörített kávé	A kávé tömörítse könnyedebben
	A szűrőben túl sok a kávé	Ne lépje túl a max. jelzést
	Vízkölerakódás	Végezze el az üledék eltávolítását
A kávé túl gyorsan folyik ki	Túl durvára őrölt kávé	Használjon finomabb őrlésű kávé
	A szűrőben túl kevés a kávé	Használjon több kávé
Problémák cappuccino készítése során	Nem megfelelő a tej	Használjon hűtött teljes tejet
	Eldugult a tejmelegítő edény kifolyócsöve	Tisztítsa ki a kifolyócsövet
A tejmelegítő edényt nem lehet kivenni a készülékből	Véletlenszerű kivétel elleni biztosíték	Az tejmelegítő edény kivétele előtt nyomja meg az edény kivételét elősegítő gomb
A kijelző figyelmeztet, hogy a cappuccino / latte / tejhabosítás / tisztítás nem működik rendesen	Ellenőrizze a tejmelegítő edény behelyezését	A tejmelegítő edényt tegye helyesen a készülékbe
A kávé kifolyik a markolattal ellátott szűrőtartó körül	Rosszul van behelyezve a markolattal ellátott szűrőtartó	Tegye be helyesen a markolattal ellátott szűrőtartót a készülékbe
	A szűrőben túl sok a kávé	Vegyen ki a szűrőből valamennyi kávé
	Eldugult a szűrő	Tisztítsa ki a szűrőt

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1350 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.