

Rohnson®

Návod k použití
MLÝNEK NA KÁVU
R-98094



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí nebo v blízkosti výbušných či hořlavých látek.
- Tento spotřebič je určený pouze pro mletí pražené zrnkové kávy. Nepoužívejte jej k mletí jiných surovin ani k jiným účelům.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Před zapojením spotřebiče do el. sítě se ujistěte, že je zcela a řádně sestavený.
- Spotřebič vždy umístěte na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Před použitím spotřebiče zkontrolujte, zda se v zásobníku nenachází cizí předměty.
- Nevkládejte žádné předměty a nesahejte rukama do zásobníku, pokud je spotřebič v provozu. Nedotýkejte se pohyblivých částí spotřebiče.
- Nemanipulujte se spotřebičem v průběhu mletí.
- Nepoužívejte spotřebič s prázdným zásobníkem nebo bez víka.
- Nepřepíňujte zásobník nad rysku MAX.
- Neponořujte spotřebič do vody či jiné kapaliny. Nedotýkejte se spotřebiče ani napájecího kabelu mokřýma rukama.
- Nepokládejte na spotřebič žádné předměty.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a před připojením nebo výměnou příslušenství jej nejprve vypněte a odpojte z el. sítě.
- Mlecí kameny jsou velmi ostré. Dbejte zvýšené opatrnosti při manipulaci s nimi a při čištění. Nedotýkejte se ostří.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Každý spotřebič je před distribucí testován, proto může nést lehké stopy použití nebo obsahovat zbytky kávy.

POPIS SPOTŘEBIČE

- A. Víko zásobníku
- B. Zásobník na kávová zrna
- C. Regulátor hrubosti mletí
- D. Montážní šroub
- E. Horní díl mlecích kamenů
- F. Tělo spotřebiče
- G. Přepínač zapnuto/vypnuto
- H. Držák páky
- I. Tlačítko start/stop
- J. Podpěra páky
- K. Výstup mleté kávy
- L. Ovládací panel
- M. Horní kryt
- N. Mlecí komora
- O. Záklopka zásobníku
- P. Montážní klíč
- Q. Čistící kartáček

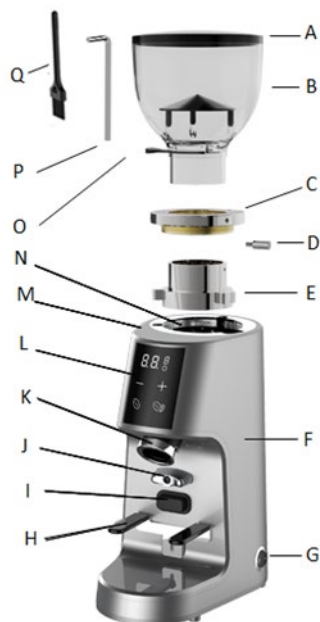

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

Tlačítko / indikace	Funkce
	Tlačítko jedné porce mleté kávy
	Tlačítko dvou porcí mleté kávy
	Tlačítka nastavení doby mletí
	Indikace manuálního režimu

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím omyjte veškeré omyvatelné příslušenství podle pokynů v kapitole ČISTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Před každým použitím se ujistěte, že se v zásobníku nenachází žádné cizí předměty.

MONTÁŽ SPOTŘEBIČE

- Před montáží nebo demontáží se vždy ujistěte, že je spotřebič vypnutý a odpojený z el. sítě.

Vyjmutí zásobníku na kávová zrna

- Ujistěte se, že je zásobník prázdný.
- Uvolněte šroub otočením proti směru hodinových ručiček a vyjměte zásobník směrem nahoru.

Pozn.: Pokud jsou v zásobníku kávová zrna, nejprve zavřete záklopku, aby ze zásobníku nevypadla.



Vyjmutí horních mlecích kamenů

- Odšroubujte šroub proti směru hodinových ručiček a vyjměte jej.
- Poté vyjměte kruhový regulátor hrubosti mletí otočením proti směru hodinových ručiček.
- Vyjměte horní mlecí kameny směrem nahoru.

Pozn.: Mlecí kameny z mlecí komory vyjímejte pomalu a opatrně, aby nedošlo k jejich poškození.



Umístění horních mlecích kamenů, regulátoru hrubosti mletí a zásobníku

- Zarovnejte tři výstupky vyčištěných horních mlecích kamenů se třemi drážkami mlecí komory a pomalu je zasuňte dovnitř.



- Ujistěte se, že se nikde na styčných plochách nenachází zbytky mleté kávy, a umístěte regulátor hrubosti mletí na mlecí kameny. Zatlačte jej dolů a zajistěte otočením po směru hodinových ručiček.



- Umístěte zásobník na horní mlecí nože a zajistěte pevným utažením šroubu po směru hodinových ručiček.

Pozn.: Pokud nejsou horní mlecí nože a regulátor hrubosti mletí řádně zajištěné, spotřebič nelze spustit.



Instalace a odejmutí držáku páky

- Pomocí montážního klíče uvolněte šroub, upravte pozici držáku páky nahoru nebo dolů a šroub opět utáhněte
- Pomocí montážního klíče lze držák páky i podpěru také zcela odejmout.



POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Otočením regulátoru hrubosti mletí zvolte požadovanou hrubost mleté kávy (číslo na stupnici zarovnejte s bodem na spotřebiči). Pro jemné mletí otáčejte ve směru hodinových ručiček, pro hrubé mletí proti směru hodinových ručiček. Nastavení je možné v rozmezí 100 úrovní hrubosti mletí.



Pozn.: Pokud v mlecí komoře zbývají kávová zrna nebo mletá káva, není možné nastavit jemnější úroveň mletí. Jemnější mletí lze nastavit pouze, pokud je komora prázdná nebo pokud právě probíhá mletí. Pro přesnější nastavení hrubosti mletí kávy je doporučeno provést nastavení současně se spuštěním mlýnku.

- Naplňte zásobník odpovídajícím množstvím zrnkové kávy a uzavřete jej víkem. Nepřehýbejte zásobník nad rysku MAX. Otevřete záklopku, aby se kávová zrna dostala do mlecí komory.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a přepněte přepínač zapnuto/vypnuto do pozice zapnuto. Ozve se zvuková signalizace a na displeji se zobrazí výchozí nastavení doby mletí.



- Tlačítkem jedné porce mleté kávy nebo dvou porcí mleté kávy zvolte požadované množství mleté kávy. Výchozí doba mletí je 10 vteřin pro jednu porci a 20 vteřin pro dvě porce kávy. Dobu mletí můžete upravit tlačítky + a – (požadovaná doba mletí bude uložena pro příští mletí). Pro zahájení mletí stiskněte tlačítko start/stop. Po uplynutí nastavené doby se mlýnek automaticky vypne. Mletí můžete také kdykoli zastavit opětovným stiskem tlačítka start/stop.
- Pro mletí v manuálním režimu stiskněte zároveň tlačítka jedné porce a dvou porcí mleté kávy po dobu 2 vteřin. Na displeji se zobrazí symbol ☉. Tlačítkem start/stop poté zahájíte a opět ukončíte mletí (spotřebič se automaticky vypne po 30 vteřinách mletí). Stiskem tlačítka poté manuální režim ukončíte.

- Maximální kumulativní doba provozu spotřebiče je 30 minut. Po uplynutí této doby se na displeji zobrazí E2 a spotřebič přejde do ochranného režimu. V takovém případě spotřebič vypněte a nechte jej před dalším použitím vychladnout po dobu 10 minut.
Pozn.: Doba provozu je považována za kumulativní, pokud jsou přestávky během provozu kratší než 10 minut.
- Pro obnovení továrního nastavení stiskněte zároveň tlačítka + a – po dobu 2 vteřin.
- Pro vypnutí nebo opětovné zapnutí zvukové signalizace stiskněte zároveň tlačítko + a tlačítko dvou porcí mleté kávy po dobu 2 vteřin.
- Po skončení mletí spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

Tabulka hrubosti mletí

Způsob přípravy kávy	Espresso	Mocca	Filtrovaná káva	Překapávaná káva	French Press
					
Hrubost mletí	Jemné	Středně jemné	Středně hrubé	Mírně hrubé	Hrubé
Nastavení	1-20	20-40	40-60	60-80	80-100

Pozn.: Údaje v tabulce jsou pouze orientační, hrubost mletí by měla být přizpůsobena v závislosti na druhu kávy a požadované výsledné chuti.


Tipy pro co nejlepší výslednou chuť kávy

- Pro přípravu lahodné kávy používejte vždy čerstvě mletou kávu.
- Chuť a sílu výsledné kávy můžete upravit podle svých osobních preferencí změnou druhu zrn, množství kávy a jemnosti mletí, abyste dosáhli požadované chuti.
- Používejte nejlépe čerstvá kávová zrna označená datem pražení.
- Kávová zrna skladujte na chladném a suchém místě chráněném před světlem.
- Pokud je to možné, uchovávejte kávová zrna ve vakuovém balení.

- Nakupujte zrna v menším množství, abyste minimalizovali dobu skladování.
- Po namletí kávová zrna rychle ztrácejí svou aromatickou chuť. Pro dosažení nejlepší chuti připravujte kávu ihned po namletí.
- Neskladujte kávová zrna v zásobníku po dlouhou dobu.
- Před uskladněním spotřebiče po předchozím použití jej na chvíli zapněte, abyste odstranili zbývající kávová zrna z mlecí komory, a poté jej vyčistěte.
- Pravidelně čistěte zásobník a mlecí kameny.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čišťením spotřebič vždy vypněte a odpojte z el. sítě.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče jej pravidelně čistěte.
- Tělo spotřebiče otřete navlhčeným hadříkem a osušte.
- Vyjměte zásobník na kávová zrna, regulátor hrubosti mletí a horní mlecí kameny ze spotřebiče. Vyčistěte mlecí kameny a mlecí komoru pomocí kartáčku od zbytků kávy.
- Vyjměte násypku a vyčistěte pomocí kartáčku výstup mleté kávy.
- Další odnímatelné díly (zásobník, víko zásobníku a držáky páky) otřete navlhčeným hadříkem a osušte.

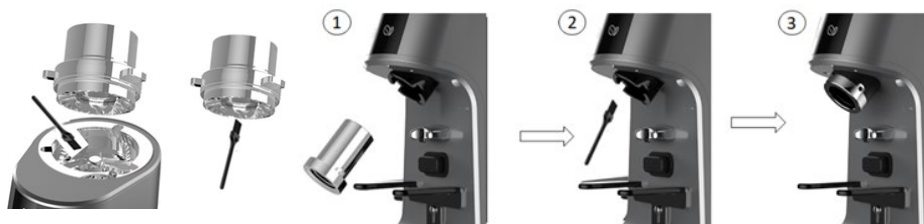

- Před uskladněním spotřebiče po předchozím použití jej na chvíli zapněte, abyste odstranili zbývající kávová zrna z mlecí komory, a poté jej vyčistěte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	260 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.