

Robinson®

Használati útmutató

KÁVÉDARÁLÓ

R-98094



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket párás környezetben vagy robbanékony, gyúlékony anyagok közelében.
- A jelen készülék kizárólag pörkölt kávébabok őrlésére szolgál. Ne használja más élelmiszer őrléséhez, sem egyéb célból.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a kávébabetartályban idegen tárgy.
- A tartályba ne tegyen semmiféle tárgyat és ne nyúljon bele, ha a készülék üzemel. Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Darálás közben ne mozgassa a készüléket.
- Ne használja a készüléket üres tartállyal vagy zárófedél nélkül.
- Ne töltsön a tartályba a MAX jelzésnél több kávé.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- A tápkábelre ne tegyen semmit.
- Mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a készüléken, illetve mielőtt tartozékokat csatlakoztatna vagy cserélne, először kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Az őrlések rendkívül élesek. Kézbevételekor vagy tisztításuk során bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon az élekhez.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- Forgalmazás előtt minden készülék tesztelésre kerül, így előfordulhatnak rajta enyhe használati nyomok, vagy kávémaradványok.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

- A. Tartályfedél
- B. Kávébabtartály
- C. Őrlési fokozatszabályozó
- D. Szerelőcsavar
- E. Az őrlőkések felső eleme
- F. Korpusz
- G. Be- és kikapcsolás gomb
- H. Portafilter tartó
- I. Start/Stop gomb
- J. Portafilter támasztó
- K. Az őrlőkávé kimenete
- L. Vezérlőpanel
- M. Felső burkolat
- N. Őrlőkamra
- O. Tartályretesz
- P. Szerelőkulcs
- Q. Tisztítókefe

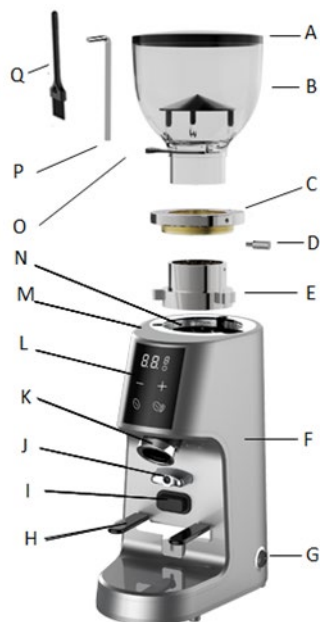

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

Kapcsoló / indikátor	Funkció
	1 őrlőkávé-adag gomb
	2 őrlőkávé-adag gomb
	Őrlés idejének beállítása
	Kézi üzemmód indikátor

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt mossa el az összes mosható tartozékot a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetben található utasításoknak megfelelően.
- Minden használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a kávébabtartályban nem megfelelő tárgy.

A KÉSZÜLÉK ÖSSZESZERELÉSE

- Össze- vagy szétszerelés előtt mindenkor ellenőrizze, hogy a készülék ki van-e kapcsolva és ki van-e húzva a hálózathoz.

A kávébabetartály kivétele

- Ellenőrizze, hogy a tartály üres-e.
- A csavart az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva lazítsa ki és a tartályt felfelé emelve vegye ki.

Megj.: Ha kávébab van a tartályban, először zárja el a reteszt, hogy a szemes kávé ne hulljon ki a tartályból.



A felső őrlőkések kivétele

- A csavart az óramutató járásával azonos irányba fordítva csavarja ki és vegye ki.
- Ezután az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva vegye ki a köralakú őrlési fokozatszabályozót.
- Vegye le felfelé emelve a felső őrlőkéseket.

Megj.: Az őrlőkéseket a darálókamrából lassan és óvatosan vegye ki, hogy elkerülje károsodásukat.



A felső őrlőkések, az őrlési fokozatszabályozó és a tartály felhelyezése

- Igazítsa a megtisztított felső őrlőkések három kiálló részét a darálókamra három hornyához és lassan nyomja be őket.



- Ellenőrizze, hogy nincsenek-e őrölt kávé maradványok az érintkező felületeken és helyezze az őrlési fokozatszabályozót az őrítőkésekre. Nyomja le és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse.



- Tegye a tartályt a felső őrítőkésekre és a csavart az óramutató járásával azonos irányba fordítva jól húzza meg.

Megj.: Amíg a felső őrítőkések és az őrlési fokozatszabályozó nincsenek jól rögzítve, a készülék nem elindítható.



A portafilter tartó beszerelése és kivétele

- A szerelőkulcs segítségével lazítsa el a csavart, a portafilter tartót tolja feljebb vagy lejjebb, majd húzza meg a csavart.
- A szerelőkulcs segítségével mind a portafilter tartó, mind a támasztó ki is kivehető.



A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- A készüléket helyezze egyenes, száraz és stabil felületre.
- Az őrlési fokozatszabályozó forgatásával válassza ki az őrölt kávé kívánt finomságát (a skálán lévő számot igazítsa a készüléken található ponthoz). Finomra őrléshez a szabályozót az óramutató járásával azonos irányba, durvára őrléshez az óramutató járásával ellentétes irányba fordítsa. A beállítás 100 őrlési fokozatú tartományban lehetséges.



Megj.: Ha kávébab vagy őrölt kávé maradt az őrőkamrában, nem lehet finomabb őrlési fokozatot beállítani. Finomabb őrlés csak akkor állítható be, ha a kamra üres vagy ha éppen folyamatban van az őrlés. Az őrlési fokozat pontosabb beállításához ajánlott a beállítást a daráló elindításával egyidejűleg elvégezni.

- Tölts meg a tartályt a megfelelő mennyiségű kávébabbal és zárja le a fedéllel. Ne töltsön a tartályba a MAX jelzésnél több kávé. Nyissa ki a reteszt, hogy a szemeskávé bejusson a darálókamrába.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, majd a Be- és kikapcsolás gombot állítsa bekapcsolt helyzetbe. Ezt hangjelzés kíséri és a kijelzőn megjelenik az őrlési idő alapértelmezett beállítása.
- Az 1 vagy 2 őröltkávé-adag gomb megnyomásával válassza ki az igénye szerinti mennyiségű őrölt kávéadagot. Az őrlés alapértelmezett ideje 10 mp 1 adag kávé, 20 mp 2 adag kávé őrléséhez. Az őrlési időt a + és – gombokkal állíthatja be (a kívánt őrlési idő a következő őrléshez mentésre kerül). Az őrlés indításához nyomja meg a Start/Stop gombot. Miután a beállított idő lejárt, a készülék önműködően kikapcsol. A Start/stop gomb ismételt lenyomásával az őrlést bármikor leállíthatja.
- Az őrlés kézi üzemmódjához nyomja meg egyszerre 2 mp-re az 1 adag kávé és a 2 adag kávé gombokat. A kijelzőn a  szimbólum jelenik meg. Ezután a Start/stop gombbal indítsa el és állítsa le az őrlést (a készülék 30



másodperc őrlés után automatikusan kikapcsol). A manuális módból való kilépéshez nyomja meg ismét a gombot.

- A készülék kumulatív üzemideje max. 30 perc. A fenti idő elteltével a kijelzőn meggyullad az E2 szimbólum és a készülék védelmi módba kapcsol. Ilyen esetben kapcsolja ki a készüléket és további használat előtt hagyja 10 percig hűlni.

Megj.: Az üzemidő akkor tekinthető kumulatívnak, ha az üzemelés közbeni szünetek kevesebb, mint 10 percet tesznek ki.

- A gyári alapbeállítás megújításához nyomja meg egyszerre a + és – gombokat 2 másodpercig.
- A hangjelzés kikapcsolásához ill. ismételt bekapcsolásához nyomja meg egyszerre 2 mp-re a + gombot és a 2 adag őrölt kávé gombot.
- A darálás befejeztével kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózathoz.

Őrlési fokozatok táblázata

Kávétípusok	Presszókávé	Mocca	Szűrt kávé	Filteres kávé	French Press
					
Őrlési fokozat	Finom	Közepesen finom	Közepesen durva	Enyhén durva	Durva
Bállítások	1-20	20-40	40-60	60-80	80-100

Megj.: A táblázatban szereplő adatok csak tájékoztató jellegűek; az őrési fokozatot a kávé típusától és a kívánt végső íztől függően kell beállítani.

Tippek a legjobb kávéíz eléréséhez

- Ízletes kávé készítéséhez mindig frissen őrölt kávékat használjon.
- A kívánt íz eléréséhez a kávé ízét és erősségét egyéni ízlése szerint állíthatja be a kávébab típusának, a kávé mennyiségének és az őrési fokozatok változtatásával.
- Ha lehet, friss, pörkölési dátummal jelölt kávébabot használjon.
- A szemeskávét tárolja hűvös és száraz helyen, ahol nem éri fény.

- A szemeskávét legjobb vákuumcsomagolásban tárolni.
- A tárolási idő minimalizálása érdekében kisebb mennyiségű babkávét vásároljon.
- Őrlés után a kávé gyorsan elveszíti aromás ízét. A legjobb íz elérése érdekében a kávé közvetlenül az őrlés után készítse el.
- Ne tárolja a szemeskávét hosszú ideig a tartályban.
- Használat utáni tárolás előtt kapcsolja be egy időre a készüléket, hogy eltávolítsa a maradék kávébabokat az őrlőkamrából, majd tisztítsa meg.
- A tartályt és az őrlőkéseket rendszeresen tisztítsa.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása érdekében a készüléket rendszeresen kell tisztítani.
- A készülék korpuszát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- Vegye ki a készülékből a kávébabszűrőt, az őrlési fokozatszabályozót és a felső őrlőkéseket. A kefe segítségével tisztítsa meg az őrlőkéseket és az őrlőkamrát.
- Vegye ki a tölcsejt és a tisztítókefével tisztítsa meg az őrölt kávé kimenetét.
- A további kivehető részeket (tartály, tartályfedél, portafilter tartó) nedves ruhával törölje le, majd hagyja megszáradni.



- Használat utáni tárolás előtt kapcsolja be egy időre a készüléket, hogy eltávolítsa a maradék kávébabokat az őrlőkamrából, majd tisztítsa meg.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószeret.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	260 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.