

Rohinson®

Instrukcja obsługi
MASZYŃKA DO KAWY
R-98094



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do mielenia palonych ziaren kawy. Nie używaj go do mielenia innych składników ani do innych celów.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że jest ono całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed przystąpieniem do używania urządzenia sprawdź, czy w pojemniku nie ma żadnych ciał obcych.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów i nie sięgaj rękami do pojemnika, gdy urządzenie pracuje. Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie manipuluj z urządzeniem podczas mielenia.
- Nie używaj urządzenia z pustym pojemnikiem lub bez pokrywy.
- Nie napełniaj pojemnik powyżej znaku „MAX”.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem, podłączeniem lub wymianą akcesoriów, należy je najpierw wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Kamienie żarnowe są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi i czyszczenia. Nie dotykaj ostrza.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Każde urządzenie jest testowane przed dystrybucją, dlatego może nosić niewielkie ślady użytkowania lub zawierać resztki kawy.

OPIS URZĄDZENIA

- A. Pokrywa pojemnika
- B. Pojemnik na ziarna kawy
- C. Regulacja stopnia zmielenia
- D. Śruba montażowa
- E. Górna część kamieni żarnowych
- F. Korpus urządzenia
- G. Przełącznik włączania/wyłączania
- H. Uchwyt kolby
- I. Przycisk start/stop
- J. Podpora kolby
- K. Wylot mielonej kawy
- L. Panel sterowania
- M. Górna obudowa
- N. Komora mielenia
- O. Kłapa pojemnika
- P. Kluch montażowy
- Q. Szczotka do czyszczenia

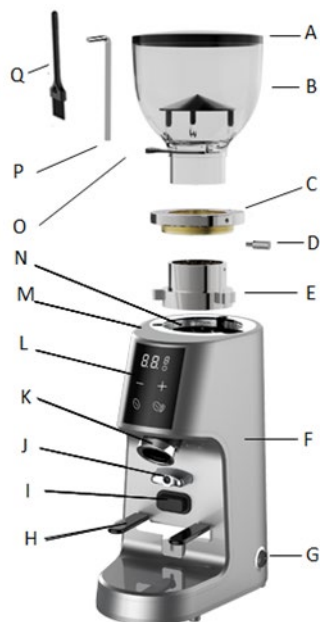

OPIS PANELU STEROWANIA

Przycisk / wskaźnik	Funkcja
	Przycisk parzenia jednej filiżanki kawy
	Przycisk parzenia podwójnej porcji kawy
	Przyciski ustawiania czasu mielenia
	Wskaźnik trybu ręcznego

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie nadające się do mycia akcesoria zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Przed użyciem upewnij się, że w pojemniku nie ma żadnych obcych przedmiotów.

MONTAŻ URZĄDZENIA

- Przed montażem lub demontażem zawsze upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania.

Wymywanie pojemnika na ziarna kawy

- Upewnij się, że pojemnik jest pusty.
- Wykręć śrubę, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij pojemnik do góry.

Pamiętaj: Jeśli w pojemniku znajdują się ziarna kawy, najpierw zamknij klapkę, aby zapobiec ich wypadnięciu z pojemnika.



Wymywanie górnych kamieni żarnowych

- Wykręć śrubę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij ją.
- Następnie zdejmij obrotowy regulator grubości mielenia, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Wyjmij górne kamienie żarnowe, unosząc je ku górze.

Pamiętaj: Wyjmuj kamienie żarnowe z komory mielenia powoli i ostrożnie, aby ich nie uszkodzić.



Położenie górnych kamieni żarnowych, regulatora grubości mielenia i pojemnika

- Wyrównaj trzy wystające elementy wyczyszczonych górnych kamieni żarnowych z trzema rowkami komory mielenia i powoli wsuń je do środka.



- Upewnij się, że na powierzchniach styku nie ma resztek zmielonej kawy i zamontuj regulator grubości mielenia na kamieniach żarnowych. Wciśnij je w dół i zabezpiecz obracając zgodnie z ruchem wskazówek zegara.



- Umieść pojemnik na górnych ostrzach mielących i zabezpiecz go, mocno dokręcając śrubę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Uwaga: Jeśli górne ostrza mielące i regulator grubości mielenia nie są prawidłowo zamocowane, nie będzie można uruchomić urządzenia.



Montaż i demontaż podpory kolby

- Za pomocą klucza montażowego poluzuj śrubę, wyreguluj położenie uchwytu kolby w górę lub w dół i ponownie dokręć śrubę.
- Za pomocą klucza montażowego można całkowicie zdemontować uchwyt kolby i podporę.



KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Umieść urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Ustaw regulator grubości mielenia kawy tak, aby uzyskać pożądany stopień grubości zmielenia (punkt na urządzeniu powinien wskazywać wybraną wartość). Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać drobne mielenie, lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać grube mielenie. Możliwa jest regulacja grubości mielenia w zakresie 100 poziomów.



Pamiętaj: Jeśli w komorze mielenia znajdują się ziarna kawy lub zmielona kawa, nie można ustawić drobniejszego stopnia mielenia. Drobniejsze mielenie można ustawić tylko wtedy, gdy komora jest pusta lub gdy mielenie jest w toku. Aby uzyskać bardziej precyzyjną regulację grubości mielenia kawy, zaleca się dokonanie tej regulacji w momencie uruchomienia młynka.

- Napełnij pojemnik odpowiednią ilością ziaren kawy i zamknij go pokrywą. Nie wypełniaj pojemnik powyżej znaku „MAX”. Otwórz klapę, aby ziarna kawy dostały się do komory mielenia.
- Podłącz urządzenie do źródła zasilania i włącz je, ustawiając przełącznik włącz/wyłącz do pozycji włączonej. Zabrmi sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu pojawi się domyślne ustawienie czasu mielenia.
- Wybierz odpowiednią ilość mielonej kawy za pomocą przycisku „Jedna porcja mielonej kawy” lub „Dwie porcje mielonej kawy”. Domyślny czas mielenia wynosi 10 sekund dla jednej porcji i 20 sekund dla dwóch porcji kawy. Czas mielenia można dostosować przyciskami + oraz – (żądany czas mielenia zostanie zapisany i wykorzystany przy następnym mieleniu). Naciśnij przycisk start/stop, aby rozpocząć mielenie. Po upływie ustawionego czasu młynek wyłączy się automatycznie. Można również w każdej chwili zatrzymać mielenie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku start/stop.
- Aby zmielić kawę w trybie ręcznym, naciśnij jednocześnie przycisk jednej i dwu porcji mielonej kawy przez 2 sekundy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol . Następnie użyj przycisku start/stop, aby rozpocząć i zatrzymać mielenie



(urządzenie wyłączy się automatycznie po 30 sekundach mielenia). Naciśnij przycisk , aby wyjść z trybu ręcznego.

- Maksymalny łączny czas pracy urządzenia wynosi 30 minut. Po tym czasie na wyświetlaczu pojawi się komunikat E2 i urządzenie przejdzie w tryb ochrony. W takim przypadku wyłącz urządzenie i odczekaj 10 minut, aż ostygnie, zanim ponownie go użyjesz.

Pamiętaj: Czas pracy uważa się za kumulatywny, jeśli przerwy w trakcie pracy są krótsze niż 10 minut.

- Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij jednocześnie przyciski + oraz – przez 2 sekundy.
- Aby wyłączyć lub ponownie włączyć sygnalizację dźwiękową, naciśnij jednocześnie przycisk + i przycisk dwóch porcji mielonej kawy przez 2 sekundy.
- Po zakończeniu mielenia wyłącz urządzenie i odłącz od sieci el.

Zalecana grubość mielenia

Metoda przygotowania kawy	Espresso	Mocca	Kawa z przelewu	Kawa przelewowa	French Press
					
Stopień zmielenia	Bardzo drobny	Drobny	Średni	Średnio gruby	Gruby
Ustawienia	1-20	20-40	40-60	60-80	80-100

Pamiętaj: Dane w tabeli mają charakter wyłącznie orientacyjny. Grubość mielenia należy dostosować do rodzaju kawy i pożądanego smaku końcowego.

Wskazówki dotyczące najlepszego smaku kawy

- Aby przygotować pyszną kawę, zawsze używaj świeżo zmielonej kawy.
- Możesz dostosować smak i moc otrzymanej kawy do swoich osobistych preferencji, zmieniając rodzaj ziaren, ilość kawy i grubość mielenia, aby uzyskać pożądaną smak.
- Najlepiej używać świeżych ziaren kawy oznaczonych datą palenia.

- Przechowuj ziarna kawy w chłodnym i suchym miejscu, chroniąc je przed światłem.
- Jeżeli to możliwe, przechowuj ziarna kawy w opakowaniu próżniowym.
- Kupuj ziarna w mniejszych ilościach, aby zminimalizować czas ich przechowywania.
- Zmielone ziarna kawy szybko tracą swój aromatyczny smak. Aby uzyskać najlepszy smak, zaparzaj kawę bezpośrednio po zmieleniu.
- Nie przechowuj ziaren kawy w pojemniku przez dłuższy czas.
- Przed przechowywaniem urządzenia po użyciu, włóż je na chwilę, aby usunąć resztki ziaren kawy z komory mielenia, a następnie wyczyść.
- Regularnie czyść pojemnik i kamienie żarnowe.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia, należy je regularnie czyścić.
- Wytrzyj korpus urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.
- Wyjmij z urządzenia pojemnik na ziarna kawy, regulator grubości mielenia i górne kamienie żarnowe. Wyczyść kamienie żarnowe i komorę mielenia za pomocą szczotki, aby usunąć resztki kawy.
- Wyjmij lejek i wyczyść otwór na zmieloną kawę szczotką.
- Pozostałe wyjmowane części (pojemnik, pokrywę pojemnika i uchwyty kolby) wytrzyj wilgotną szmatką i wysusz.



- Przed przechowywaniem urządzenia po użyciu, włóż je na chwilę, aby usunąć resztki ziaren kawy z komory mielenia, a następnie wyczyść.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	260 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.