

Rohnson®

Návod na použitie
MLYNČEK NA KÁVU
R-98094



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Tento spotrebič je určený iba na mletie praženej zrnkovej kávy. Nepoužívajte ho na mletie iných surovín ani na iné účely.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je úplne a riadne zostavený.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v zásobníku nenachádzajú cudzie predmety.
- Nevkladajte žiadne predmety a nesiahajte rukami do zásobníka, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nemanipulujte so spotrebičom v priebehu mletia.
- Nepoužívajte spotrebič s prázdnyim zásobníkom alebo bez veka.
- Nepreplňujte zásobník nad rysku MAX.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny. Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokрыmi rukami.
- Nekladte na spotrebič žiadne predmety.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a pred pripojením alebo výmenou príslušenstva ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Mlecie kamene sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrosť pri manipulácii s nimi a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Každý spotrebič je pred distribúciou testovaný, preto môže niesť ľahké stopy použitia alebo obsahovať zvyšky kávy.

POPIS SPOTREBIČA

- A. Veko zásobníka
- B. Zásobník na kávové zrná
- C. Regulátor hrubosti mletia
- D. Montážna skrutka
- E. Horný diel mlecích kameňov
- F. Telo spotrebiča
- G. Prepínač zapnuté/vypnuté
- H. Držiak páky
- I. Tlačidlo štart/stop
- J. Podpera páky
- K. Výstup mletej kávy
- L. Ovládací panel
- M. Horný kryt
- N. Mlecia komora
- O. Záklopka zásobníka
- P. Montážny kľúč
- Q. Čistiaca kefka

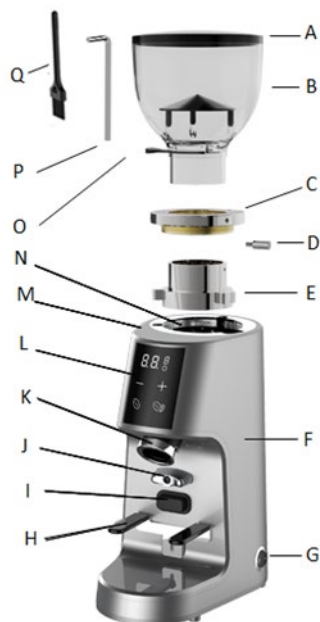

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

Tlačidlo / indikácia	Funkcia
	Tlačidlo jednej porcie mletej kávy
	Tlačidlo dvoch porcií mletej kávy
	Tlačidlá nastavenia doby mletia
	Indikácia manuálneho režimu

PŘED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím umyte všetko umývateľné príslušenstvo podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Pred každým použitím sa uistite, že sa v zásobníku nenachádzajú žiadne cudzie predmety.

MONTÁŽ SPOTREBIČA

- Pred montážou alebo demontážou sa vždy uistite, že je spotrebič vypnutý a odpojený z el. siete.

Vybratie zásobníka na kávové zrná

- Uistite sa, že je zásobník prázdný.
- Uvoľnite skrutku otočením proti smeru hodinových ručičiek a vyberte zásobník smerom nahor.

Pozn.: Ak sú v zásobníku kávové zrná, najskôr zatvorte záklopku, aby zo zásobníka nevypadli.



Vybratie horných mlecích kameňov

- Odskrutkujte skrutku proti smeru hodinových ručičiek a vyberte ju.
- Potom vyberte kruhový regulátor hrubosti mletia otočením proti smeru hodinových ručičiek.
- Vyberte horné mlecie kamene smerom nahor.

Pozn.: Mlecie kamene z mlecej komory vyberajte pomaly a opatrne, aby nedošlo k ich poškodeniu.



Umiestnenie horných mlecích kameňov, regulátora hrubosti mletia a zásobníka

- Zarovnajte tri výstupky vyčistených horných mlecích kameňov s tromi drážkami mlecej komory a pomaly ich zasuňte dovnútra.



- Uistite sa, že sa nikde na styčných plochách nenachádzajú zvyšky mletej kávy, a umiestnite regulátor hrúbosti mletia na mlecie kamene. Zatlačte ho dole a zaistíte otočením v smere hodinových ručičiek.



- Umiestnite zásobník na horné mlecie nože a zaistíte pevným utiahnutím skrutky v smere hodinových ručičiek.

Pozn.: Pokiaľ nie sú horné mlecie nože a regulátor hrúbosti mletia riadne zaistené, spotrebič nie je možné spustiť.



Inštalácia a odobratie držiaka páky

- Pomocou montážneho kľúča uvoľníte skrutku, upravte pozíciu držiaka páky nahor alebo nadol a skrutku opäť utiahnite
- Pomocou montážneho kľúča je možné držiak páky aj podperu tiež úplne odňať.



POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Otočením regulátora hrubosti mletia zvolte požadovanú hrubosť mletej kávy (číslo na stupnici zarovnajte s bodom na spotrebiči). Pre jemné mletie otáčajte v smere hodinových ručičiek, pre hrubé mletie proti smeru hodinových ručičiek. Nastavenie je možné v rozmedzí 100 úrovní hrubosti mletia.



Pozn.: Pokiaľ v mlecej komore zostávajú kávové zrná alebo mletá káva, nie je možné nastaviť jemnejšiu úroveň mletia. Jemnejšie mletie je možné nastaviť iba vtedy, ak je komora prázdna alebo pokiaľ práve prebieha mletie. Pre presnejšie nastavenie hrubosti mletia kávy sa odporúča vykonať nastavenie súčasne so spustením mlynčeka.

- Naplňte zásobník zodpovedajúcim množstvom zrnkovej kávy a uzavrite ho vekom. Nepĺňte zásobník nad rysku MAX. Otvorte záklopku, aby sa kávové zrná dostali do mlecej komory.
- Zapojte spotrebič do el. siete a prepnite prepínač zapnuté/vypnuté do pozície zapnuté. Ozve sa zvuková signalizácia a na displeji sa zobrazí východiskové nastavenie doby mletia.



- Tlačidlom jednej porcie mletej kávy alebo dvoch porcií mletej kávy zvolte požadované množstvo mletej kávy. Predvolená doba mletia je 10 sekúnd pre jednu porciu a 20 sekúnd pre dve porcie kávy. Dobu mletia môžete upraviť tlačidlami + a – (požadovaná doba mletia bude uložená pre budúce mletie). Pre zahájenie mletia stlačte tlačidlo štart/stop. Po uplynutí nastavenej doby sa mlynček automaticky vypne. Mletie môžete tiež kedykoľvek zastaviť opätovným stlačením tlačidla štart/stop.
- Pre mletie v manuálnom režime stlačte zároveň tlačidlá jednej porcie a dvoch porcií mletej kávy po dobu 2 sekúnd. Na displeji sa zobrazí symbol ☺. Tlačidlom štart/stop potom zahájite a opäť ukončíte mletie (spotrebič sa automaticky vypne po 30 sekundách mletia). Stlačením tlačidla potom manuálny režim ukončíte.

- Maximálna kumulatívna doba prevádzky spotrebiča je 30 minút. Po uplynutí tejto doby sa na displeji zobrazí E2 a spotrebič prejde do ochranného režimu. V takom prípade spotrebič vypnite a nechajte ho pred ďalším použitím vychladnúť po dobu 10 minút.
Pozn.: Doba prevádzky je považovaná za kumulatívnu, ak sú prestávky počas prevádzky kratšie ako 10 minút.
- Pre obnovenie továrenského nastavenia stlačte zároveň tlačidlá + a – po dobu 2 sekúnd.
- Pre vypnutie alebo opätovné zapnutie zvukovej signalizácie stlačte zároveň tlačidlo + a tlačidlo dvoch porcií mletej kávy po dobu 2 sekúnd.
- Po skončení mletia spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

Tabuľka hrubosti mletia

Spôsob prípravy kávy	Espresso	Mocca	Filtrovaná káva	Prekvapkávaná káva	French Press
					
Hrubosť mletia	Jemné	Stredne jemné	Stredne hrubé	Mierne hrubé	Hrubé
Nastavenie	1-20	20-40	40-60	60-80	80-100

Pozn.: Údaje v tabuľke sú iba orientačné, hrubosť mletia by mala byť prispôbena v závislosti od druhu kávy a požadovanej výslednej chuti.

Tipy pre čo najlepšiu výslednú chuť kávy

- Na prípravu lahodnej kávy používajte vždy čerstvo mletú kávu.
- Chuť a silu výslednej kávy môžete upraviť podľa svojich osobných preferencií zmenou druhu zŕn, množstva kávy a jemnosti mletia, aby ste dosiahli požadovanú chuť.
- Používajte najlepšie čerstvé kávové zrná označené dátumom praženia.
- Kávové zrná skladujte na chladnom a suchom mieste chránenom pred svetlom.
- Pokiaľ je to možné, uchovávajte kávové zrná vo vákuovom balení.

- Nakupujte zrná v menšom množstve, aby ste minimalizovali dobu skladovania.
- Po namletí kávové zrná rýchlo strácajú svoju aromatickú chuť. Na dosiahnutie najlepšej chuti pripravujte kávu ihneď po namletí.
- Neskladujte kávové zrná v zásobníku po dlhú dobu.
- Pred uskladnením spotrebiča po predchádzajúcom použití ho na chvíľu zapnite, aby ste odstránili zvyšné kávové zrná z mleckej komory, a potom ho vyčistite.
- Pravidelne čistite zásobník a mlecie kamene.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Pre predĺženie životnosti spotrebiča ho pravidelne čistite.
- Telo spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Vyberte zásobník na kávové zrná, regulátor hrubosti mletia a horné mlecie kamene zo spotrebiča. Vyčistite mlecie kamene a mlecíu komoru pomocou kefy od zvyškov kávy.
- Vyberte násypku a vyčistite pomocou kefy výstup mletej kávy.
- Ďalšie odnímateľné diely (zásobník, veko zásobníka a držiaky páky) utrite navlhčenou handričkou a osušte.



- Pred uskladnením spotrebiča po predchádzajúcom použití ho na chvíľu zapnite, aby ste odstránili zvyšné kávové zrná z mleckej komory, a potom ho vyčistite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	260 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.