

Rohnson®

Használati útmutató

KÁVÉDARÁLÓ

R-98095



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknel fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket párás környezetben vagy robbanékony, gyúlékony anyagok közelében.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre.
- A készülék használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a tartályban idegen tárgy.
- A tartályba ne tegyen semmiféle tárgyat és üzemelés során se a tartályba, se az őrlőkávé tárolóba ne nyúljon bele kézzel. Ne érjen hozzá a készülék mozgó alkatrészeihez.
- Darálás közben ne mozgassa a készüléket.
- Ne használja a készüléket üres tartállyal vagy zárófedél nélkül.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- A tápkábelre ne tegyen semmit.
- Mielőtt bármilyen beavatkozást végezne a készüléken, illetve mielőtt tartozékokat csatlakoztatna vagy cserélne, először kapcsolja ki és húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Az őrlések rendkívül élesek. Kézbevételekor vagy tisztításuk során bánjon velük fokozott elővigyázatossággal. Ne nyúljon az élekhez.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

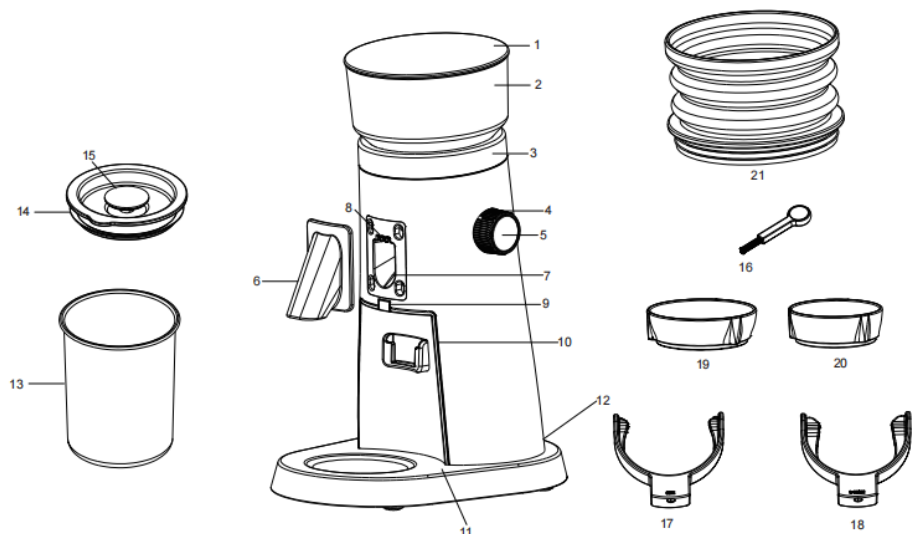


1. Tartály fedele
2. Kávébabtartály (max. 120 g)
3. Őrlési fokozatszabályozó
4. Őrlési idő beállítása
5. Start/Stop gomb
6. Mágneses tölcser
7. Az őrlőkávé kimenete
8. Antisztatikus rátét
9. Indikátor
10. Portafilter foglalat
11. Talpazat
12. Portafilter foglalatok tárolása
13. Őrlőkávé tároló (max. 84 g)


14. Őrlőkávé tároló fedele
15. Kupak
16. Tisztítókefe
17. Portafilter foglalat (51/54 mm-es portafilterhez)
18. Portafilter foglalat (58 mm-es portafilterhez)
19. Szűrőbetét (51 mm-es portafilterhez)
20. Szűrőbetét (58 mm-es portafilterhez)
21. Tartálytisztító tartozék

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Első használat előtt mossa el az összes mosható tartozékot a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetben található utasításoknak megfelelően.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy nincs-e a kávébabtartályban nem megfelelő tárgy.
- A készüléket helyezze egyenes, száraz és stabil felületre.
- Tegye a markolat segítségével a készülékbe az őrlőkéseket, majd a markolat óramutató járásával azonos irányba fordításával rögzítse. Az őrlőkések az ellenkező eljárással távolíthatók el.

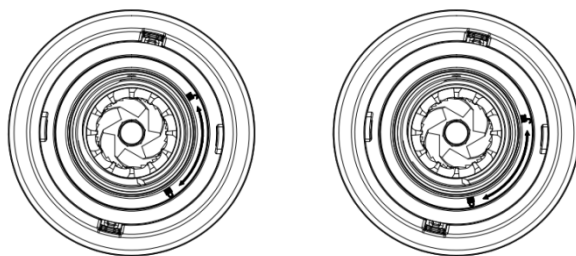


- Helyezze a tartályt a készülékre úgy, hogy a zár szimbólum előre nézzen, és rögzítse elforgatással. Ha a tartály nincs megfelelően elhelyezve, a készüléket nem lehet bekapcsolni (lásd az ábrát - nem rögzített / rögzített / helytelenül rögzített tartály).

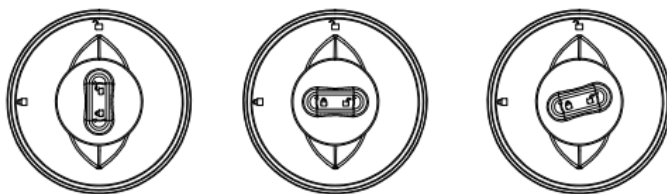

- Tölts meg a tartályt kávébabbal, és zárja le a fedéllel.
- Helyezze az őrlőkávé tárolót (fedél nélkül) a készülék tölcsére alá.
- Ha közvetlenül a portafilterbe őrli a kávé, használja a portafilter foglalatot. A készülék két foglalattal van ellátva, amelyek különböző méretű portafilterekhez

használhatók: 51/54 mm és 58 mm. Helyezze az adott foglalatot a készüléken található tartóelembe, tegye bele a portafiltert és rögzítse hozzá a mágneses rátétet, hogy a kávé őrlés közben ne szóródjon szét.

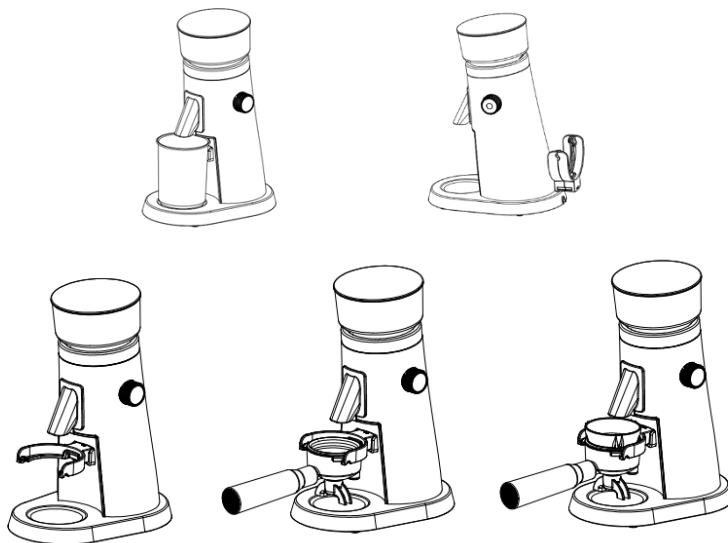


- Az őrlési fokozat szabályozójának forgatásával állítsa be az őröltkávé kívánt finomságát 1-75 (finom-durva) között.
- A forgógombbal állítsa be a kávéőrlési időt 5-60 másodperc között, attól függően, hogy mennyi kávé szeretne őrölni.
- Az őrlés indításához nyomja meg a Start/Stop gombot. Meggyullad az üzemet jelző indikátor. A kávéőrlés a Start/stop gomb ismételt megnyomásával megszakítható vagy kikapcsolható.

Őrlési beállítások táblázata

Kávétípusok	French Press	Filteres kávé	Presszókávé
Őrlés finomsága	Durva	Közepes	Finom
Beállítások	51-75	25-50	1-24
Őrlés ideje	5-60 mp	5-60 mp	6-12 mp
Tartozékok	Őröltkávé tároló	Őröltkávé tároló	Portafilter (51/54/58 mm)

Megj.: Az őrlési idő a kávé típusától és a pörköléstől függően változhat.


- Az őrlés befejezése után és a tároló vagy a tároló fedelének eltávolítása előtt mindig kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.
- Ha kávé a tárolóedényben kívánja tárolni, először vegye ki a kupakot a fedélből, majd helyezze a fedelet a tárolóra és végül zárja vissza a kupakot. A tároló felnyitása előtt vegye ki a fedélből a kupakot.

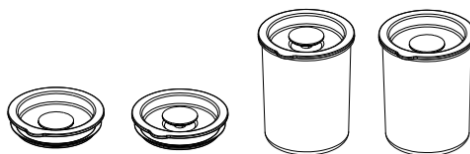

- Ha az őrlésszabályozót nehéz elforgatni, indítsa el a darálót és a szabályozógombot működés közben forgassa el, hogy eltávolítsa az esetlegesen beragadt kávébabokat.
- Ha a készülék hirtelen leáll, kapcsolja ki, húzza ki a konnektorból, és ellenőrizze, hogy az őrlőkések nincsenek-e eltömődve. Tisztítsa meg az őrlőkéseket a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS fejezetben leírtak szerint.
- A készülék túlhevülés elleni védelemmel van ellátva. 6 egymást követő őrlési ciklus után a készülék automatikusan kikapcsol. További használat előtt hagyja a készüléket 30 percig hűlni.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- A készülék korpuszát nedves ruhával törölje le, majd törölje szárazra.
- Vegye ki a kávébabetartályt a készülékből. A levehető részeket (tartály, tartály fedele, őrlőkávé tároló, tároló fedele, portafilterek és szűrőbetétek) minden használat után mossa el meleg vízben semleges konyhai mosogatószerrel, majd öblítse le tiszta vízzel és szárítsa meg.
- Az őrlőkefeket rendszeresen tisztítsa, az alábbi eljárás szerint.
- Vegye ki a tölcsejt és tisztítsa meg az őrlőkávé kimeneti nyílását egy tisztítókefével (a kefe a tartály fedelének alján található). Rendszeresen tisztítsa meg a kefével a kimeneti nyílás feletti antisztatikus rátét 2 tűjét, lásd a képet.

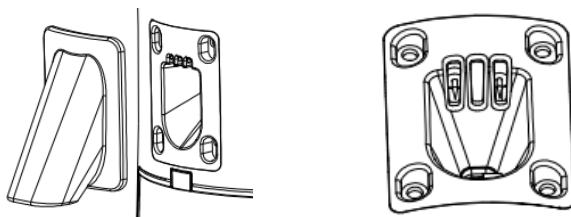

- Az őrlőkávé maradványainak készülékből való eltávolításához helyezze a tisztítófejet a tartályra, zárja le a fedéllel, csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és állítsa az őrlési időt 10-15 másodpercre. Kapcsolja be a készüléket, és nyomja le a fedéllel ellátott tartozékot, hogy kifújja a készülékből az őrlőkávé maradványait.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerkeket.



Az őrlőkések tisztítása

- Vegye ki a kávébabtartályt a készülékből kifelé fordítva. Fordítsa el az alsó zárat és ürítse ki a tartályt egy edénybe.
- Tegye vissza az üres tartályt fedelével együtt a készülékbe. Nyomja meg a Start/stop gombot és hagyja a készüléket egy ideig működni, amíg a kávémaradék kiürül. Ezután a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Vegye ki a kávébabtartályt, fogja meg a felső őrlőkések fogantyúját, fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba és vegye ki az őrlőkéseket.
- Tisztítsa meg a tisztítókefével a felső és az alsó őrlőkéseket a kávémaradványoktól (a kefe a tartály fedelének alján található). Az alsó őrlőkésekről porszívó segítségével is eltávolíthatja óvatosan a kávémaradványokat. Ne érintse meg pusztán kézzel az éles részeket.
- Helyezze vissza a felső őrlőkéseket és rögzítse őket az óramutató járásával megegyező irányba forgatva. Tegye vissza a kávébabtartályt fedelével együtt a készülékbe.


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	150 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

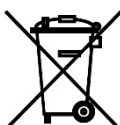KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.