

Rohinson®

Instrukcja obsługi
MŁYNEK DO KAWY
R-98095



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.

- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu lub w pobliżu substancji wybuchowych lub łatwopalnych.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Przed podłączeniem urządzenia do zasilania upewnij się, że jest ono całkowicie i prawidłowo zmontowane.
- Urządzenie umieszczaj zawsze na płaskiej, stabilnej i suchej powierzchni.
- Przed przystąpieniem do używania urządzenia sprawdź, czy w pojemniku nie ma żadnych ciał obcych.
- Nie wkładaj żadnych przedmiotów do pojemników, ani nie sięgaj do nich, gdy urządzenie jest włączone. Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Nie manipuluj z urządzeniem podczas mielenia.
- Nie używaj urządzenia z pustym pojemnikiem lub bez pokrywy.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach. Nie dotykaj urządzenia ani przewodu zasilającego mokrymi rękoma.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Przed każdą manipulacją z urządzeniem, podłączeniem lub wymianą akcesoriów, należy je najpierw wyłączyć i odłączyć od zasilania.
- Kamienie mielące są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi i czyszczenia. Nie dotykaj ostrza.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.

OPIS URZĄDZENIA

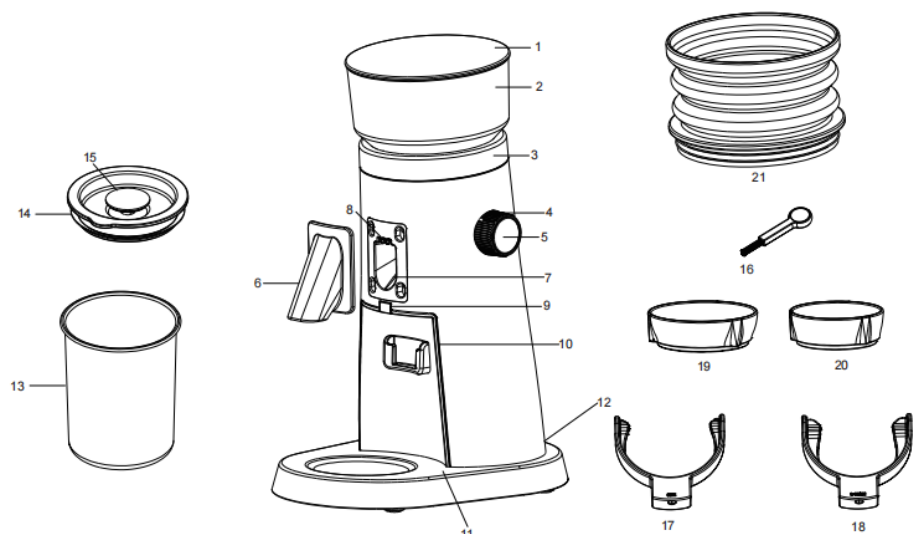


1. Pokrywa pojemnika
2. Pojemnik na ziarna kawy (maks. 120 g)
3. Regulacja stopnia zmielenia
4. Ustawianie czasu mielenia
5. Przycisk start/stop
6. Lejek magnetyczny
7. Wylot mielonej kawy
8. Generator antystatyczny
9. Wskaźnik sygnalizacyjny
10. Uchwyt do uchwytów kolby
11. Podstawa
12. Przechowywanie uchwytów kolby
13. Pojemnik na kawę mieloną


- (maks. 84 g)
14. Pokrywa pojemnika na mieloną kawę
15. Pokrywa
16. Szczotka do czyszczenia
17. Uchwyt kolby (do kolby 51/54 mm)
18. Uchwyt kolby (do kolby 58 mm)
19. Nasada na kolbę (do kolby 51 mm)
20. Nasada na kolbę (do kolby 58 mm)
21. Nasada czyszcząca na pojemnik

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Przed pierwszym użyciem umyj wszystkie nadające się do mycia akcesoria zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdz. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Przed użyciem upewnij się, że w pojemniku nie ma żadnych obcych przedmiotów.
- Umieść urządzenie na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Umieść kamienie mielące w urządzeniu za pomocą uchwytu i zabezpiecz je, obracając uchwyt w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Kamienie mielące można wyjąć ponownie, postępując w odwrotnej kolejności.

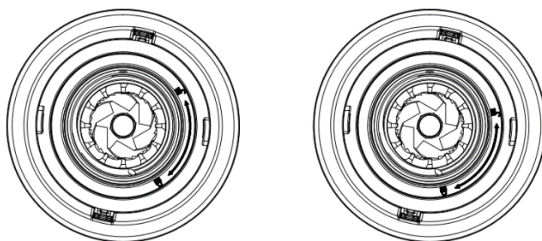


- Umieść pojemnik na urządzeniu, symbolem kłódki skierowanym do przodu i zablokuj go, obracając. Jeżeli pojemnik nie zostanie prawidłowo umieszczony, nie będzie można włączyć urządzenia (patrz rys. – pojemnik niezabezpieczony / zabezpieczony / nieprawidłowo zabezpieczony).

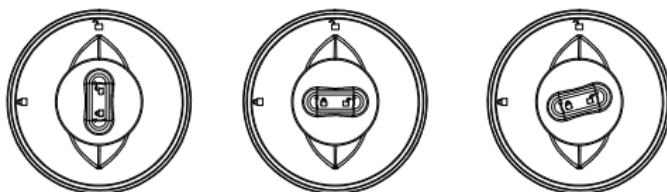

- Napełnij pojemnik ziarnami kawy i zamknij go pokrywą.
- Podstaw pojemnik na zmieloną kawę (bez pokrywy) pod lejek urządzenia.
- Jeżeli będziesz mielić kawę bezpośrednio do kolby, użyj uchwytu kolby. Urządzenie wyposażone jest w dwa uchwyty dostosowane do różnych rozmiarów kolby 51/54 mm i 58 mm. Umieść wybrany uchwyt w uchwycie na

urządzeniu, umieść w nim kolbę i zamocuj na niej nakładkę magnetyczną, aby kawa nie spadała z kolby podczas mielenia.

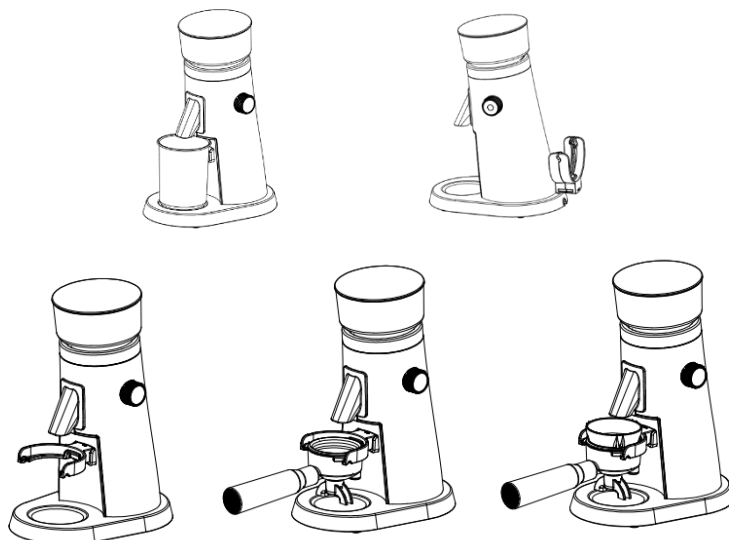


- Ustaw regulator grubości mielenia kawy w zakresie 1-75 (drobno-grubo) i wybierz żadaną grubość zmielenia kawy.
- Za pomocą pokrętła ustaw czas mielenia kawy w zakresie 5-60 sekund, w zależności od ilości kawy, którą chcesz zmielić.
- Naciśnij przycisk start/stop, aby rozpocząć mielenie. Zapali się wskaźnik sygnalizacyjny. Mielenia kawy można przerwać lub wyłączyć poprzez ponowne naciśnięcie przycisku start/stop.

Tabela ustawień mielenia

Metoda przygotowania kawy	French Press	Kawa przelewowa	Espresso
Stopień mielenia	Gruby	Średnia	Na drobno
Ustawienia	51-75	25-50	1-24
Czas mielenia	5-60 s	5-60 s	6-12 s
Akcesoria	Pojemnik na kawę mieloną	Pojemnik na kawę mieloną	Kolba 51/54/58 mm

Pamiętaj: Czas mielenia może się różnić w zależności od rodzaju kawy i stopnia palenia.



- Po zakończeniu mielenia, zawsze przed zdjęciem pojemnika lub pokrywy pojemnika, wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania.
- Jeżeli przechowujesz kawę w pojemniku, najpierw otwórz pokrywę pojemnika, następnie załóż pokrywę na pojemnik i na koniec zamknij pokrywę. Przed otwarciem pojemnika najpierw otwórz wieczko na pokrywie.

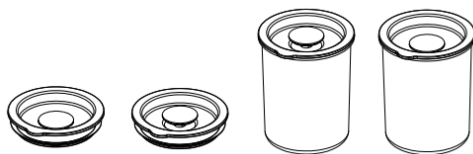


- Jeżeli pokrętko regulacji stopnia zmielenia kawy trudno przestawić, uruchom młynek i obracaj nim podczas pracy, aby usunąć wszelkie przyklejone ziarna kawy.
- Jeżeli urządzenie nagle przestanie działać, wyłącz je, odłącz od zasilania i sprawdź, czy kamienie mielące nie są zablokowane. Wyczyść kamienie mielące zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Urządzenie jest wyposażone w ochronę przed przegrzaniem. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 6 kolejnych cyklach mielenia. Przed ponownym użyciem odczekaj 30 minut, aż urządzenie ostygnie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem należy zawsze wyłączyć urządzenie i odłączyć je od sieci el.
- Wytrzyj korpus urządzenia wilgotną ściereczką i osusz.
- Wyjmij pojemnik z urządzenia. Po każdym użyciu umyj wymiowane części (pojemnik, pokrywę pojemnika, pojemnik na mieloną kawę, pokrywę pojemnika oraz uchwyty i nasady kolby) w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, opłucz czystą wodą i wysusz.
- Regularnie czyść kamienie mielące, patrz procedura poniżej.
- Wyjmij lejek i wyczyść obszar wylotu zmielonej kawy przy użyciu szczoteczki czyszczącej (szczoteczka znajduje się na spodzie pokrywy pojemnika). Regularnie czyść również szczotką dwie igły generatora antystatycznego nad wylotem, patrz zdjęcie.

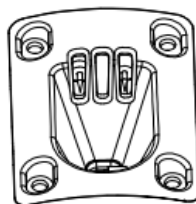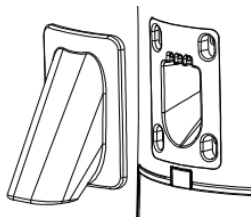

- Aby usunąć resztki zmielonej kawy z urządzenia, umieść na pojemniku nasadę czyszczącą, zamknij pokrywę, podłącz urządzenie do zasilania i ustaw czas mielenia na 10-15 sekund. Uruchom urządzenie i naciśnij nasadę z pokrywą w dół, aby wydmuchać resztki mielonej kawy z urządzenia.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.

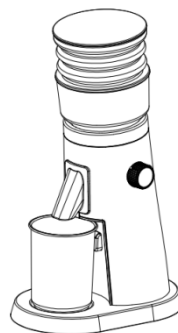

Czyszczenie kamieni mielących

- Wyjmij pojemnik na ziarna kawy, wyjmując go z urządzenia. Obróć dolną blokadę i opróżnij pojemnik do innego naczynia.
- Umieść pusty pojemnik na ziarna kawy wraz z pokrywą z powrotem w urządzeniu. Naciśnij przycisk start/stop i pozwól urządzeniu pracować przez chwilę, aż resztki kawy zostaną usunięte. Następnie odłącz urządzenie od zasilania.
- Wyjmij pojemnik na ziarna kawy, chwyć uchwyt górnych kamieni mielących, przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij kamienie mielące.
- Wyczyść górne i dolne kamienie mielące z resztek kawy za pomocą szczoteczki do czyszczenia (szczoteczka znajduje się na spodzie pokrywy pojemnika). Można również ostrożnie usunąć odkurzaczem resztki kawy z dolnym kamieniem mielącym. Nie dotykaj ostrych części gołymi rękami.
- Załóż z powrotem górne kamienie mielące i obróć je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby je zabezpieczyć. Umieść pojemnik na ziarna kawy wraz z pokrywą z powrotem w urządzeniu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	150 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.