

Rohnson®

Návod na použitie
MLYNČEK NA KÁVU
R-98095



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí alebo v blízkosti výbušných či horľavých látok.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Pred zapojením spotrebiča do el. siete sa uistite, že je úplne a riadne zostavený.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či sa v zásobníku nenachádzajú cudzie predmety.
- Nevkladajte žiadne predmety a nesiahajte rukami do zásobníka áno do nádoby, pokiaľ je spotrebič v prevádzke. Nedotýkajte sa pohyblivých častí spotrebiča.
- Nemanipulujte so spotrebičom v priebehu mletia.
- Nepoužívajte spotrebič s prázdnyim zásobníkom alebo bez veka.
- Neponárajte spotrebič do vody či inej kvapaliny. Nedotýkajte sa spotrebiča ani napájacieho kábla mokrými rukami.
- Nekladte na spotrebič žiadne predmety.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a pred pripojením alebo výmenou príslušenstva ho najskôr vypnite a odpojte z el. siete.
- Mlecie kamene sú veľmi ostré. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri manipulácii s nimi a pri čistení. Nedotýkajte sa ostria.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.


POPIS SPOTREBIČA

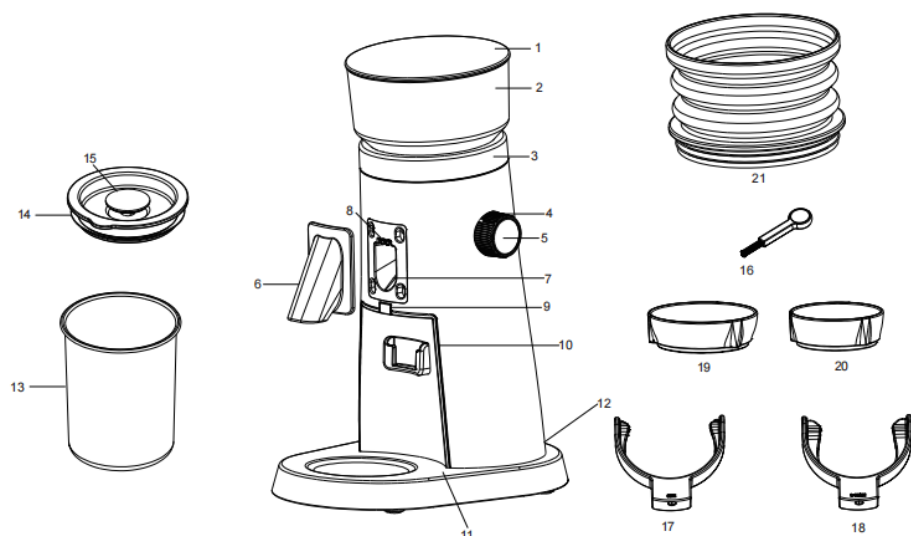


1. Veko zásobníka
2. Zásobník na kávové zrná (max. 120 g)
3. Regulátor hrubosti mletia
4. Nastavenie doby mletia
5. Tlačidlo štart/stop
6. Magnetická násypka
7. Výstup mletej kávy
8. Antistatický generátor
9. Svetelná indikácia
10. Držiak pre držiaky páky
11. Základňa
12. Uskladnenie držiakov páky
13. Nádobu na mletú kávu (max. 84 g)
14. Veko nádoby na mletú kávu
15. Viečko
16. Čistiaca kefka
17. Držiak páky (pre páku 51/54 mm)
18. Držiak páky (pre páku 58 mm)
19. Nadstavec na páku (pre páku 51 mm)
20. Nadstavec na páku (pre páku 58 mm)
21. Čistiaci nadstavec na zásobník

POUŽITIE SPOTREBIČA

- Pred prvým použitím umyte všetko umývateľné príslušenstvo podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Pred použitím sa uistite, že sa v zásobníku nenachádzajú žiadne cudzie predmety.
- Umiestnite spotrebič na rovný, suchý a stabilný povrch.
- Umiestnite mlecie kamene pomocou rukoväte do spotrebiča a zaistite ich otočením rukoväte v smere hodinových ručičiek. Opačným postupom je možné mlecie kamene opäť vybrať.

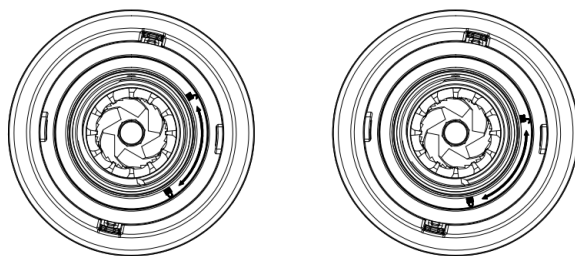


- Umiestnite na spotrebič zásobník tak, aby symbol zámku smeroval dopredu, a zaistite ho otočením. Pokiaľ nebude zásobník riadne umiestnený, spotrebič nie je možné zapnúť (viď obr. – nezaistený / zaistený / zle zaistený zásobník).

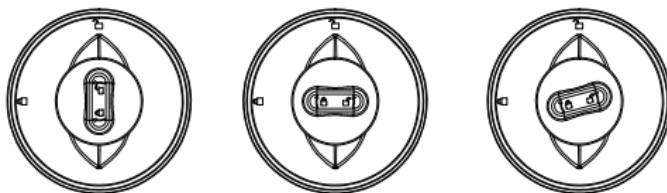

- Naplňte zásobník zrnkovou kávou a uzavrite ho vekom.
- Umiestnite nádobu na mletú kávu (bez veka) pod násypku spotrebiča.
- Pokiaľ budete mlieť kávu rovno do páky, použite držiak páky. Spotrebič je vybavený dvoma držiakmi pre rôzne rozmery pák 51/54 mm a 58 mm. Umiestnite požadovaný držiak do držiaka na spotrebiči, umiestnite doň páku a

nasadíte na ňu magnetický nadstavec, aby káva počas mletia neodletovala mimo páku.

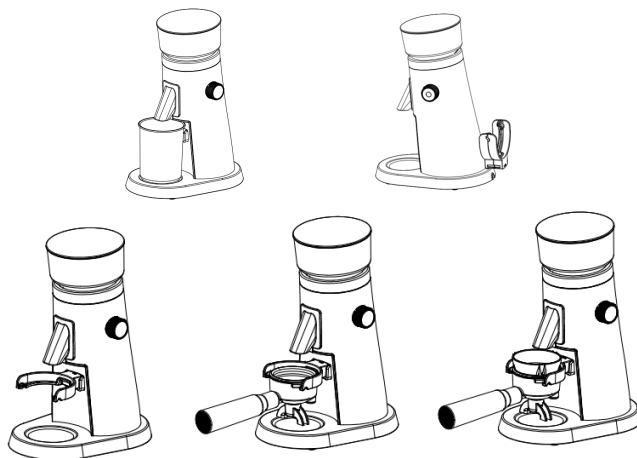


- Otočením regulátora hrubosti mletia nastavte požadovaný stupeň hrubosti mletej kávy 1-75 (jemná-hrubá).
- Otočným ovládačom nastavte dobu mletia kávy 5-60 sekúnd podľa toho, aké množstvo kávy si prajete namlieť.
- Pre zahájenie mletia stlačte tlačidlo štart/stop. Rozsvieti sa svetelná indikácia. Mletie kávy je možné prerušiť alebo vypnúť opätovným stlačením tlačidla štart/stop.

Tabuľka nastavenia mletia

Spôsob prípravy kávy	French Press	Prekvapkávaná káva	Espresso
Hrubosť mletia	Hrubé	Stredné	Jemné
Nastavenie	51-75	25-50	1-24
Doba mletia	5-60 s	5-60 s	6-12 s
Príslušenstvo	Nádoba na mletú kávu	Nádoba na mletú kávu	Páka 51/54/58 mm

Pozn.: Doba mletia sa môže líšiť v závislosti od druhu kávy a upraženia.


- Po skončení mletia a vždy pred odstránením nádoby či veka zásobníka spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Pokiaľ budete kávu skladovať v nádobe, otvorte najprv viečko na veku nádoby, potom umiestnite veko na nádobu a nakoniec viečko zase uzavrite. Pred otvorením nádoby najskôr otvorte viečko na veku.

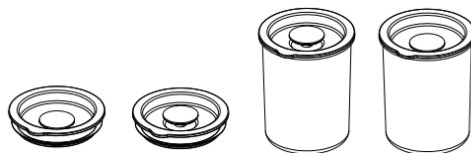

- Pokiaľ ide regulátorom hrubosti mletia ťažko otáčať, spustíte mlynček a otočíte regulátorom hrubosti mletia počas jeho prevádzky, aby došlo k odstráneniu uviaznutých zrní kávy.
- Pokiaľ spotrebič náhle prestane pracovať, vypnite ho, odpojte z el. siete a skontrolujte, či nedošlo k zablokovaniu mlecích kameňov. Vyčistite mlecie kamene podľa postupu v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Spotrebič je vybavený ochranou proti prehriatiu. Po 6 po sebe nasledujúcich cykloch mletia sa spotrebič automaticky vypne. Pred ďalším použitím ponechajte spotrebič 30 minút vychladnúť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete.
- Telo spotrebiča utrite navlhčenou handričkou a osušte.
- Vyberte zásobník zo spotrebiča. Odnímateľné diely (zásobník, veko zásobníka, nádobu na mletú kávu, veko nádoby a držiaky a nástavce páky) umyte po každom použití v teplej vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite v čistej vode a osušte.
- Pravidelne čistite mlecie kamene, viď postup nižšie.
- Odstráňte násypku a vyčistite priestor výstupu mletej kávy pomocou čistiacej kefy (kefka je umiestnená zospodu na veku zásobníka). Pomocou kefy pravidelne čistite aj 2 ihly antistatického generátora nad výstupom, viď obrázok.

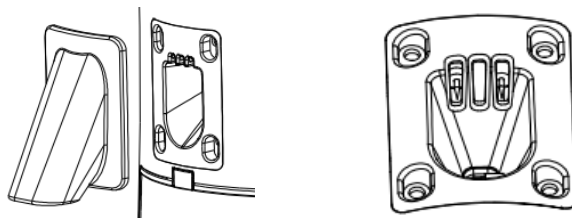

- Pre odstránenie zvyškov mletej kávy zo spotrebiča nasadíte na zásobník čistiaci nadstavec a uzaviete ho vekom, zapojíte spotrebič do el. siete a nastavíte 10-15 sekúnd mletia. Uvedíte spotrebič do prevádzky a stlačíte nástavec s vekom dole, čím dôjde k vyfúknutiu zvyškov mletej kávy zo spotrebiča.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.



Čistenie mlecích kameňov

- Vyberte zásobník na kávové zrná otočením zo spotrebiča. Otočte spodný zámok a vyprázdnite zásobník do inej nádoby.
- Umiestnite prázdny zásobník na kávové zrná aj s vekom späť do spotrebiča. Stlačte tlačidlo štart/stop a nechajte spotrebič chvíľu v prevádzke, kým nedôjde k vyprázdneniu zvyškov kávy. Potom spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.
- Vyberte zásobník na kávové zrná, uchopíte rukoväť horných mlecích kameňov, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek a vyberte mlecie kamene.
- Očistite horné aj spodné mlecie kamene od zvyškov kávy čistiacou kefkou (kefka je umiestnená zospodu na veku zásobníka). Zvyšky kávy zo spodných mlecích kameňov môžete tiež opatrne povysávať vysávačom. Nedotýkajte sa ostrých častí holými rukami.
- Umiestnite horné mlecie kamene späť a otočením v smere hodinových ručičiek ich zaistíte. Umiestnite zásobník na kávové zrná s vekom späť do spotrebiča.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	150 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.