

Rohnson®

Návod k použití

ESPRESSO KÁVOVAR S MLÝNKEM 2 v 1 R-98150



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Před připojením příslušenství nebo před čistěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Spotřebič umístěte tak, aby vzdálenost od okolních předmětů nebo stěn byla minimálně 3 cm po stranách a 15 cm nad spotřebičem.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (např. přívod páry a nerezový filtr v době varu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nevyjímejte páku, pokud je spotřebič v provozu.
- Před opětovným naplněním páky po dovaření kávy nechte nejprve páku vychladnout. Nedotýkejte se horkého povrchu, pro odstranění kávy z filtru použijte pouze rukojeť a pojistku filtru.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.

POPIS SPOTŘEBIČE



- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Víko zásobníku na kávová zrna | 7. Odkapávací táč |
| 2. Zásobník na kávová zrna | 8. Ukazatel tlaku |
| 3. Motor mlýnku a mlecí nůž | 9. LED displej s ukazatelem teploty |
| 4. LED displej s ukazatelem doby mletí | 10. Regulátor páry |
| 5. Ovládací tlačítka | 11. Varná hlava |
| 6. Držák páky | 12. Parní tryska |
| | 13. Páka |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



Tlačítko	Funkce
	Tlačítko zapnuto/vypnuto
	Tlačítko mletí pro 1 šálek
	Tlačítko mletí pro 2 šálky
	Tlačítko 1 šálku
	Tlačítko 2 šálků
	Tlačítko páry


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Omyjte veškeré omyvatelné příslušenství podle pokynů v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.
- Před prvním použitím spotřebič nejprve propláchněte.
- Vyjměte zásobník na vodu, odstraňte těsnění ze spodní části a naplňte zásobník vodou tak, aby se hladina vody vždy pohybovala mezi ryskami MIN a MAX. Doporučujeme používat filtrovanou vodu. Poté umístěte zásobník zpět do spotřebiče a zajistěte jej jemným zatlačením dolů.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Indikace třikrát zablikají, na displeji se zobrazí 000 a indikace zhasnou. Spotřebič je v pohotovostním režimu.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne s předehřevem (indikace 1 šálku a 2 šálků blikají).
- Stiskněte tlačítko páry a otočte regulátorem páry pro uvolnění vzduchu ze spotřebiče, vyčkejte cca 30 vteřin, dokud nezačne ze spotřebiče vycházet pára. Pokud by ve spotřebiči zůstal vzduch, spotřebič by nemusel pracovat správně.

- Stiskem tlačítka páry vypněte funkci páry, otočte regulátor páry do pozice vypnuto a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Umístěte páku do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček.
- Umístěte nádobu o objemu min. 500 ml na odkapávací mřížku pod varnou hlavu.
- Zapněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto
- Po dokončení předehřevu (indikace svítí) stiskněte tlačítko 2 šálků kávy. Z páky začne vytékat voda. Opakujte tento krok 5x.
- Poté bude spotřebič připraven k použití.
- Tento postup opakujte vždy, pokud nebyl spotřebič delší dobu používán.


MLETÍ KÁVY

- Umístěte zásobník na kávová zrna do spotřebiče (zarovnejte symbol šipky se spotřebičem) a zajistěte jej otočením po směru hodinových ručiček. Pokud není zásobník řádně umístěn, na displeji se zobrazuje indikace NO.
- Naplňte zásobník kávovými zrny a umístěte na něj víko.
- Zvolte hrubost mletí v rozmezí 0-20 (0-nejjemnější, 20 – nejhrubší). Pro první mletí doporučujeme zvolit hrubost v rozmezí 5-9 a poté ji upravit dle vlastních preferencí. Příliš jemně mletá káva může způsobit ucpání filtru.
- Vložte filtr do páky. Páku s filtrem umístěte do držáku páky pod mlecí částí.
- Pro namletí kávy pro jeden šálek kávy stiskněte tlačítko mletí pro 1 šálek (přednastavená doba mletí je 15 vteřin), pro namletí kávy pro dva šálky kávy stiskněte tlačítko mletí pro 2 šálky (přednastavená doba mletí je 25 vteřin).
- Pro nastavení vlastní požadované doby mletí stiskněte v pohotovostním režimu spotřebiče dlouze tlačítko mletí pro 1 nebo 2 šálky kávy po dobu 3 vteřin a opakovaným stiskem tlačítka mletí nastavte požadovanou dobu mletí. Rozmezí pro 1 šálek kávy je 9-25 vteřin, pro 2 šálky 18-40 vteřin.
- Pokud jsou mlecí nože nesprávně umístěné, indikace mletí bude blikat a mlýnek nelze spustit. Po správném umístění indikace svítí.
- Spotřebič je vybaven ochrannou funkcí, kdy po nepřetržitém provozu mlýnku po dobu 2 minut bez přestávky na vychladnutí (alespoň 5 minut) bude funkce mletí po dobu 15 minut zablokována (indikace mletí bude blikat). Teprve po uplynutí této doby je možné pokračovat v mletí.

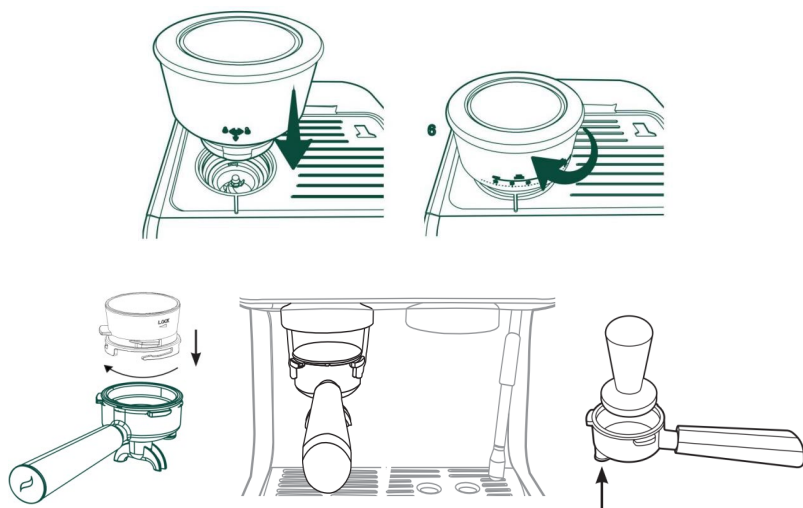


NAPLNĚNÍ ZÁSObNÍKU VODOU

- Vyjměte zásobník na vodu, odstraňte těsnění ze spodní části a naplňte zásobník vodou tak, aby se hladina vody vždy pohybovala mezi ryskami MIN a MAX. Doporučujeme používat filtrovanou vodu. Poté umístěte zásobník zpět do spotřebiče a zajistěte jej jemným zatlačením dolů.

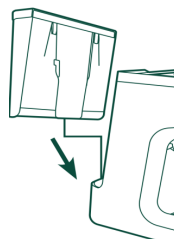

PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO

- Před samotnou přípravou kávy doporučujeme předeřhřát šálky horkou vodou. Umístěte páku bez kávy do varné hlavy spotřebiče a stisknutím tlačítka 1 šálku kávy naplňte šálek vodou. Nechte jej ohřát a vodu poté vylijte.
- Po namletí kávy vyjměte páku z držáku mlýnku a pomocí pýchovadla kávu upěchujte (příliš jemně upěchovaná káva bude slabá, příliš silně upěchovaná káva bude silná). Odstraňte přebytečnou kávu z okraje filtru.
- Umístěte páku do varné hlavy na spotřebiči v pozici odemčeno a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček do pozice uzamčeno.

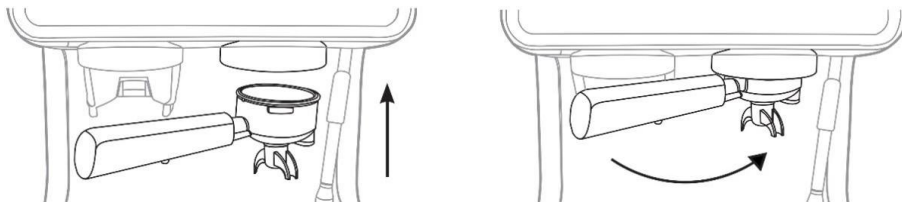

- Umístěte šálek na odkapávací mřížku.
- Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto.
- Pro přípravu kávy stiskněte tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy a káva začne vytékat do šálku (přednastavená doba přípravy pro 1 šálek je 16 vteřin, pro 2 šálky 26 vteřin). Upravte pozici šálku tak, aby do něj káva stékala po jeho stěně. Příprava kávy se po uplynutí přednastavené doby automaticky zastaví.
- Pro nastavení vlastní požadované doby přípravy kávy stiskněte v pohotovostním režimu spotřebiče dlouze tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy po dobu 3 vteřin a opakovaným stiskem tlačítka 1 nebo 2 šálků kávy nastavte požadovanou dobu přípravy pro dané množství kávy. Rozmezí pro 1 šálek kávy je 12-22 vteřin, pro 2 šálky 20-35 vteřin.
- Brew ratio (viz tabulka níže) udává ideální poměr vody a namleté kávy (je třeba zvážit množství namleté kávy a poté výsledný nápoj).

Ristretto	1:1 až 1:2
Espresso	1:1 až 1:2
Lungo	1:3 až 1:4

- Po dokončení přípravy kávy můžete vyjmout páku jejím otočením ve směru hodinových ručiček a odstranit zbytek kávy z filtru. Nechte zcela vychladnout a opláchněte pod tekoucí vodou.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA

- Po dokončení předehřevu spotřebiče stiskněte tlačítko páry a vyčkejte, dokud se nedokončí předehřev pro funkci páry a indikace nepřestane blikat.
- Naplňte nádobu vychlazeným mlékem o objemu cca 100 ml pro každé cappuccino. Doporučujeme použít plnotučné mléko z chladničky.

Pozn.: Při výběru velikosti nádoby počítejte s tím, že mléko minimálně dvojnásobně zvýší svůj objem, a ujistěte se, že je nádoba dostatečně vysoká.

- Před ponořením trysky do mléka nejprve otočte regulátorem páry a nechte ji chvíli unikat do prázdné nádoby, neboť počáteční pára může obsahovat vodu.
- Ponořte trysku cca 1 cm do mléka. Pomalu otočte regulátorem páry, dokud z trysky nezačne vycházet pára. Pro napěnění pohybujte nádobou krouživě nahoru a dolů, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

Pozn.: Maximální nepřetržitá doba výroby páry je 60 vteřin.

- Po napěnění mléka nechte chvíli unikat páru do prázdné nádoby, aby se tryska vyčistila od případných zbytků mléka.
- Po skončení výroby páry otočte regulátorem páry zpět do pozice vypnuto a vypněte funkci tlačítkem páry.

Upozornění: Nikdy se nedotýkejte parní trysky během provozu a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Upozornění: Nikdy neotáčejte regulátorem páry rychle, aby se pára nenahromadila příliš rychle v krátkém čase.

- Po každém použití parní trysky očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká!

Upozornění: Před přípravou kávy bezprostředně po použití funkce páry je nutné nejprve nechat spotřebič zchladit. Pomocí tlačítka 1 nebo 2 šálků kávy načerpejte trochu horké vody pro zchlazení spotřebiče. Před čerpáním vody se ujistěte, že je funkce páry vypnutá.

PŘÍPRAVA HORKÉ VODY PRO NÁPOJE

- Pro čerpání horké vody (např. pro přípravu horkých nápojů, ohřátí šálků nebo ke zchlazení spotřebiče) vyčkejte, dokud spotřebič nedokončí přehřev (sv. indikace svítí).
- Umístěte šálek pod parní trysku.
- Stiskněte tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy a otočte regulátorem páry do pozice horká voda. Horká voda začne vytékat z parní trysky.
- Pro zastavení čerpání vody stiskněte tlačítko 1 nebo 2 šálků kávy a otočte regulátor páry do polohy vypnuto.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ



- Pro obnovení továrního nastavení stiskněte zároveň tlačítka 1 šálku a 2 šálků kávy a přitom zapojte spotřebič do el. sítě. Ozve se zvukový signál, na displeji se zobrazí 000 a spotřebič obnoví tovární nastavení.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Pokud není spotřebič používán, po 30 minutách se automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte kryt kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně čistěte zásobník na vodu, odkapávací tác a odkapávací mřížku a poté je osušte.
- Vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček, zbavte ji zbytků kávy, omyjte čisticím prostředkem a opláchněte pod tekoucí vodou.
- Pravidelně jednou týdně čistěte mlýnek. Vyjměte zásobník na kávová zrna ze spotřebiče a otočením vyjměte mlecí nůž, viz obrázek. Pomocí kartáčků odstraňte z mlýnku zbytky kávových zrn. Očistěte zásobník na kávová zrna, mlecí nůž i výstup mleté kávy. Poté umístěte mlecí nůž a zásobník na kávová zrna zpět do spotřebiče.

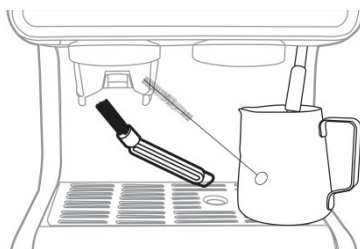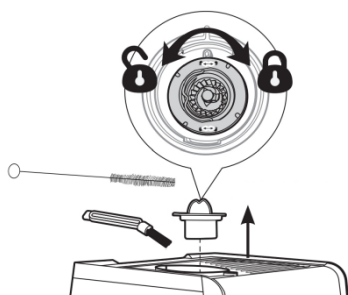

- Nemyjte díly v myčce nádobí.
- Nepoužívejte k čištění alkohol nebo rozpouštědla. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.
- Pokud spotřebič nebyl v provozu déle než týden, doporučujeme jej před dalším použitím propláchnout podle postupu v kapitole PŘED PRVNÍM POUŽITÍM.

ČIŠTĚNÍ USAZENIN

- Pro zajištění efektivního chodu kávovaru je třeba pravidelně odstraňovat usazeniny jednou za 2-3 měsíce. Postup:
- Naplňte zásobník vodou s čističem na vodní kámen až po rysku MAX (řídte se pokyny uvedenými na čističi). Používejte pouze čističe vhodné pro kávovary. Můžete použít také kyselinu citronovou s vodou v poměru 3:100.
- Vložte páku (bez kávy) do spotřebiče a na odkapávací mřížku umístěte dostatečně velkou nádobu.
- Odpojte spotřebič z el. sítě. Stiskněte dlouze tlačítko dvou šálků kávy po dobu 3 vteřin a zároveň spotřebič zapojte do el. sítě. Po zvukovém signálu tlačítko uvolněte. Na levém displeji se zobrazí P1. Dalším stiskem tlačítka dvou šálků kávy zahájíte funkci odvápnění.
- Funkce odvápnění trvá cca 2 minuty a po jejím dokončení se spotřebič automaticky vypne. Funkci můžete také kdykoli vypnout tlačítkem zapnuto/vypnuto.
- Poté vypláchněte zásobník a naplňte jej čistou vodou. Podle postupu přípravy kávy (ale bez kávy ve filtru) vyvařte vodu, dokud v zásobníku žádná nezůstane.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Nevytéká káva / netvoří se pára	Nedostatek vody v zásobníku / nebyl dokončen přehřev	Doplňte vodu do zásobníku / vyčkejte na dokončení přehřevu
Na kávě se netvoří pěna	Příliš hrubě namletá káva / málo upěchovaná káva	Upravte hrubost mletí / kávu upěchujte
Netvoří se pára	Ucpaná parní tryska / regulátor páry v pozici vypnuto / nebyl dokončen přehřev	Vyčistěte parní trysku / otočte regulátorem páry do pozice zapnuto / vyčkejte na dokončení přehřevu
Slabá nebo příliš silná káva	Příliš málo nebo příliš mnoho mleté kávy / příliš hrubě nebo jemně namletá káva	Zvolte vhodné množství kávy, na 1 šálek obvykle cca 7 g mleté kávy / zvolte správnou hrubost mletí
Mléko se nenapění	Špatný typ mléka / nebyl dokončen přehřev	Použijte vychlazené plnotučné mléko / vyčkejte na dokončení přehřevu
Nelze připravit kávu, indikace rychle bliká	Příliš vysoká teplota spotřebiče po výrobě páry	Nechte načerpat horkou vodu pro zchlazení spotřebiče
Nelze připravit kávu	Spotřebič je v režimu páry / regulátor páry v pozici zapnuto	Vypněte režim páry / otočte regulátorem páry do pozice vypnuto
Horká voda není dostatečně horká	Nebyl dokončen přehřev	Vyčkejte na dokončení přehřevu
Mlýnek nemele	Mlecí nůž není správně umístěn	Umístěte řádně mlecí nůž

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1158-1358 W / mletí 120 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.