

Rohnson®

Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ KÁVÉDARÁLÓVAL

2 az 1-ben

R-98150



Használatba vétel előttMielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön.
- A készüléket a környező tárgytól vagy falaktól legalább 3 cm távolságra helyezze el oldalirányban és úgy, hogy fölötte min. 15 cm-re se legyen semmi.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (mint pl. gőzfúvóka vagy rozsdamentes szűrő). Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- Ne vegye ki a szűrőtartót, ha a készülék üzemel.
- Kávéfőzést követően a szűrőtartó ismételt feltöltéséig hagyja a markolattal ellátott szűrőtartót lehűlni. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez, a kávé szűrőből való eltávolításához kizárólag a fogantyút és a szűrő biztosítékot használja.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA



- | | |
|--|--|
| 1. Szemes kávé tartály fedele | 7. Csöpögtető tálca |
| 2. Szemes kávé tartály | 8. Nyomásjelző |
| 3. A kávéőrölő motorja és
őrlőkés | 9. Led kijelző hőmérséklet-
mutatóval |
| 4. LED kijelző az őrlést jelző
indikátorral | 10. Gőzszabályozó |
| 5. Vezérlőgombok | 11. Főzőfej |
| 6. Markolattal ellátott szűrőtartó
foglalat | 12. Gőzfúvóka |
| | 13. Markolattal ellátott szűrőtartó |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA



Nyomógomb	Funkció
	Be- és kikapcsolás gomb
	Örlés gomb 1 csésze kávéhoz
	Örlés gomb 2 csésze kávéhoz
	1 csésze gomb
	2 csésze gomb
	Gőzölő gomb

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Az összes mosható tartozékot a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS c. fejezet utasításai szerint tisztítsa.
- Első használat előtt a készüléket öblítse át.
- Vegye ki a víztartályt, aljáról távolítsa el a tömítógumit és töltsön a tartályba ivóvizet úgy, hogy a víz szintje minden esetben a MIN és MAX jelzések között legyen. Javasoljuk szűrt víz használatát. Ezután a víztartályt tegye vissza a készülékbe és finoman lenyomva rögzítse.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Az indikátorok háromszor felvillannak, a kijelző a „000” jelzést mutatja, majd az indikátorok elalszanak. A készülék készenléti állapotban van.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket. A készülék megkezdje az előmelegítést (az 1 csésze és 2 csésze indikátorai villognak).
- Nyomja meg a gőzkapcsolót, a levegő készülékből való eltávolításához fordítsa el a gőzszabályozót és várjon kb. 30 mp-et, amíg a gőzfúvókából el nem kezd


áramlani a gőz. Ha a készülékben levegő marad, a készülék működésében zavar keletkezhet.

- A gőzőlő gomb lenyomásával kapcsolja ki a gőzőlést, a gőzszabályozót fordítsa vissza kikapcsolt állásba, majd nyomja le a Be- és kikapcsolás gombot.
- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse.
- Helyezzen egy min. 500 ml-es edényt a főzőfej alatti csepegtetőrácsra.
- A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Az előmelegítést követően (az indikátor világít) nyomja le a 2 csésze kávé gombot. A szűrőtartóból kezd kifolyni a víz. Ezt a lépést ötször ismételje meg.
- Ezután a készülék használatra kész.
- A fenti eljárást ismételje meg minden olyan esetben, ha a berendezést huzamosabb ideig nem használták.

KÁVÉŐRLÉS


- Tegye a szemeskávé-tartályt a készülékbe (a nyíl szimbólum egy szinten legyen a készülék jelzésével) és az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse. Ha a tartály rosszul van betéve, a kijelző a NO jelzést mutatja.
- Töltsön a tartályba szemes kávé és fedje le.
- Válassza ki az őrlési fokozatot a 0-20 tartományban (0-legfinomabb, 20-legdurvább). Az első őrléshez javasoljuk, hogy válassza az 5-9 közötti fokozatot, majd állítsa be saját igénye szerint. A túl finomra őrlött kávé a szűrő dugulásához vezethet.
- Helyezze a szűrőt a markolattal ellátott szűrőtartóba. A szűrőtartót markolatánál fogva helyezze a készüléken lévő foglalatba az őrlő rész alá.
- Egy csésze kávé őrléséhez nyomja meg az 1 csésze őrlése gombot (az előre beállított őrlési idő 15 másodperc), két csésze kávé őrléséhez nyomja meg a 2 csésze őrlése gombot (az előre beállított őrlési idő 25 másodperc).
- A kívánt őrlési idő beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva az őrlés gombot 1 vagy 2 csésze kávéhoz 3 másodpercig a készülék készenléti üzemmódjában, majd nyomja meg többször az őrlés gombot a kívánt őrlési idő beállításához. 1 csésze kávé elkészülési idejének tartománya 9-25 mp, 2 csészejé 18-40 mp.

- Ha az őrlőkés rosszul van betéve, az őrlést jelző indikátor villogni kezd és a daráló nem indul el. A hiba megszüntetése után az indikátor világít.
- A készülék védelmi funkcióval van ellátva arra az esetre, ha az őrlés során nem hagynak időt (min. 5 percet) a lehülésre – és a daráló megszakítás nélkül 2 percig működik – az őrlés 15 percre leblokkol (az őrlés indikátora villogni fog). A kávédarálót csak ezen idő elteltével lehet ismét üzemeltetni.

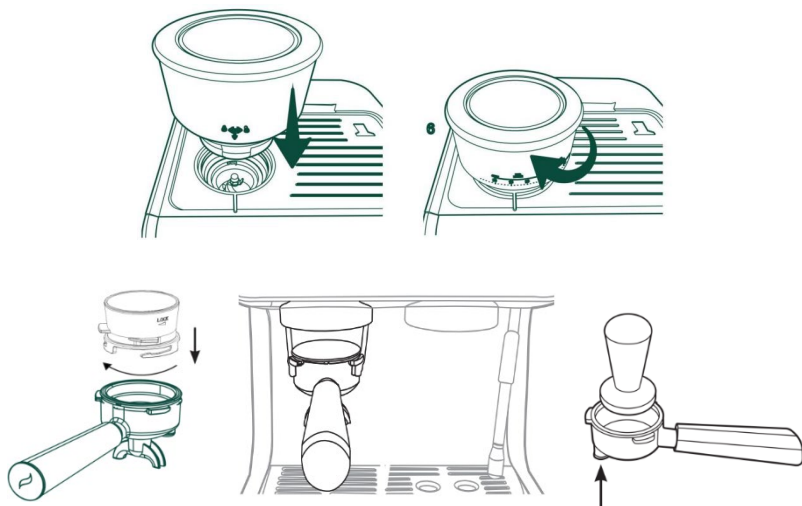

A VÍZTARTÁLY FELTÖLTÉSE VÍZZEL.

- Vegye ki a víztartályt, aljáról távolítsa el a tömítőgumit és töltsön a tartályba ivóvizet úgy, hogy a víz szintje minden esetben a MIN és MAX jelzések között legyen. Javasoljuk szűrt víz használatát. Ezután a víztartályt tegye vissza a készülékbe és finoman lenyomva rögzítse.

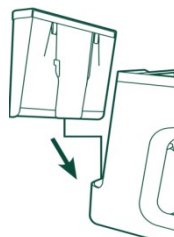


PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Kávéfőzés előtt javasoljuk, hogy melegítse fel a csészéket forró vízzel. Helyezze a szűrőtartót markolatánál fogva kávé nélkül a készülék főzőfejébe,

és nyomja meg az 1 csésze kávé gombot, hogy a csészét megtöltse vízzel. Hagyja felmelegedni, majd öntse ki a vizet.

- Örlést követően vegye ki a szűrőtartót markolatánál fogva a daráló foglalatából és tömörítő segítségével tömörítse a kávé. A szűrő pereméről távolítsa el a fölös kávé.
- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő főzőfejbe nyitott pozícióba, majd markolatát az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse zárt pozícióba.

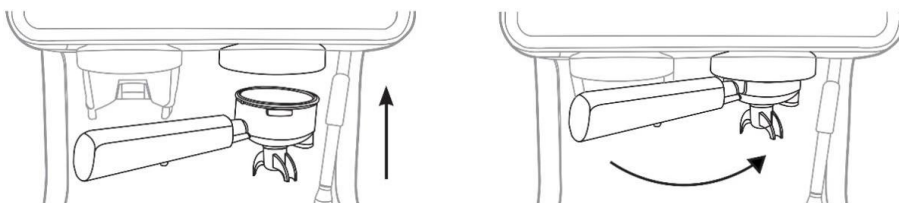

- Tegye a csészét a csöpögtető rácsra.
- Ellenőrizze, hogy a gőszabályozó kikapcsolt helyzetben legyen.
- Kávéfőzéshez nyomja le az 1 vagy 2 csésze kávé gombot, a kávé kezd kifolyni a csészébe (1 csésze kávé gyárilag beállított ideje 16 mp, 2 csészéjé 26 mp). Úgy helyezze el a csészét, hogy a kávé a csésze falán folyjon. A kávé készítése a gyárilag beállított idő leteltével önműködően leáll.
- A kívánt kávéfőzési idő beállításához nyomja meg és tartsa lenyomva az 1 vagy 2 csésze kávé gombot 3 másodpercig a készülék készenléti üzemmódjában, és állítsa be a kívánt főzési időt az adott kávémenyiséghez az 1 vagy 2 csésze kávé gomb ismételt megnyomásával. 1 csésze kávé elkészülési idejének tartománya 12-22 mp, 2 csészéjé 20-35 mp.
- A Brew ratio (lásd az alábbi táblázatot) a víz és az őrölt kávé ideális arányát jelzi (figyelembe kell venni az őrölt kávé mennyiségét a kész kávéhoz képest).

Ristretto	1:1 – 1:2
Eszpresszó	1:1 – 1:2
Lungo	1:3 – 1:4

- A kávéfőzés végeztével – a markolatot az óramutató járásával azonos irányba fordítva – kiveheti a szűrőtartót és megtisztíthatja a szűrőt a kávémaradéktól. Ezután hagyja teljesen lehűlni, majd folyóvíz alatt öblítse el.

A TEJ HABOSÍTÁSA

- A készülék előmelegítése után nyomja meg a gőzölő gombot és várja meg, amíg a készülék be nem fejezi a gőzölő előmelegítését és az indikátor villogása abba nem marad.
- Töltse meg az edényt körülbelül 100 ml hűtött tejjel minden cappuccinóhoz. Javasoljuk, hogy hűtött és teljes tejet használjon.

Megj.: Az edény kiválasztásánál számoljon azzal, hogy a tej legalább kétszeresére növeli térfogatát, és ügyeljen arra, hogy az edény elég magas legyen.

- A gőzfúvóka tejbe merítése előtt fordítsa el a gőzszabályozót és engedjen ki egy üres edénybe egy kis gőzt, mivel a gőz eleinte vizet tartalmazhat.
- A gőzfúvókát kb. 1 cm mélyre merítse a tejben. Lassan fordítsa el a gőzszabályozót, amíg a fúvókából a gőz el nem kezd kifele áramlani. A habosítás érdekében az edényt mozgassa körkörösén föl és le, amíg el nem éri a kívánt eredményt.

Megj.: A gőzképzés maximális folyamatos ideje 60 mp.

- A tejhabosítást követően hagyja a gőzt kis ideig egy üres edénybe áramlani, hogy a fúvóka megtisztuljon a tejmaradéktól.
- A gőzképzés befejeztével a gőzszabályozót fordítsa kikapcsolt állásba, majd a gőzölő gombbal kapcsolja ki a funkciót.

Figyelmeztetés: Soha ne nyúljon üzemelés közben a gőzfúvókához és nagyon figyeljen, hogy le ne forrázza magát.

Figyelmeztetés: Soha ne fordítsa el a gőzszabályozót gyorsan, hogy ne keletkezzen túl hamar sok gőz.

- A gőzfúvókát minden használat után törölje le nedves szivaccsal. Legyen fokozottan óvatos, a gőzfúvóka használat után forró!

Figyelmeztetés: Mielőtt a gőzölő funkció használatát követően kávé főzne, hagyja lehűlni a készüléket. Az 1 vagy 2 csésze kávé gomb segítségével csapoljon egy kis forró vizet, hogy lehűtse a készüléket. Vízszivattyúzás előtt győződjön meg arról, hogy a gőz funkció ki van kapcsolva.

VÍZFORRALÁS EGYÉB ITALOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

- Vízforraláshoz (pl. forró italok készítéséhez, a csésze felmelegítéséhez vagy a készülék lehűtéséhez) várja meg, míg a készülék le nem állítja az előmelegítést (az indikátor világít).
- Tegye a csészét a gőzfúvóka alá.
- Nyomja meg az 1 vagy 2 csésze kávé gombot és a gőzszabályozót fordítsa Forró víz állásba. A gőzölőből kezd kifolyni a forró víz.
- A vízadagolás leállításához nyomja meg az 1 vagy 2 csésze kávé gombot, és fordítsa a gőzszabályozót kikapcsolt helyzetbe.

A GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

- A gyári beállítások visszaállításához nyomja meg egyszerre az 1 csésze és 2 csésze kávé gombot, miközben a készüléket a konnektorba dugja. Hangjelzés hallható, a kijelzőn 000 jelenik meg, és a készülék visszaállítja a gyári beállításokat.


AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- Amennyiben a berendezést nem használják, 30 perc múlva önműködően kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.
- A kávéfőző burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
- Rendszeresen tisztítsa a víztartályt, a tálcát és a lecsöpögő rácsot, majd szárítsa meg.
- A szűrőtartót markolatánál fogva az óramutató járásával azonos irányba fordítva vegye ki, tisztítsa meg a kávéól, mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le.
- A darálót hetente egyszer rendszeresen tisztítsa ki. Vegye ki a szemeskávétartályt a készülékből, és elfordítva távolítsa el az őrlőlapátot, az ábra szerint. A kefék segítségével távolítsa el a szemes kávémaradványokat a darálóból.

Tisztítsa meg a szemeskávétartályt, az őrlőkést és az őrlött kávé kimenetét. Ezután tegye vissza az őrlőkést és a szemeskávétartályt a készülékbe.

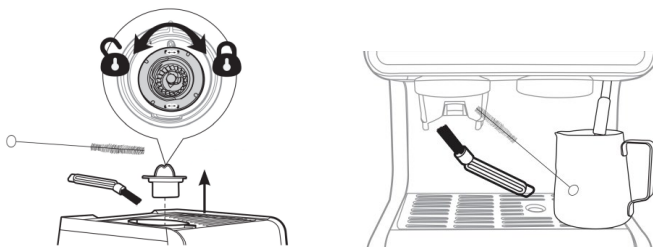

- A tartozékokat ne mossa mosogatógépben.
- Ne használjon a tisztításhoz alkoholt, sem oldószert. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- Ha a készüléket több mint egy hétig nem használta, javasoljuk, hogy az ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT című fejezetben leírtak szerint öblítse ki, mielőtt újra használná.

AZ ÜLEDÉK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőző hatékonyságának megőrzése érdekében rendszeresen, 2-3 havonta el kell távolítani az üledékeket. Eljárás:
- A víztartályba töltsön vízköoldószert tartalmazó vizet a MAX jelzésig (a vízköoldószerre vonatkozó utasítás szerint járjon el). Csakis a kávéfőzőnek megfelelő tisztítószert használjon. Használhat citromsav és víz oldatát is 3:100 arányban.
- Tegye be a szűrőtartót (kávé nélkül) a készülékbe és a csöpögtető rácsra tegyen egy elég nagy edényt.
- A készüléket húzza ki a hálózathoz. Nyomja meg és tartsa lenyomva a két csésze kávé gombot 3 másodpercig, és egyidejűleg csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. Hangjelzést követően engedje el a gombot. A bal oldali kijelző a P1 jelzést mutatja. Nyomja meg ismét a két csésze kávé gombot a vízkömentesítési funkció elindításához.

- A vízkömentesítési funkció körülbelül 2 percig tart, és a befejezés után a készülék automatikusan kikapcsol. A funkciót a Be-és kikapcsolás gombbal is bármikor kikapcsolhatja.
- Ezután öblítse ki a víztartályt és töltsse fel tiszta vízzel. A kávékészítési eljárásnak megfelelően (de üres szűrővel) főzze ki a tartályból az összes vizet.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Ok	Megoldás
Nem folyik ki a kávé / nem keletkezik gőz	Kevés a víz a víztartályban / nem fejeződött be az előmelegítés	Töltse föl a víztartályt / várja meg az előmelegítés végét
A kávé nem habos	Túl durvára őrölte a kávé / nem tömörítette eléggé a kávé	Módosítsa az őrlési fokozatot / tömörítse a kávé
Nem keletkezik gőz	A gőzfűvóka eldugult / a gőzszabályozó kikapcsolt helyzetben van / nem fejeződött be az előmelegítés	Tisztítsa ki a gőzfűvókát / a gőzszabályozót fordítsa bekapcsolt állásba / várja meg az előmelegítés végét
Gyöngye vagy túl erős a kávé	Túl kevés vagy túl sok őrölt kávé / túl sok őrölt kávé / túl sok őrölt kávé / túl sok őrölt kávé	Állítsa be a megfelelő kávéadagot, 1 csésze kávéhoz kb. 7 g őrölt kávé / állítsa be a megfelelő őrlési fokozatot
Nem habos a tej	Nem megfelelő a tej / nem fejeződött be az előmelegítés	Használjon hűtött teljes tejet / várja meg az előmelegítés végét
Nem lehet kávé főzni, az indikátor gyorsan villog	Gőzölést követően túl magas a készülék hőmérséklete	Engedjen ki valamennyi forró vizet, hogy a készülék lehűljön
Nem lehet kávé főzni	A készülék gőzölő üzemmódra van kapcsolva / a gőzszabályozó be van kapcsolva	Kapcsolja ki a gőzölő üzemmódot / a gőzszabályozót fordítsa kikapcsolt állásba
A forró víz nem elég forró	Nem fejeződött be az előmelegítés	Várja meg az előmelegítés végét
A daráló nem darál	Az őrőkés nincs jól felhelyezve	Helyezze el jól az őrőkést

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	1158-1358 W / órles 120 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.