

Rohinson®

CZ

Návod k použití

ESPRESSO KÁVOVAR S MLÝNKEM 2 v 1

R-98160



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržováním pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu využití.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Před připojením příslušenství nebo před čištěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Spotřebič umísťte tak, aby vzdálenost od okolních předmětů nebo stěn byla minimálně 3 cm po stranách a 15 cm nad spotřebičem.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (např. přívod páry a nerezový filtr v době varu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhnete se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Zásobník na vodu plňte pouze studenou, čistou vodou. Nelijte do něj mléko ani jiné tekutiny.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nevytahujte páku, pokud je spotřebič v provozu.
- Před opětovným naplněním páky po dovaření kávy nechte nejprve páku vychladnout. Nedotýkejte se horkého povrchu, pro odstranění kávy z filtru použijte pouze rukojeť a pojistku filtru.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídání



POPIS SPOTŘEBIČE

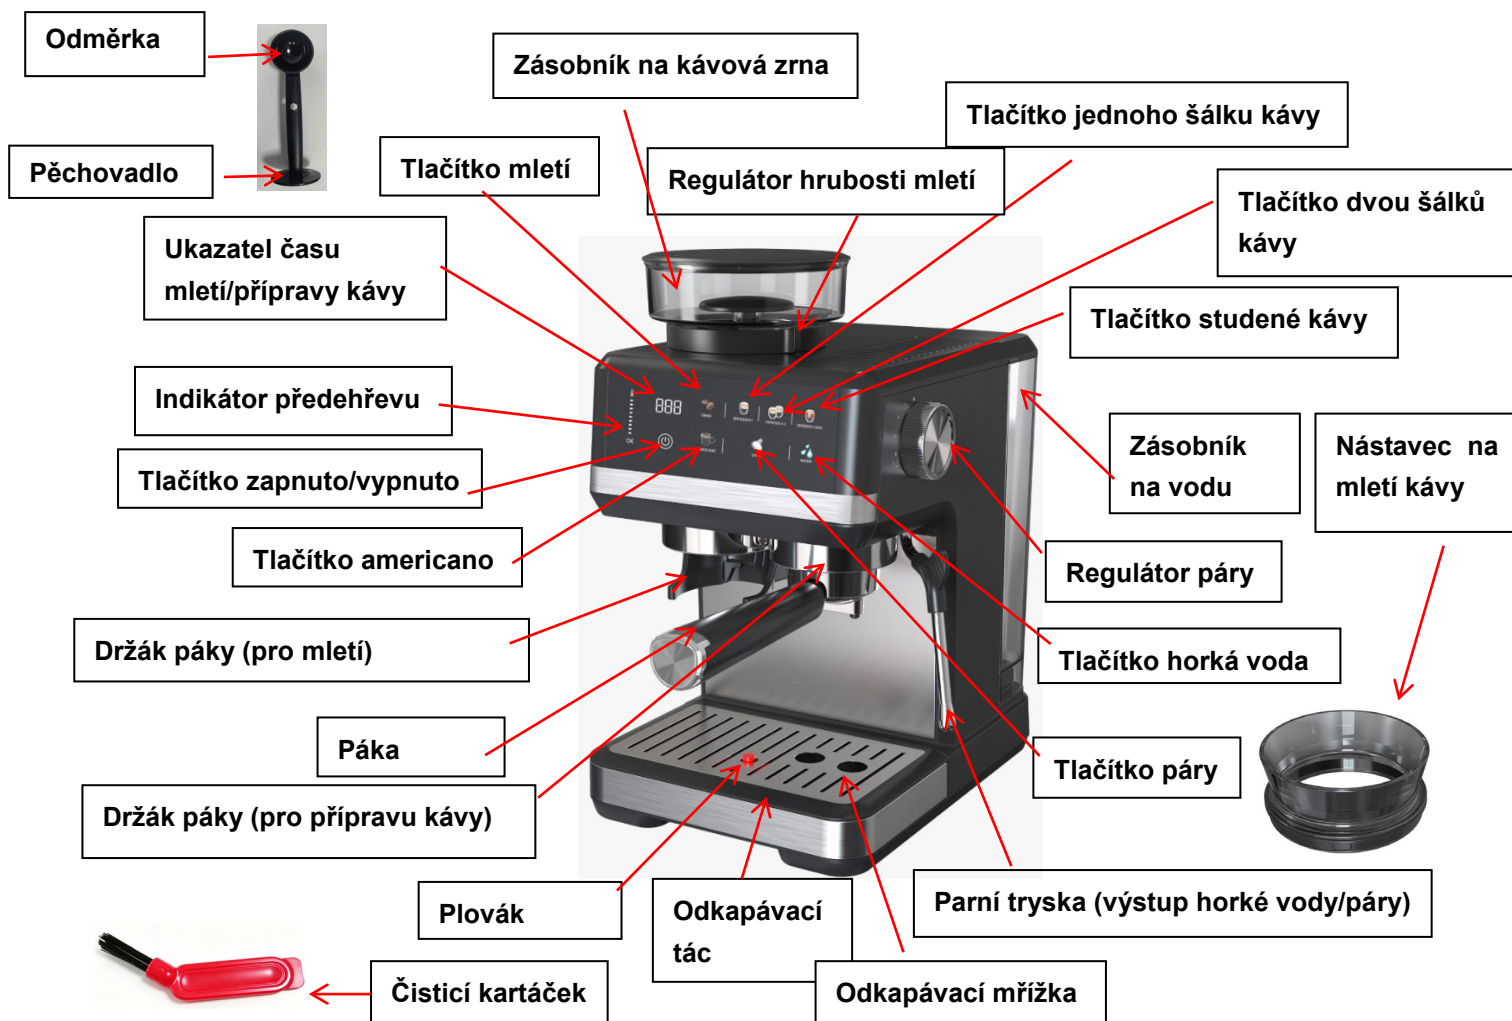

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

Aby první šálek kávy chutnal skvěle, vypláchněte kávovar teplou vodou podle následujících kroků:

1. Odejměte veškeré příslušenství kávovaru. Zkontrolujte kompletnost a neporušenost všech dílů. Odstraňte červenou pryžovou zátku ze dna zásobníku na vodu. Umyjte příslušenství teplou vodou (zásobník, páku, filtr, odkapávací táč a mřížku). Všechny díly důkladně opláchněte čistou vodou. Otřete vnější povrch kávovaru a zásobník na kávová zrna měkkým vlhkým hadříkem.
2. Nalijte vodu do zásobníku. Hladina vody nesmí překročit rysku „MAX“. Poté zavřete víko zásobníku.
Poznámka: Pro snazší čištění je kávovar vybaven odnímatelným zásobníkem na vodu. Zásobník na vodu můžete nejprve vyjmout, naplnit vodou a poté jej umístit zpět do kávovaru.
3. Umístěte páku (bez mleté kávy) do držáku páky v pozici „INSERT“ a otočte ji proti směru hodinových ručiček do pozice „LOCK“ (viz obr. 1)

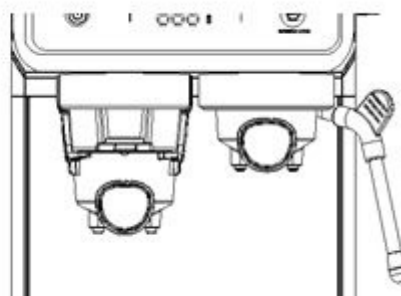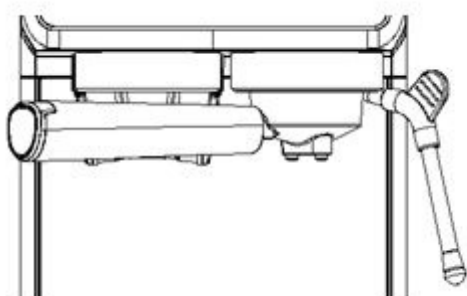


Obr. 1

4. Umístěte šálek na odkapávací mřížku. Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici „OFF“ (vypnuto).
5. Zapojte spotřebič do el. sítě. Stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto , rozsvítí se indikace provozu a indikace jednoho šálku kávy , dvou šálků kávy , americano , páry  a horké vody  začnou blikat. Spotřebič začne s předehřevem. Po dokončení předehřevu indikace nepřerušovaně svítí. Během předehřívání se ukazatel postupně aktualizuje v závislosti na rostoucí teplotě předehřívání, dokud nebude svítit trvale, načež kávovar zahájí provoz.
6. Jakmile indikace jednoho šálku kávy , dvou šálků kávy , americano , páry  a horké vody  přestanou blikat a svítí a zároveň se rozsvítí celý ukazatel, předehřev je dokončen.
7. Stiskněte tlačítko dvou šálků kávy . Po chvíli začne ze spotřebiče vytékat voda.
8. Pokud po stisknutí tlačítka kávy nevytéká žádná voda, pozastavte výdej a umístěte šálek pod parní trysku. Zvolte funkci horké vody a otočte regulátorem páry do pozice horká voda. Z parní trysky začne vytékat voda. Jakmile se proud vody stabilizuje, otočte regulátor zpět do polohy vypnuto. Poté opakujte krok 7.
9. Jakmile spotřebič automaticky přestane čerpat vodu, můžete vodu ze šálku vylít a důkladně jej omýt. Nyní je kávovar připraven k použití.

Poznámka: Neobvyklé zvuky a absence výdeje kávy během prvního čerpání jsou normálním jevem, neboť nejprve musí dojít k vytlačení vzduchu z potrubí kávovaru. Hluk přibližně po 20 vteřinách automaticky zmizí, případně můžete postupovat podle kroků v bodě 8.

MLETÍ KÁVY


1. Spotřebič disponuje funkcí mletí kávových zrn. Před spuštěním funkce mletí se ujistěte, že jsou všechny součásti mlýnku správně nainstalovány. Podrobnosti naleznete níže (viz obr. 2).

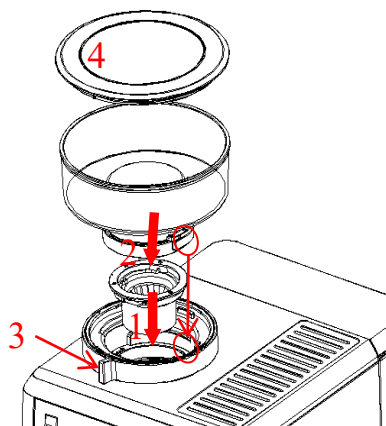

Obr. 2

Obr. 2: 1 (mlecí kameny), 2 (zásobník na kávová zrna), 3 (páčka regulátoru hrubosti mletí), 4 (víko zásobníku na kávová zrna). Zarovnejte výstupek pod symbolem zámku  na zásobníku na kávová zrna s levou drážkou v místě umístění na těle kávovaru a pravý výstupek zarovnejte s pravou drážkou v místě umístění na těle kávovaru. Poté zajistěte zásobník na kávová zrna otočením ve směru hodinových

2. Na zásobníku na kávová zrna je ukazatel hrubosti mletí 1-30. Pro nastavení hrubosti mletí posuňte páčku regulátoru hrubosti mletí (3). Čím nižší je číslo, tím jemnější je mletí. Čím vyšší je číslo, tím je mletí hrubší. Výchozí nastavení hrubosti mletí je 15.
3. Jakmile je zásobník na kávová zrna správně nainstalován na svém místě, indikace  se trvale rozsvítí.
4. Nasypťte přiměřené množství kávových zrn do zásobníku na kávová zrna. Abyste zabránili navlhnutí kávových zrn, což by mohlo ovlivnit mletí, výslednou chuť a kvalitu kávy, nesypte do zásobníku příliš velké množství kávových zrn.
5. Umístěte páku do držáku páky (pro mletí), jak je znázorněno níže na obr. 3.

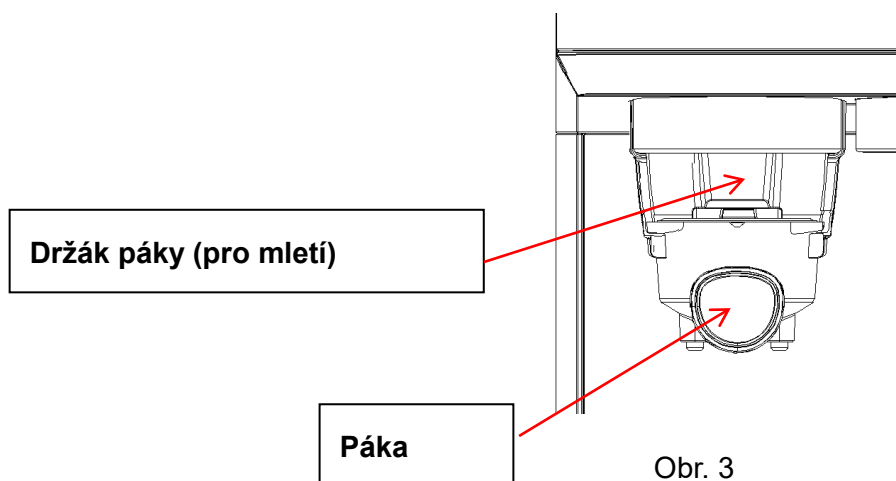

Obr. 3

6. Stiskněte tlačítko mletí . Mlýnek začne mlít kávu a automaticky se zastaví po dosažení nastavené doby mletí. Mletí můžete zastavit také ručně opětovným stisknutím tlačítka mletí.

Mletí pro jeden šálek: Stiskněte tlačítko mletí jednou pro mletí jedné porce kávy po dobu 4 vteřin.

Mletí pro dva šálky: Stiskněte tlačítko mletí dvakrát rychle za sebou (během 1 vteřiny) pro mletí dvojité porce kávy po dobu 8 vteřin.

Tipy pro nastavení hrubosti mletí

- Mletí kávy je významným krokem v procesu přípravy espressa a vyžaduje praxi.
- Pokud je namletá káva příliš jemná, vede to k přeextrahování, což způsobí, že káva bude vytékat přerušovaně nebo nepoteče vůbec, a výsledná chuť bude hořká.
- Pokud je káva namletá příliš hrubě, voda jí proteče příliš rychle, což vede k podextrahování a ovlivní to bohaté aroma i chuť kávy.
- Nastavení mlýnku je třeba vždy upravit v závislosti na druhu kávových zrn, stupni pražení a jejich čerstvosti, není pevně dané a pro dosažení nejlepšího výsledku extrakce je stále potřeba provádět průběžné úpravy.
- Při prvním použití nového kávovaru doporučujeme nastavit mlýnek na úroveň 15 a namlít malé množství kávy, abyste zjistili hrubost tohoto nastavení. Pokud je káva zjevně příliš hrubá, upravte nastavení na nižší hodnotu, pokud je příliš jemná, upravte nastavení na vyšší hodnotu. Jakmile dosáhnete vhodné hrubosti namleté kávy, nasypete ji do páky a poté případně doladíte nastavení mletí podle rychlosti průtoku během samotné extrakce.

Užitečné tipy

- S výjimkou zásobníku na kávová zrna se mlecí systém (mlecí kameny a vnitřní součásti) nesmí mýt vodou a nesmí přijít do styku s vlhkostí. Nemelte v mlýnku nic jiného než pražená kávová zrna.
- Spotřebič prochází před opuštěním továrny testem mletí, aby se zajistil jeho správný provoz. Po testu se kávovar čistí, ale protože jsou mlecí kameny konstrukčně složité, může v nich zůstat malé množství mleté kávy, což je zcela normální.
- Nesypete do zásobníku na kávová zrna příliš velké množství kávy, protože při dlouhodobém skladování dochází k vyprchání jejího aroma. Pokaždé nasypete pouze tolik zrn, kolik spotřebujete. Mletí a příprava čerstvé kávy Vám umožní plně si vychutnat čerstvé aroma kávy.
- Pro zachování optimálních výsledků mletí a zabránění ucpání výstupu kávy je nutné pravidelně čistit zásobník na kávová zrna, mlecí kameny a výstupní kanál mleté kávy. Doporučujeme každé 2-3 dny odstranit z mlýnku zbytky mleté kávy a jednou týdně vyčistit mlecí kameny a výstupní kanál. Před čištěním mlýnku nejprve vypněte spotřebič tlačítkem zapnuto/vypnuto a odpojte jej z el. sítě.

Bezpečnostní opatření

- Pokud není zásobník na kávová zrna umístěn nebo není umístěn správně, indikace tlačítka mletí bliká. Po stisknutí tlačítka mletí zazní zvukový signál jako upozornění, že zásobník na kávová zrna není správně nainstalován.
- Pokud je mlýnek v provozu nepřetržitě po celkovou dobu 3 minut v průběhu 6 minut, systém kvůli ochraně omezí používání funkce mletí. V takovém případě se po stisknutí tlačítka mletí ozve třikrát pípnutí a tlačítko mletí začne rychle blikat. Po uplynutí 6 minut systém toto omezení automaticky zruší a funkci mletí je možné znovu spustit.

Vlastní nastavení doby mletí

Pro vlastní nastavení doby mletí stiskněte dlouze tlačítko mletí po dobu 3 vteřin, čímž přejdete do uživatelského režimu a mlýnek se spustí. Jakmile bude dosaženo požadovaného času mletí, stiskněte krátce tlačítko mletí pro ukončení mletí. Při dalším mletí bude mlýnek pracovat podle tohoto přednastaveného času. Rozmezí nastavení je 2-30 vteřin a jakékoli nastavení kratší než 2 vteřiny se automaticky změní na výchozí 2 vteřiny.

Poznámka: Ve výchozím režimu slouží jedno stisknutí pro mletí jedné porce a dvojité stisknutí pro mletí dvojité porce kávy, přičemž vlastní nastavení přepíše původní nastavení pro jednu porci kávy. Obnovení výchozího továrního času mletí provedete současným dlouhým stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto a tlačítka mletí po dobu 3 vteřin, načež indikace tlačítka mletí dvakrát blikne a kávovar obnoví výchozí čas mletí.

PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO

1. Do zásobníku na vodu nalijte čistou (filtrovanou) vodu a ujistěte se, že hladina vody nepřekračuje rysku „MAX“.

2. Zapojte spotřebič do el. sítě a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto, přičemž se ujistěte, že je regulátor páry/horké vody v poloze vypnuto. Spotřebič poté přejde do režimu předehřívání.

Poznámka: Pokud při stisknutí tlačítka zapnuto/vypnuto není ovladač páry/horké vody v poloze vypnuto, spotřebič nespustí předehřívání a indikace tlačítek jednoho a dvou šálků kávy začnou rychle blikat.

3. Jakmile je předehřev dokončen, spotřebič přejde do pohotovostního režimu a je připraven k použití.

4. Otočením zásobníku na kávová zrna nastavte hrubost mletí na stupeň 15, nasypete do zásobníku přiměřené množství kávových zrn, umístěte páku do držáku mlýnku a stisknutím tlačítka mletí spustíte mletí. Po dokončení páku vyjměte, plochým koncem odměrky namletou kávu rovnoměrně utlačte a upěchujte, přičemž dbejte na to, aby nebyla na jedné straně vyšší než na druhé, a nakonec očistěte zbytky kávy z okrajů filtru.

Tip: Spotřebič je vybaven kombinovanou odměrkou s pýchovadlem, která slouží jak k dávkování mleté kávy, tak k jejímu následnému stlačení. Při mletí se můžete řídit značkou „MAX“ uvnitř filtru, abyste získali správné množství kávy, nebo použít odměrku k naměření přesné porce.

5. Umístěte páku pod spařovací hlavu a otočte ji proti směru hodinových ručiček do uzamčené polohy. Umístěte předehřátý šálek na odkapávací táč pod výpusť páky, stiskněte tlačítko jednoho nebo dvou šálků kávy a spotřebič zahájí extrakci kávy.

6. Po uplynutí nastaveného času spotřebič automaticky zastaví extrakci.

7. Po dokončení spařování vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček a odstraňte kávovou sedlinu.

Poznámka: Pokud je zásobník na vodu prázdný a nelze dosáhnout nastaveného času extrakce, čerpadlo zůstane v provozu maximálně 1 minutu a poté se automaticky zastaví. Spotřebič vydá varovný signál a vrátí se do pohotovostního režimu.

PŘÍPRAVA KÁVY AMERICANO

1. Postupujte podle kroků 1–4 v sekci „PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO“.

2. Po dokončení předehřevu stiskněte tlačítko Americano . Po chvíli začne ze spotřebiče vytékat káva.

3. Jakmile je příprava kávy dokončena, spotřebič automaticky zastaví čerpání a Americano je hotové.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte kávovar během přípravy kávy bez dozoru, protože v některých případech je nutné jej obsluhovat ručně!

4. Po dokončení přípravy kávy můžete vyjmout páku otočením ve směru hodinových ručiček a poté odstranit kávovou sedlinu. Dbejte zvýšené opatrnosti, páka je po použití horká!

PŘÍPRAVA STUDENÉ KÁVY (COLD BREW)

1. Postupujte podle bodů 1 až 4 v sekci přípravy espressa.

2. Pro přípravu studené kávy (cold brew) musí kávovar nejprve odčerpat vodu, aby se ochladil. Před spuštěním funkce umístěte pod spařovací hlavu šálek a dlouze stiskněte tlačítko studené kávy. Kávovar začne čerpat vodu pro ochlazení. Jakmile voda přestane téct, spotřebič přejde do režimu studené kávy. Umístěte páku s kávou do držáku páky a poté stiskněte tlačítko studené kávy. Po dokončení extrakce se čerpání vody automaticky zastaví. Kávovar zůstane v režimu studené kávy a je ihned připraven k přípravě další studené kávy. Po dokončení extrakce vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček a odstraňte kávovou sedlinu. Pro ukončení režimu studené kávy stiskněte dlouze tlačítko studené kávy.

Poznámka: Při každé přípravě studené kávy kávovar nejprve automaticky sníží svou teplotu. Při ukončení režimu studené kávy se kávovar automaticky začne předehřívát. Pokud kávovar vypnete v režimu studené

kávy, po jeho opětovném zapnutí se automaticky spustí výchozí předehřívání a poté spotřebič přejde do pohotovostního režimu.

FUNKCE HORKÁ VODA

Funkci horké vody lze využít pro předehřívání šálků a výdej horké vody pro přípravu horkých nápojů.

1. Umístěte nádobu pod parní trysku.
2. Zapojte spotřebič do el. sítě a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto. Spotřebič začne s předehřevem.
3. Po dokončení předehřevu stiskněte tlačítko horké vody .
4. Otočte regulátor páry do pozice horká voda  a z parní trysky začne vytékat horká voda.
5. Po načerpání požadovaného množství horké vody otočte regulátor páry do pozice „OFF“ (vypnuto).

Poznámka: Maximální výdej vody v rámci funkce horké vody je ≥ 170 ml. Pro čerpání horké vody zvolte dostatečně velkou nádobu a nenechávejte spotřebič bez dozoru. Po skončení čerpání vody neprodleně otočte regulátor zpět do polohy vypnuto. Pokud se tak nestane, indikace začne jako varování rychle blikat.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA / PŘÍPRAVA CAPPUCCINA

Šálek cappuccina připravíte tak, že šálek espresso zalijete napěněným mlékem.

Poznámka: Při použití funkce páry nejprve nasměrujte parní trysku směrem ven a před samotným pěněním mléka nechte 10 vteřin páru volně unikat. Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili.

1. Nejprve připravte espresso do dostatečně velké nádoby podle pokynů v sekci „PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO“.
2. Do nádoby na mléko nalijte přiměřené množství mléka. Ideální je použít vychlazené plnotučné mléko. Nepoužívejte horké mléko. Kvalita mléčné pěny se může lišit v závislosti na značce a druhu použitého mléka.
- Poznámka:** Doporučujeme používat vysokou nádobu na mléko s úzkým hrdlem. Objem mléka se po napěnění zdvojnásobí, proto zvolte dostatečně vysokou nádobu, aby nedošlo k přetečení.
3. Stiskněte tlačítko páry . Indikace páry začne blikat a spotřebič začne s předehřevem. Jakmile indikace tlačítka páry trvale svítí, předehřev je dokončen.
4. Otočte regulátor páry do pozice páry , nechte páru unikat po dobu 10 vteřin a poté regulátor páry otočte do pozice „OFF“ (vypnuto).
5. Ponořte parní trysku přibližně 2 cm do mléka. Otočte regulátor páry do pozice páry a z parní trysky začne vycházet pára. Mléko napěňte krouživým pohybem nádoby směrem nahoru a dolů.

UPOZORNĚNÍ: Dbejte zvýšené opatrnosti, abyste se nepopálili horkou párou.

6. Jakmile mléčná pěna dosáhne požadované konzistence, otočte regulátor páry do pozice „OFF“ (vypnuto).

Poznámka: Ihned po ukončení výdeje páry otřete parní trysku vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká.

7. Vlijte napěněné mléko do připraveného espresso. Tím je cappuccino hotové. Podle chuti můžete osladit cukrem nebo mléčnou pěnu posypat trochou kakaa.
8. Parní trysku lze používat samostatně pro pěnění mléka nebo pro čerpání horké vody pro přípravu horkých nápojů.

Poznámka: Před přípravou kávy bezprostředně po použití funkce páry je nutné nejprve nechat spotřebič zchladit. Pokud je teplota spotřebiče příliš vysoká, indikace kávy blikají. Pro ochlazení spotřebiče postupujte podle následujících kroků:

Otočte regulátor páry do pozice horká voda, čímž spustíte výdej horké vody. Jakmile teplota klesne, čerpadlo se automaticky zastaví. Otočte regulátor páry zpět do pozice „OFF“ (vypnuto). Tím je spotřebič opět připraven k přípravě kávy.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

1. Pokud po zapnutí spotřebiče tlačítkem zapnuto/vypnuto neprovedete do 29 minut žádnou akci, spotřebič se automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
2. Po každém použití vyjměte všechny odnímatelné omyvatelné součásti (zásobník, páku, filtr, odkapávací táč a mřížku) a umyjte je ve vodě. V případě potřeby přidejte neutrální saponát a poté je opláchněte čistou vodou.
3. Vnější povrch kávovaru čistěte pravidelně navlhčenou houbičkou.
4. Otočením páky ve směru hodinových ručiček ji vyjměte ze spotřebiče a odstraňte kávovou sedlinu. K čištění páky a filtru můžete použít čisticí prostředek, ale nakonec je důkladně opláchněte čistou vodou.
5. Po umytí všech odnímatelných součástí otřete všechny díly dosucha a nechte je doschnout na vzduchu.

Poznámka: Vyjímatelný zásobník na vodu není vhodný do myčky nádobí.

UPOZORNĚNÍ: K čištění nepoužívejte abrazivní ani agresivní látky, kyselé čisticí prostředky, alkohol ani rozpouštědla. Nikdy neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody nebo jiné kapaliny.

Čištění mlýnku

Poznámka: Před čištěním mlýnku na kávu se ujistěte, že je zásobník na kávová zrna prázdný, stiskněte tlačítko mletí a ověřte, že mlýnek funguje normálně a z výstupu již nepadá žádná mletá káva. Poté spotřebič vypněte a odpojte z el. sítě.

1. Otočením zásobníku na kávová zrna proti směru hodinových ručiček jej vyjměte.
2. Otočením vnitřního mlecího kamene proti směru hodinových ručiček jej odšroubujte. Po vyjmutí použijte dodaný čisticí kartáček k očištění mlecího kamene a důkladně odstraňte zbytky kávy z jeho zubů.

Poznámka: Mlecí kameny se nesmí oplachovat přímo vodou.

3. K vyčištění mlecí komory a výstupního kanálu mleté kávy použijte jemný kartáček nebo podobný nástroj.
4. Neumístujte mlecí kámen zpět, ale umístěte zpět prázdný zásobník na kávová zrna, zapněte spotřebič, stiskněte tlačítko mletí a nechte mlýnek chvíli běžet. Poté jej vypněte, odpojte z el. sítě a vymeťte všechny zbytky kávy z mlecí komory (pokud není komora zcela čistá, opakujte kroky 3 a 4).
5. Poté zásobník na kávová zrna znovu vyjměte otočením proti směru hodinových ručiček, nainstalujte mlecí kámen a dokončete čištění.

Během používání se může výstupní kanál mlýnku ucpat vlivem vlastností kávových zrn nebo vnějších podmínek. Pro zabránění ucpání mlýnku:

1. Výstupní kanál mleté kávy a mlecí kameny čistěte alespoň jednou týdně.
2. Pokud se sníží množství namleté kávy, vyčistěte výstupní kanál a mlecí kameny.
3. Po mletí velmi jemné kávy neprodleně vyčistěte výstupní kanál.
4. Spotřebič je vybaven antistatickým systémem a systémem proti odlétávání kávy. Pokud namletá káva odlétává mimo prostor páky, neprodleně vyčistěte ústí výstupního kanálu.

FUNKCE ODVÁPNĚNÍ

1. Po každých 500 provozních cyklech se po dokončení jakékoli funkce spustí připomínka odvápnění: indikace tlačítka jednoho šálku kávy, tlačítka dvou šálků kávy, tlačítka Americano a tlačítka studené kávy 5krát rychle bliknou, ozve se 5 pípnutí a poté se spotřebič vrátí do běžného režimu.
2. Pokud se objeví připomínka odvápnění a odvápnění nebude provedeno, bude tato připomínka blikat po každém zapnutí spotřebiče.
3. Postup odvápnění: Naplňte zásobník na vodu odvápnovacím roztokem. Poté, co se spotřebič předeheje a přejde do pohotovostního režimu, umístěte velký šálek pod spařovací hlavu a druhý pod ústí parní trysky. Stiskněte a podržte současně tlačítko studené kávy a tlačítko americano po dobu 3 vteřin. Čerpadlo spustí přerušované automatické čerpání vody. Přibližně po 5 minutách spotřebič třikrát zapípá, což značí, že je odvápnění dokončeno. Připomínka odvápnění se zruší, počítadlo provozních cyklů se vynuluje a spotřebič přejde automaticky do pohotovostního režimu.
4. Pro odstranění pachuti odvápnovacího prostředku důkladně vymyjte zásobník na vodu, naplňte jej čistou vodou a celý postup odvápnění proveďte znovu pouze za použití čisté vody, abyste vyčistili vnitřní potrubí spotřebiče.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Projev problému	Možná příčina	Doporučené řešení
Při prvním použití nevytekla žádná káva.	Zavzdušněné potrubí z výrobního procesu.	Po dokončení přehřevu zvolte funkci horké vody, abyste nejprve odpustili vodu. Jakmile voda poteče normálně, pak teprve použijte funkci přípravy kávy.
Hlasitý hluk při prvním použití.	Spotřebič musí nejprve vypustit vzduch z potrubí.	Tento problém zmizí, jakmile začne voda normálně protékat potrubím.
Ze spodní části kávovaru vytéká voda.	V odkapávacím tácu se nahromadilo příliš mnoho vody.	Odkapávací tác pravidelně čistěte.
	Kávovar je rozbitý.	Kontaktujte autorizovaný servis kvůli opravě.
Voda vytéká z vnější strany páky.	Okraj páky je ucpaný zbytky kávy.	Před spařováním kávy odstraňte přebytečnou kávu z okraje páky.
	Páka není správně umístěna pod spařovací hlavou.	Ujistěte se, že je páka správně nasazena pod spařovací hlavu a otočena do uzamčené polohy.
	Kávovar je rozbitý.	Kontaktujte autorizovaný servis kvůli opravě.
Spařené espresso má kyselou (octovou) chuť.	Spotřebič nebyl po odvápění řádně propláchnut.	Propláchněte kávovar několikrát čistou vodou podle kroků uvedených v sekci „Funkce odvápění“.
	Kávová zrna nebo mletá káva byly ponechány příliš dlouho v teplém a vlhkém prostředí a mohly se zkazit.	Použijte čerstvá kávová zrna nebo mletou kávu, případně je skladujte na chladném a suchém místě. Otevřené balení kávy neprodyšně uzavřete a uchovávejte v chladničce.
Kávovar nefunguje.	Napájecí kabel nemusí být správně zapojen.	Zkontrolujte, zda je napájecí kabel správně zapojen do zásuvky. Pokud spotřebič po zapojení stále nefunguje, kontaktujte servis.
Pára z parní trysky nedokáže napěnit mléko.	Funkce páry není připravena.	S pěněním mléka můžete začít až ve chvíli, kdy indikace páry trvale svítí.
	Nádoba je příliš velká nebo má nevhodný tvar.	Použijte vysokou a úzkou nádobu.
	Použili jste odstředěné mléko.	Použijte plnotučné nebo polotučné mléko.
Kávovar nevytváří páru.	Funkce páry nedokončila přehřev.	Funkci páry lze využít až po dokončení přehřevu.
	Parní tryska je ucpaná.	Proveďte odvápění nebo použijte nástroj k vyčištění parní trysky.
Indikace pro jeden šálek kávy, dva šálky kávy a americano blikají současně.	Teplota bojleru je příliš vysoká.	Otočte regulátor do polohy pro horkou vodu, aby se spotřebič ochladil.
Při každém zapnutí spotřebiče rychle blikají indikace pro jeden šálek kávy, dva šálky kávy, americano a studenou kávu.	Výzva k odvápění.	Postupujte podle pokynů v sekci „Funkce odvápění“.
Indikace pro jeden šálek kávy, dva šálky kávy, páru a horkou vodu rychle blikají.	Spotřebič byl zapnut v momentě, kdy regulátor nebyl ve středové poloze.	Otočte regulátor zpět do polohy vypnuto.
	Po použití páry nebyl regulátor otočen zpět do polohy vypnuto.	Otočte regulátor zpět do polohy vypnuto.
	Po výdeji horké vody nebyl regulátor otočen zpět do polohy vypnuto.	Otočte regulátor zpět do polohy vypnuto.
	Po napěnění mléka proběhlo ochlazování, ale regulátor nebyl otočen zpět do polohy vypnuto.	Otočte regulátor zpět do polohy vypnuto.
	Regulátor byl otočen do polohy páry	Otočte regulátor zpět do polohy vypnuto.

	ještě před dokončením přehřívání páry.	
Tlačítko mletí bliká.	Zásobník na kávová zrna není nainstalován nebo není správně umístěn.	Nainstalujte zásobník na kávová zrna.
	Zbytky kávy uvnitř mlýnku blokují zásobník na kávová zrna.	Odšroubujte zásobník na kávová zrna a vyčistěte mlýnek.
	Pokud nepřetržitá doba mletí překročí 3 minuty během 6 minut, mlýnek přejde do ochranného režimu.	Funkce se vrátí do normálu po vychladnutí min. 6 minut.
Nelze namlít kávu.	Chybí mlecí kameny.	Nainstalujte mlecí kámen mlýnku a otočte jej do uzamčené polohy.
	Výstupní kanál mleté kávy je ucpaný.	Vyčistěte výstupní kanál mleté kávy.
	Příliš jemné nastavení mletí.	Po důkladném vyčištění výstupního kanálu mleté kávy nastavte mlýnek na hrubší stupeň.
Páku nelze správně umístit pod spařovací hlavu.	Bylo použito příliš velké množství mleté kávy.	Snižte množství mleté kávy. Optimální stav je, když množství kávy po upěchování dosahuje ke značce „MAX“ uvnitř filtru.
Kávový puk se netvoří a připomíná bláto.	Bylo použito příliš malé množství mleté kávy.	Zvyšte množství mleté kávy. Optimální stav je, když množství kávy po upěchování dosahuje ke značce „MAX“ uvnitř filtru.
Extrakce kávy pouze je pomalá, káva kape	Nastavení mletí kávy je příliš jemné.	Zvolte o něco hrubší mletí.
Extrakce kávy je příliš rychlá a netvoří se pěna.	Nastavení mletí kávy je příliš hrubé.	Zvolte o něco jemnější mletí.
	Kávová zrna jsou navlhla.	Použijte čerstvá kávová zrna.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1650 W / mletí 150 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.