

Rohinson®

SK

Návod na použitie

ESPRESSO KÁVOVAR S MLYNČEKOM 2 v 1

R-98160



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiavajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Pred pripojením príslušenstva alebo pred čistením nechajte spotrebič vždy úplne vychladnúť.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby vzdialenosť od okolitých predmetov alebo stien bola minimálne 3 cm po stranách a 15 cm nad spotrebičom.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov (napr. prívod pary a nerezový filter v čase varu). Vždy používajte iba rukoväť alebo tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Pri prevádzke spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Zásobník na vodu plňte iba studenou, čistou vodou. Nelejte doň mlieko ani iné tekutiny.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Nevyberajte páku, ak je spotrebič v prevádzke.
- Pred opätovným naplnením páky po dovarení kávy nechajte najprv páku vychladnúť. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, na odstránenie kávy z filtra použite iba rukoväť a poistku filtra.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;

- hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
- podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
- poľnohospodárske farmy


POPIS SPOTREBIČA

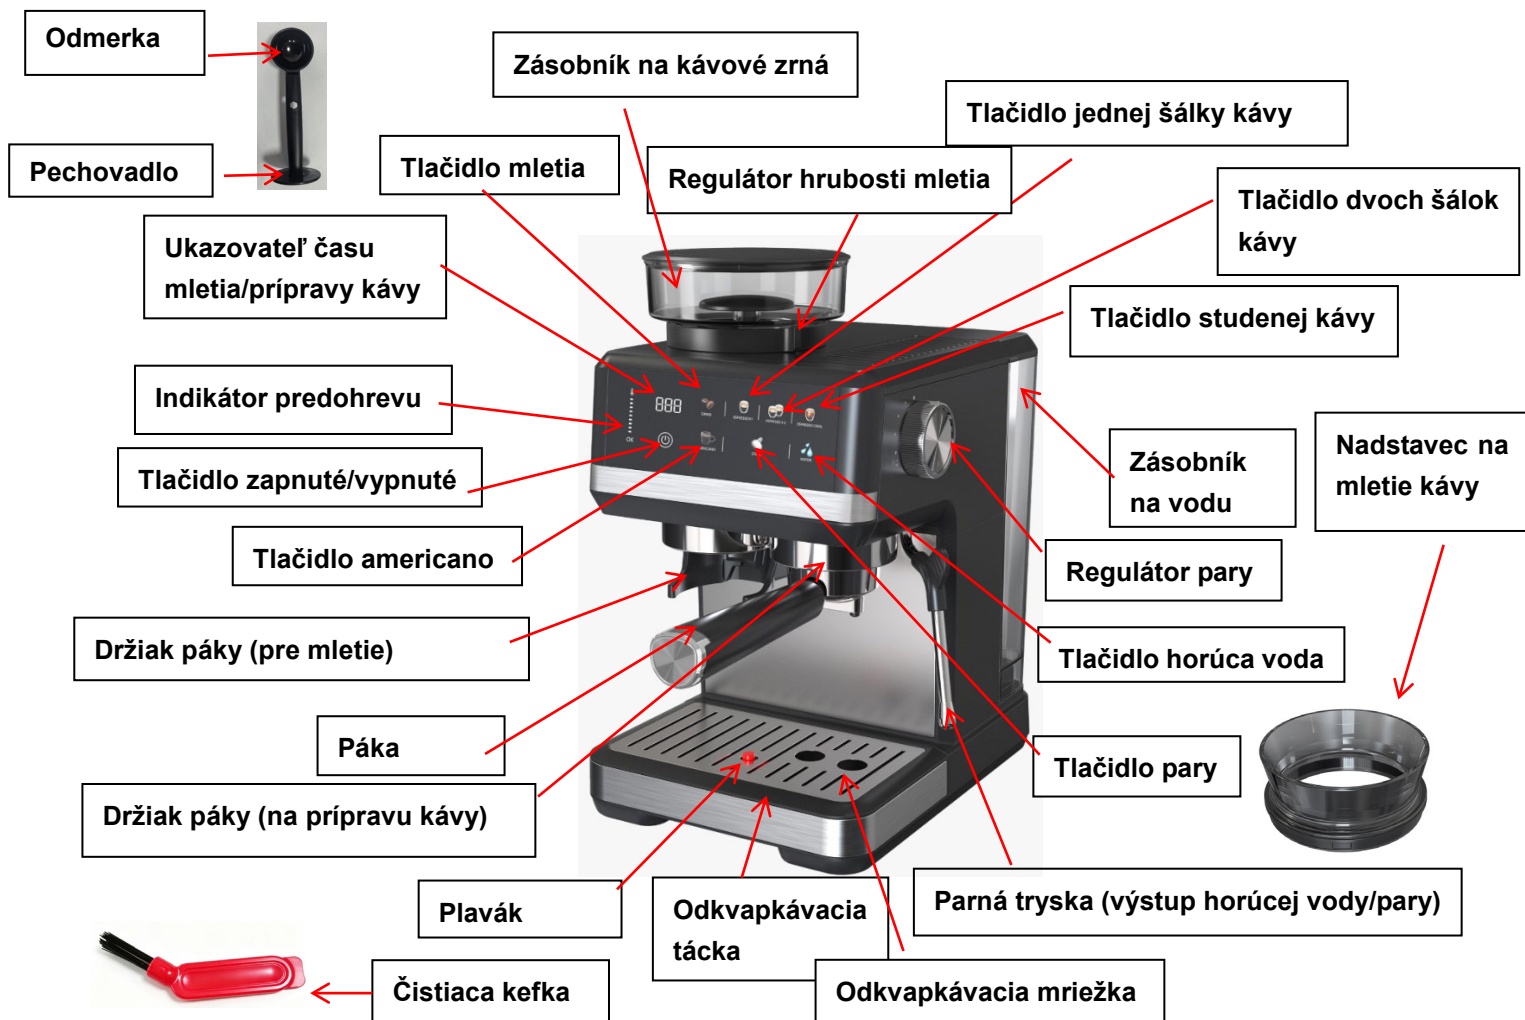

PRED PRVÝM POUŽITÍM

Aby prvá šálka kávy chutila skvele, vypláchnite kávovar teplou vodou podľa nasledujúcich krokov:

1. Odstráňte všetko príslušenstvo kávovaru. Skontrolujte kompletnosť a neporušenosť všetkých dielov. Odstráňte červenú gumovú zátku z dna zásobníka na vodu. Umyte príslušenstvo teplou vodou (zásobník, páku, filter, odkvapkávaciu tácku a mriežku). Všetky diely dôkladne opláchnite čistou vodou. Utrite vonkajší povrch kávovaru a zásobník na kávové zrná mäkkou vlhkou handričkou.
2. Nalejte vodu do zásobníka. Hladina vody nesmie prekročiť rysku „MAX“. Potom zatvorte veko zásobníka.
Poznámka: Pre ľahšie čistenie je kávovar vybavený odnímateľným zásobníkom na vodu. Zásobník na vodu môžete najskôr vybrať, naplniť vodou a potom ho umiestniť späť do kávovaru.
3. Umiestnite páku (bez mletej kávy) do držiaka páky v pozícii „INSERT“ a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek do pozície „LOCK“ (viď obr. 1)

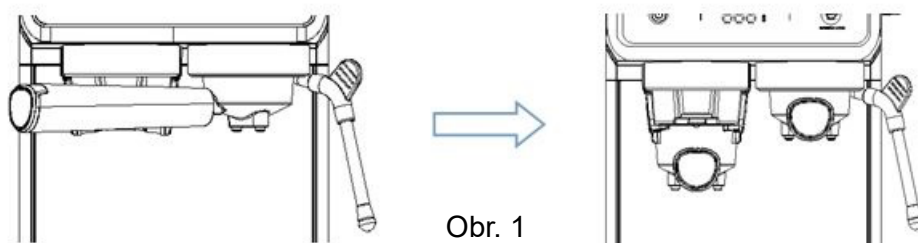


Obr. 1

4. Umiestnite šálku na odkvapkávaciú mriežku. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii „OFF“ (vypnuté).
5. Zapojte spotrebič do el. siete. Stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté , rozsvieti sa indikácia prevádzky a indikácia jednej šálky kávy , dvoch šálok kávy , americano , pary  a horúcej vody  začnú blikať. Spotrebič začne s predohrevom. Po dokončení predohrevu indikácia neprerušovane svieti. Počas predhrievania sa ukazovateľ postupne aktualizuje v závislosti na rastúcej teplote predhrievania, pokiaľ nebude svietiť trvalo, potom kávovar začne prevádzku.
6. Akonáhle indikácia jednej šálky kávy , dvoch šálok kávy , americano , pary  a horúcej vody  prestanú blikať a svieti, predohrev je dokončený.
7. Stlačte tlačidlo dvoch šálok kávy . Po chvíli začne zo spotrebiča vytekať voda.
8. Ak po stlačení tlačidla kávy nevyteká žiadna voda, pozastavte výdaj a umiestnite šálku pod parnú trysku. Zvoľte funkciu horúcej vody a otočte regulátorom pary do pozície horúca voda. Z parnej trysky začne vytekať voda. Akonáhle sa prúd vody stabilizuje, otočte regulátor späť do polohy vypnuté. Potom opakujte krok 7.

Poznámka: Neobvyklé zvuky a absencia výdaja kávy počas prvého čerpania sú normálnym javom, pretože najprv musí dôjsť k vytlačeniu vzduchu z potrubia kávovaru. Hluk približne po 20 sekundách automaticky zmizne, prípadne môžete postupovať podľa krokov v bode 8.

MLETIE KÁVY


1. Spotrebič disponuje funkciou mletia kávových zŕn. Pred spustením funkcie mletia sa uistite, že sú všetky súčasti mlynčeka správne nainštalované. Podrobnosti nájdete nižšie (viď obr. 2).

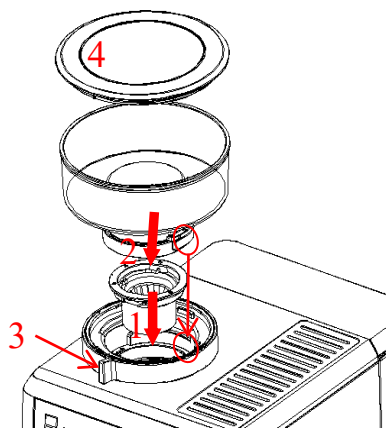

Obr. 2

Obr. 2: 1 (mlecie kamene), 2 (zásobník na kávové zrná), 3 (páčka regulátora hrubosti mletia), 4 (veko zásobníka na kávové zrná). Zarovnajte výstupok pod symbolom zámku  na zásobníku na kávové zrná s ľavou drážkou v mieste umiestnenia na tele kávovaru a pravý výstupok zarovnajte s pravou drážkou v mieste umiestnenia na tele kávovaru. Potom zaistíte zásobník na kávové zrná otočením v smere hodinových ručičiek.

2. Na zásobníku na kávové zrná je ukazovateľ hrubosti mletia 1-30. Pre nastavenie hrubosti mletia posuňte páčku regulátora hrubosti mletia (3). Čím nižšie je číslo, tým jemnejšie je mletie. Čím vyššie je číslo, tým je mletie hrubšie. Predvolené nastavenie hrubosti mletia je 15.
3. Hneď ako je zásobník na kávové zrná správne nainštalovaný na svojom mieste, indikácia sa trvalo rozsvieti.
4. Nasypťe primerané množstvo kávových zŕn do zásobníka na kávové zrná. Aby ste zabránili navlhnutiu kávových zŕn, čo by mohlo ovplyvniť mletie, výslednú chuť a kvalitu kávy, nesypte do zásobníka príliš veľké množstvo kávových zŕn.
5. Umiestnite páku do držiaka páky (pre mletie), ako je znázornené nižšie na obr. 3.

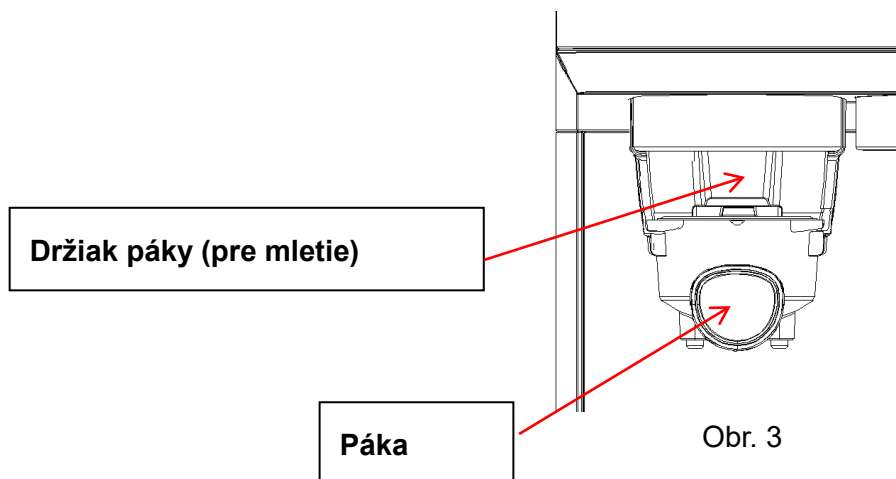

Obr. 3

6. Stlačte tlačidlo mletia . Mlynček začne mlieť kávu a automaticky sa zastaví po dosiahnutí nastavenej doby mletia. Mletie môžete zastaviť aj ručne opätovným stlačením tlačidla mletia.

Mletie pre jednu šálku: Stlačte tlačidlo mletia raz pre mletie jednej porcie kávy po dobu 4 sekúnd.

Mletie pre dve šálky: Stlačte tlačidlo mletia dvakrát rýchlo za sebou (počas 1 sekundy) pre mletie dvojitej porcie kávy po dobu 8 sekúnd.

Tipy na nastavenie hrubosti mletia

- Mletie kávy je významným krokom v procese prípravy espressa a vyžaduje prax.
- Pokiaľ je namletá káva príliš jemná, vedie to k preextrahovaniu, čo spôsobí, že káva bude vytekať prerušovane alebo nepotečie vôbec, a výsledná chuť bude horká.
- Ak je káva namletá príliš hrubo, voda jej pretečie príliš rýchlo, čo vedie k podextrahovaniu a ovplyvní to bohatú arómu i chuť kávy.
- Nastavenie mlynčeka je potrebné vždy upraviť v závislosti od druhu kávových zŕn, stupňa praženia a ich čerstvosti, nie je pevne dané a pre dosiahnutie najlepšieho výsledku extrakcie je stále potrebné vykonávať priebežné úpravy.
- Pri prvom použití nového kávovaru odporúčame nastaviť mlynček na úroveň 15 a namlieť malé množstvo kávy, aby ste zistili hrubosť tohto nastavenia. Ak je káva zjavne príliš hrubá, upravte nastavenie na nižšiu hodnotu, pokiaľ je príliš jemná, upravte nastavenie na vyššiu hodnotu. Akonáhle dosiahnete vhodnú hrubosť namletej kávy, nasypete ju do páky a potom prípadne doladíte nastavenie mletia podľa rýchlosti prietoku počas samotnej extrakcie.

Užitočné tipy

- S výnimkou zásobníka na kávové zrná sa mlecí systém (mlecie kamene a vnútorné súčasti) nesmie umývať vodou a nesmie prísť do styku s vlhkosťou. Nemajte v mlynčeku nič iné ako pražené kávové zrná.
- Spotrebič prechádza pred opustením továrne testom mletia, aby sa zaistil jeho správna prevádzka. Po teste sa kávovar čistí, ale pretože sú mlecie kamene konštrukčne zložené, môže v nich zostať malé množstvo mletej kávy, čo je úplne normálne.
- Nesypete do zásobníka na kávové zrná príliš veľké množstvo kávy, pretože pri dlhodobom skladovaní dochádza k vyprchaniu jej arómy. Zakaždým nasypete iba toľko zŕn, koľko spotrebujete. Mletie a príprava čerstvej kávy Vám umožní plne si vychutnať čerstvú arómu kávy.
- Na zachovanie optimálnych výsledkov mletia a zabránenie upchatiu výstupu kávy je nutné pravidelne čistiť zásobník na kávové zrná, mlecie kamene a výstupný kanál mletej kávy. Odporúčame každé 2-3 dni odstrániť z mlynčeka zvyšky mletej kávy a raz týždenne vyčistiť mlecie kamene a výstupný kanál. Pred čistením mlynčeka najskôr vypnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté a odpojte ho z el. siete.

Bezpečnostné opatrenia

- Ak nie je zásobník na kávové zrná umiestnený alebo nie je umiestnený správne, indikácia tlačidla mletia bliká. Po stlačení tlačidla mletia zaznie zvukový signál ako upozornenie, že zásobník na kávové zrná nie je správne nainštalovaný.
- Pokiaľ je mlynček v prevádzke nepretržite po celkovú dobu 3 minút v priebehu 6 minút, systém kvôli ochrane obmedzí používanie funkcie mletia. V takom prípade sa po stlačení tlačidla mletia ozve trikrát pípnutie a tlačidlo mletia začne rýchlo blikáť. Po uplynutí 6 minút systém toto obmedzenie automaticky zruší a funkciu mletia je možné znovu spustiť.

Vlastné nastavenie doby mletia

Pre vlastné nastavenie doby mletia stlačte dlho tlačidlo mletia po dobu 3 sekúnd, čím prejdete do užívateľského režimu a mlynček sa spustí. Akonáhle bude dosiahnutý požadovaný čas mletia, stlačte krátko tlačidlo mletia pre ukončenie mletia. Pri ďalšom mletí bude mlynček pracovať podľa tohto prednastaveného času. Rozmedzie nastavenia je 2-30 sekúnd a akékoľvek nastavenie kratšie ako 2 sekundy sa automaticky zmení na predvolené 2 sekundy.

Poznámka: V predvolenom režime slúži jedno stlačenie pre mletie jednej porcie a dvojité stlačenie pre mletie dvojitej porcie kávy, pričom vlastné nastavenie prepíše pôvodné nastavenie pre jednu porciu kávy. Obnovenie východiskového továrenského času mletia vykonáte súčasným dlhým stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté a tlačidla mletia po dobu 3 sekúnd, potom indikácia tlačidla mletia dvakrát blikne a kávovar obnoví východiskový čas mletia. Pred čistením mlynčeka najskôr vypnite spotrebič tlačidlom zapnuté/vypnuté a odpojte ho z el. siete.

PRÍPRAVA KÁVY ESPRESSO

1. Do zásobníka na vodu nalejte čistú (filtrovanú) vodu a uistite sa, že hladina vody neprekračuje rysku „MAX“.

2. Zapojte spotrebič do el. siete a stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté, pričom sa uistite, že je regulátor pary/horúcej vody v polohe vypnuté. Spotrebič potom prejde do režimu predhrievania.

Poznámka: Ak pri stlačení tlačidla zapnuté/vypnuté nie je ovládač pary/horúcej vody v polohe vypnuté, spotrebič nespustí predhrievanie a indikácia tlačidiel jednej a dvoch šálok kávy začnú rýchlo blikáť.

3. Hneď ako je predohrev dokončený, spotrebič prejde do pohotovostného režimu a je pripravený na použitie.

4. Otočením zásobníka na kávové zrná nastavte hrubosť mletia na stupeň 15, nasypťte do zásobníka primerané množstvo kávových zŕn, umiestnite páku do držiaka mlynčeka a stlačením tlačidla mletia spustíte mletie. Po dokončení páku vyberte, plochým koncom odmerky namletú kávu rovnomerne utlačte a utlačte, pričom dbajte na to, aby nebola na jednej strane vyššia ako na druhej, a nakoniec očistite zvyšky kávy z okrajov filtra.

Tip: Spotrebič je vybavený kombinovanou odmerkou s vtláčadlom, ktorá slúži ako na dávkovanie mletej kávy, tak na jej následné stlačenie. Pri mletí sa môžete riadiť značkou „MAX“ vo vnútri filtra, aby ste získali správne množstvo kávy, alebo použiť odmerku na nameranie presnej porcie.

5. Umiestnite páku pod sparovaciu hlavu a otočte ju proti smeru hodinových ručičiek do uzamknutej polohy. Umiestnite predhriatu šálku na odkvapkávaciu tácku pod výpusť páky, stlačte tlačidlo jednej alebo dvoch šálok kávy a spotrebič začne extrakciu kávy.

6. Po uplynutí nastaveného času spotrebič automaticky zastaví extrakciu.

7. Po dokončení sparovania vyberte páku otočením v smere hodinových ručičiek a odstráňte kávovú usadeninu.

Poznámka: Ak je zásobník na vodu prázdny a nie je možné dosiahnuť nastavený čas extrakcie, čerpadlo zostane v prevádzke maximálne 1 minútu a potom sa automaticky zastaví. Spotrebič vydá varovný signál a vráti sa do pohotovostného režimu.

PRÍPRAVA KÁVY AMERICANO

1. Postupujte podľa krokov 1–4 v sekcii „PRÍPRAVA KÁVY ESPRESSO“.

2. Po dokončení predohrevu stlačte tlačidlo americano . Po chvíli začne zo spotrebiča vytekať káva.

3. Akonáhle je príprava kávy dokončená, spotrebič automaticky zastaví čerpanie a americano je hotové.

UPOZORNENIE: Nenechávajte kávovar počas prípravy kávy bez dozoru, pretože v niektorých prípadoch je nutné ho obsluhovať ručne!

4. Po dokončení prípravy kávy môžete vybrať páku otočením v smere hodinových ručičiek a potom odstrániť kávovú usadeninu. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, páka je po použití horúca!

PRÍPRAVA STUDENEJ KÁVY (COLD BREW)

1. Postupujte podľa bodov 1 až 4 v sekcii prípravy espressa.

2. Na prípravu studenej kávy (cold brew) musí kávovar najprv odčerpať vodu, aby sa ochladil. Pred spustením funkcie umiestnite pod sparovaciu hlavu šálku a dlho stlačte tlačidlo studenej kávy. Kávovar začne čerpať vodu na ochladenie. Akonáhle voda prestane tiecť, spotrebič prejde do režimu studenej kávy. Umiestnite páku s kávou do držiaka páky a potom stlačte tlačidlo studenej kávy. Po dokončení extrakcie sa čerpanie vody automaticky zastaví. Kávovar zostane v režime studenej kávy a je ihneď pripravený na

prípravu ďalšej studenej kávy. Po dokončení extrakcie vyberte páku otočením v smere hodinových ručičiek a odstráňte kávovú usadeninu. Pre ukončenie režimu studenej kávy stlačte dlho tlačidlo studenej kávy.

Poznámka: Pri každej príprave studenej kávy kávovar najprv automaticky zníži svoju teplotu. Pri ukončení režimu studenej kávy sa kávovar automaticky začne predhrievať. Ak kávovar vypnete v režime studenej kávy, po jeho opätovnom zapnutí sa automaticky spustí východiskové predhrievanie a potom spotrebič prejde do pohotovostného režimu.

FUNKCIA HORÚCA VODA

Funkciu horúcej vody je možné využiť na predhrievanie šálok a výdaj horúcej vody na prípravu horúcich nápojov.

1. Umiestnite nádobu pod parnú trysku.
2. Zapojte spotrebič do el. siete a stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne s predohrevom.
3. Po dokončení predohrevu stlačte tlačidlo horúcej vody .
4. Otočte regulátor pary do pozície horúca voda  az parnej trysky začne vytekať horúca voda.
5. Po načerpaní požadovaného množstva horúcej vody otočte regulátor pary do pozície „OFF“ (vypnuté).

Poznámka: Maximálny výdaj vody v rámci funkcie horúcej vody je ≥ 170 ml. Na čerpanie horúcej vody zvolte dostatočne veľkú nádobu a nenechávajte spotrebič bez dozoru. Po skončení čerpania vody bezodkladne otočte regulátor späť do polohy vypnuté. Pokiaľ sa tak nestane, indikácia začne ako varovanie rýchlo blikať.

NAPENENIE MLIEKA / PRÍPRAVA CAPPUCCINA

Šálku cappuccina pripravíte tak, že šálku espresso zalejete napeneným mliekom.

Poznámka: Pri použití funkcie pary najskôr nasmerujte parnú trysku smerom von a pred samotným penením mlieka nechajte 10 sekúnd paru voľne unikať. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nepopálili.

1. Najprv pripravte espresso do dostatočne veľkej nádoby podľa pokynov v sekcii „PRÍPRAVA KÁVY ESPRESSO“.
2. Do nádoby na mlieko nalejte primerané množstvo mlieka. Ideálne je použiť vychladené plnotučné mlieko. Nepoužívajte horúce mlieko. Kvalita mliečnej peny sa môže líšiť v závislosti na značke a druhu použitého mlieka.

Poznámka: Odporúčame používať vysokú nádobu na mlieko s úzkym hrdlom. Objem mlieka sa po napenení zdvojnásobí, preto zvolte dostatočne vysokú nádobu, aby nedošlo k pretečeniu.

3. Stlačte tlačidlo pary . Indikácia pary začne blikáť a spotrebič začne s predohrevom. Hneď ako indikácia tlačidla pary trvalo svieti, predohrev je dokončený.
4. Otočte regulátor pary do pozície pary , nechajte paru unikať po dobu 10 sekúnd a potom regulátor pary otočte do pozície „OFF“ (vypnuté).
5. Ponorte parnú trysku približne 2 cm do mlieka. Otočte regulátor pary do pozície pary az parnej trysky začne vychádzať para. Mlieko napeňte krúživým pohybom nádoby smerom hore a dole.

UPOZORNENIE: Dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby ste sa nepopálili horúcou parou.

6. Akonáhle mliečna pena dosiahne požadovanú konzistenciu, otočte regulátor pary do pozície „OFF“ (vypnuté).

Poznámka: Ihneď po ukončení výdaja pary utrite parnú trysku vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, tryska je po použití horúca.

7. Vlejte napenené mlieko do pripraveného espresso. Tým je cappuccino hotové. Podľa chuti môžete osladiť cukrom alebo mliečnu penu posypať trochou kakaa.
8. Parnú trysku je možné používať samostatne na penenie mlieka alebo na čerpanie horúcej vody na prípravu horúcich nápojov.

Poznámka: Pred prípravou kávy bezprostredne po použití funkcie pary je nutné najskôr nechať spotrebič schlaadiť. Pokiaľ je teplota spotrebiča príliš vysoká, indikácie kávy blikajú. Pre ochladenie spotrebiča postupujte podľa nasledujúcich krokov:

9. Otočte regulátor pary do pozície horúca voda, čím spustíte výdaj horúcej vody. Hneď ako teplota klesne, čerpadlo sa automaticky zastaví. Otočte regulátor pary späť do pozície „OFF“ (vypnuté). Tým je spotrebič opäť pripravený na prípravu kávy.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

1. Ak po zapnutí spotrebiča tlačidlom zapnuté/vypnuté nevykonáte do 29 minút žiadnu akciu, spotrebič sa automaticky vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
2. Po každom použití vyberte všetky odnímateľné umývateľné súčasti (zásobník, páku, filter, odkvapkávaciú tácku a mriežku) a umyte ich vo vode. V prípade potreby pridajte neutrálny saponát a potom ich opláchnite čistou vodou.
3. Vonkajší povrch kávovaru čistite pravidelne navlhčenou hubkou.
4. Otočením páky v smere hodinových ručičiek ju vyberte zo spotrebiča a odstráňte kávovú usadeninu. Na čistenie páky a filtra môžete použiť čistiaci prostriedok, ale nakoniec ich dôkladne opláchnite čistou vodou.
5. Po umytí všetkých odnímateľných súčastí utrite všetky diely dosucha a nechajte ich doschnúť na vzduchu. Poznámka: Vyberateľný zásobník na vodu nie je vhodný do umývačky riadu.

UPOZORNENIE: Na čistenie nepoužívajte abrazívne ani agresívne látky, kyslé čistiace prostriedky, alkohol ani rozpúšťadlá. Nikdy neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody alebo inej kvapaliny.

Čistenie mlynčeka

Poznámka: Pred čistením mlynčeka na kávu sa uistite, že je zásobník na kávové zrná prázdny, stlačte tlačidlo mletia a overte, že mlynček funguje normálne a z výstupu už nepadá žiadna mletá káva. Potom spotrebič vypnite a odpojte z el. siete.

1. Otočením zásobníka na kávové zrná proti smeru hodinových ručičiek ho vyberte.
2. Otočením vnútorného mlecieho kameňa proti smeru hodinových ručičiek ho odskrutkujte. Po vybratí použite dodanú čistiacu kefku na očistenie mlecieho kameňa a dôkladne odstráňte zvyšky kávy z jeho zubov.

Poznámka: Mlecie kamene sa nesmú oplachovať priamo vodou.

3. Na vyčistenie mlecej komory a výstupného kanála mletej kávy použite jemnú kefku alebo podobný nástroj.
4. Neumiestňujte mlecí kameň späť, ale umiestnite späť prázdny zásobník na kávové zrná, zapnite spotrebič, stlačte tlačidlo mletia a nechajte mlynček chvíľu bežať. Potom ho vypnite, odpojte z e. siete a vymeňte všetky zvyšky kávy z mlecej komory (pokiaľ nie je komora úplne čistá, opakujte kroky 3 a 4).
5. Potom zásobník na kávové zrná znovu vyberte otočením proti smeru hodinových ručičiek, nainštalujte mlecí kameň a dokončíte čistenie.

Počas používania sa môže výstupný kanál mlynčeka upchať vplyvom vlastností kávových zŕn alebo vonkajších podmienok. Pre zabránenie upchatia mlynčeka:

1. Výstupný kanál mletej kávy a mlecie kamene čistite aspoň raz týždenne.
2. Ak sa zníži množstvo namletej kávy, vyčistite výstupný kanál a mlecie kamene.
3. Po mletí veľmi jemnej kávy bezodkladne vyčistite výstupný kanál.
4. Spotrebič je vybavený antistatickým systémom a systémom proti odlietavaniu kávy. Pokiaľ namletá káva odlietava mimo priestor páky, bezodkladne vyčistite ústie výstupného kanála.

FUNKCIA ODVÁPNEŇA

1. Po každých 500 prevádzkových cykloch sa po dokončení akejkoľvek funkcie spustí pripomienka odvápnenia: indikácia tlačidla jednej šálky kávy, tlačidla dvoch šálok kávy, tlačidla americano a tlačidla studenej kávy 5krát rýchlo bliknú, ozve sa 5 pípnutí a potom sa spotrebič vráti do bežného režimu.
2. Pokiaľ sa objaví pripomienka odvápnenia a odvápnenie nebude vykonané, bude táto pripomienka blikat po každom zapnutí spotrebiča.
3. Postup odvápnenia: Naplňte zásobník na vodu odvápnovacím roztokom. Potom, čo sa spotrebič predhreje a prejde do pohotovostného režimu, umiestnite veľkú šálku pod sparovaciu hlavu a druhú pod ústie parnej trysky. Stlačte a podržte súčasne tlačidlo studenej kávy a tlačidlo americano po dobu 3 sekúnd. Čerpadlo spustí prerušované automatické čerpanie vody. Približne po 5 minútach spotrebič trikrát zapípa, čo značí, že je odvápnenie dokončené. Pripomienka odvápnenia sa zruší, počítadlo prevádzkových cyklov sa vynuluje a spotrebič prejde automaticky do pohotovostného režimu.
4. Pre odstránenie pachuti odvápnovacieho prostriedku dôkladne vymyte zásobník na vodu, naplňte ho čistou vodou a celý postup odvápnenia vykonajte znovu iba za použitia čistej vody, aby ste vyčistili vnútorné potrubie spotrebiča.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Prejav problému	Možná príčina	Odporúčané riešenie
Pri prvom použití nevytekala žiadna káva.	Zavzdušnené potrubie z výrobného procesu.	Po dokončení predhrievania zvolte funkciu horúcej vody, aby ste najskôr odpustili vodu. Hneď ako voda potečie normálne, potom prejdite na funkciu prípravy kávy.
Hlasný hluk pri prvom použití.	Spotrebič musí najskôr vypustiť vzduch z potrubia.	Tento problém zmizne, hneď ako začne voda normálne pretekať potrubím.
Zo spodnej časti kávovaru vyteká voda.	V odkvapkávacej tácke sa nahromadilo príliš veľa vody.	Odkvapkávaciu tácku pravidelne čistite.
	Kávovar je pokazený.	Kontaktujte autorizovaný servis kvôli oprave.
Voda vyteká z vonkajšej strany páky.	Okraj páky je upchatý zvyškami kávy.	Pred spaľovaním kávy odstráňte prebytočnú kávu z okraja páky.
	Páka nie je správne umiestnená pod spaľovacou hlavou.	Uistite sa, že je páka správne nasadená pod spaľovaciu hlavu a otočená do uzamknutej polohy.
	Kávovar je pokazený.	Kontaktujte autorizovaný servis kvôli oprave.
Sparené espresso má kyslú (octovú) chuť.	Spotrebič nebol po odvápnení riadne prepláchnutý.	Prepláchnite kávovar niekoľkokrát čistou vodou podľa krokov uvedených v sekcii „Funkcia odvápnenia“.
	Kávové zrná alebo mletá káva boli ponechané príliš dlho v teplom a vlhkom prostredí a mohli sa pokaziť.	Použite čerstvé kávové zrná alebo mletú kávu, prípadne ich skladujte na chladnom a suchom mieste. Otvorené balenie kávy nepriedušne uzavrite a uchovávajte v chladničke.
Kávovar nefunguje.	Napájací kábel nemusí byť správne zapojený.	Skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do zásuvky. Ak spotrebič po zapojení stále nefunguje, kontaktujte servis.
Para z parnej trysky nedokáže napeniť mlieko.	Funkcia pary nie je pripravená.	S penením mlieka môžete začať až vo chvíli, keď indikácia pary trvale svieti.
	Nádoba je príliš veľká alebo má nevhodný tvar.	Použite vysokú a úzku nádobu.
	Použili ste odstredenú mlieko.	Použite plnotučné alebo polotučné mlieko.
Kávovar nevytvára paru.	Funkcia pary nedokončila predhrievanie.	Funkciu pary je možné využiť až po dokončení predhrievania.
	Parná tryska je upchatá.	Vykonajte odvápnenie alebo použite nástroj na vyčistenie parnej trysky.
Indikácie pre jednu šálku kávy, dve šálky kávy a americano blikajú súčasne.	Teplota bojlera je príliš vysoká.	Otočte regulátor do polohy pre horúcu vodu, aby sa spotrebič ochladil.
Pri každom zapnutí spotrebiča rýchlo blikajú indikácie pre jednu šálku kávy, dve šálky kávy, americano a studenú kávu.	Výzva na odvápnenie.	Postupujte podľa pokynov v sekcii „Funkcia odvápnenia“.
Indikácie pre jednu šálku kávy, dve šálky kávy, paru a horúcu vodu rýchlo blikajú.	Spotrebič bol zapnutý v momente, keď regulátor nebol v stredovej polohe.	Otočte regulátor späť do polohy vypnuté.
	Po použití pary nebol regulátor otočený späť do polohy vypnuté.	Otočte regulátor späť do polohy vypnuté.
	Po výdaji horúcej vody nebol regulátor otočený späť do polohy vypnuté.	Otočte regulátor späť do polohy vypnuté.
	Po napenení mlieka prebehlo ochladzovanie, ale regulátor nebol otočený späť do polohy vypnuté.	Otočte regulátor späť do polohy vypnuté.

	Regulátor bol otočený do polohy pary ešte pred dokončením predhrievania pary.	Otočte regulátor späť do polohy vypnuté.
Tlačidlo mletia bliká.	Zásobník na kávové zrná nie je nainštalovaný alebo nie je správne umiestnený.	Nainštalujte zásobník na kávové zrná.
	Zvyšky kávy vo vnútri mlynčeka blokujú zásobník na kávové zrná.	Odskrutkujte zásobník na kávové zrná a vyčistite mlynček.
	Ak nepretržitá doba mletia prekročí 3 minúty počas 6 minút, mlynček prejde do ochranného režimu.	Funkcia sa vráti do normálu po vychladnutí trvajúcom min. 6 minút.
Nedarí sa namlieť kávu.	Chýbajú mlecie kamene.	Nainštalujte mlecí kameň mlynčeka a otočte ho do uzamknutej polohy.
	Výstupný kanál mletej kávy je upchatý.	Vyčistite výstupný kanál mletej kávy.
	Príliš jemné nastavenie mletia.	Po dôkladnom vyčistení výstupného kanála mletej kávy nastavte mlynček na hrubší stupeň.
Páku nie je možné správne umiestniť pod spaľovaciu hlavu.	Bolo použité príliš veľké množstvo mletej kávy.	Znížte množstvo mletej kávy. Optimálny stav je, keď množstvo kávy po utlačení dosahuje ku značke „MAX“ vo vnútri filtra.
Kávový koláč sa netvorí a pripomína blato.	Bolo použito príliš malé množstvo mletej kávy.	Zvýšte množstvo mletej kávy. Optimálny stav je, keď množstvo kávy po utlačení dosahuje ku značke „MAX“ vo vnútri filtra.
Extrakcia kávy je pomalá, káva iba kvapká.	Nastavenie mletia kávy je príliš jemné.	Zvoľte o niečo hrubšie mletie.
Extrakcia kávy je príliš rýchla a netvorí sa pena (crema).	Nastavenie mletia kávy je príliš hrubé.	Zvoľte o niečo jemnejšie mletie.
	Kávové zrná sú navlhnuté.	Použite čerstvé kávové zrná.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1650 W / mletie 150 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.