

HU

Rohinson®

Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ KÁVÉDARÁLÓVAL R-98200 Dual Boiler 20 Bar



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.
- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás – mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb. – közelében.
- Ne használja a készüléket túlnyomásos gáztartályok közelében.
- Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű, magas páratartalmú környezetben vagy erős mágneses mezőben.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön.

- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (mint pl. gőzfúvóka vagy rozsdamentes szűrő). Minden esetben csak a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát.
- A víztartályba csak tiszta hideg vizet öntsön. Ne öntsön bele ásványvizet, sem tejet.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt, ha a víztartály üres.
- Ne vegye ki a szűrőtartót, ha a készülék üzemel.
- Kávéfőzést követően a szűrőtartó ismételt feltöltéséig hagyja a markolattal ellátott szűrőtartót lehűlni. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez, a kávé szűrőből való eltávolításához kizárólag a fogantyút és a szűrő biztosítékot használja.
- Az őrlések rendkívül élesek. Ezért tisztításuk, illetve a darálókamra kiürítése során fokozott elővigyázatossággal járjon el. Ne nyúljon a kések éleihez.
- A daráló tartozék bármilyen mozgatása előtt minden esetben húzza ki a készüléket a hálózathoz.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A készülék üzemi és tárolási hőmérsékletének 0°C felett kell lennie.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok


Figyelmeztetés: Forró gőz

Kezének vagy más testrészeinek forró vízzel vagy forró gőzzel történő leforrzásának, valamint a készülék károsodásának elkerülése érdekében ne távolítsa el a víztartályt vagy a szűrőtartót, amíg a kávéfőző vagy a gőzfúvóka működik. Várja meg, amíg az alkatrészek kellően lehűlnék, mielőtt kiveszi a markolattal ellátott szűrőtartót, és újabb kávé készíti. Ha pótolni kívánja a víztartályban a vizet, a készüléket kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. A kávé lefőzése előtt ellenőrizze, hogy a markolattal ellátott szűrőtartó az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva megfelelően van-e rögzítve a készülékben, nehogy működés közben nyomás hatására kioldódjon.

Figyelmeztetés: Magas hőmérséklet

A készülék működése közben ne érintse meg a markolattal ellátott szűrőtartót vagy a gőzfúvókát kézzel vagy más testrészeivel, hogy elkerülje az égési sérüléseket. Soha ne érjen kézzel vagy más testrészeivel a gőzfúvóka fémrészeihez. Csak a gőzfúvókán lévő szilikon hüvely alkalmas a gőzfúvóka helyzetének beállítására.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

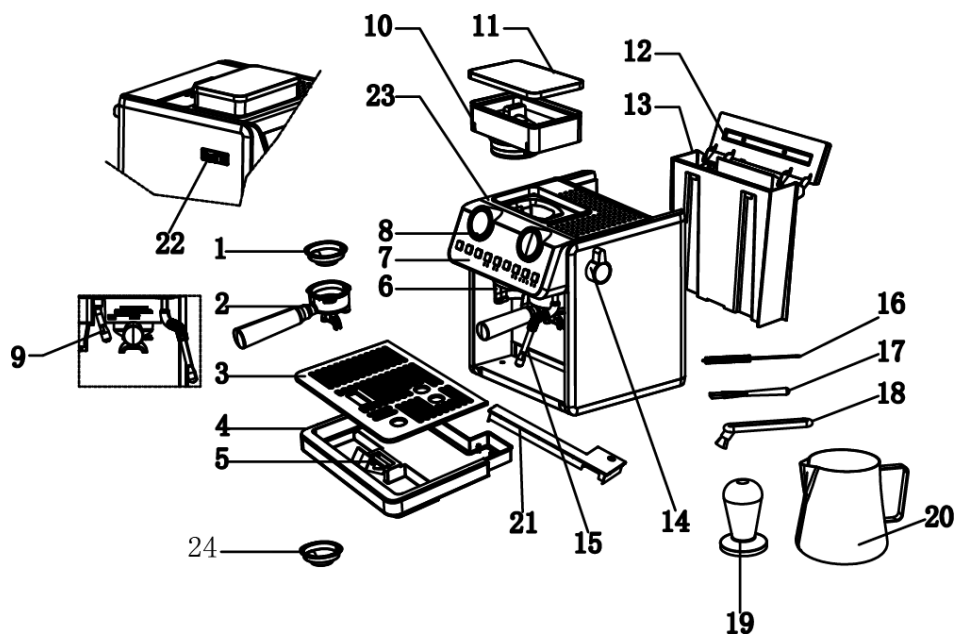

1. Szűrő 1 csésze kávéhoz	9. Forró víz kifolyó	17. Kefe az őrlőkészlet tisztításához
2. Markolattal ellátott szűrőtartó	10. Szemeskávétartály	18. Kefe a markolattal ellátott szűrőtartó foglalatának tisztításához
3. Csöpögtető rács	11. Szemeskávétartály fedele	19. Tömörítő
4. Csöpögtető tálca	12. Víz tartály fedele	20. Tejmelegítő edény
5. Úszó	13. Víz tartály	21. Gőz korlát
6. Markolattal ellátott szűrőtartó foglalat	14. Szabályozó gomb	22. Őrlés finomsága
7. Vezérlőpanel	15. Gőzfúvóka	23. Felső burkolat
8. Nyomásjelző	16. Kefe	24. Szűrő 2 csésze kávéhoz

Vezérlőpanel

POWER



Be- és kikapcsolás gomb

TIME-



Őrlés idejének beállítása (-)

TIME+



Őrlés idejének beállítása (+)

GRIND QUANTITY



Az őrölt kávéadag beállítása (1 csészéhez/SINGLE vagy 2 csészéhez/DOUBLE)

PROGRAM



Gőzölés/STEAM és forró víz/HOT WATER

CLEAN MODE



Tisztítás/CLEAN és üledékeltávolítás/DESCALE

COFFEE SIZE



A kávéadag beállítása (1 csészéhez/SINGLE vagy 2 csészéhez/DOUBLE)

COFFEE TYPE



Kávétípus gomb (Americano/AMERICAN, presszókávé/ITALIAN, forró víz/HOT WATER)

START




Start/stop gomb a kávéfőzés indításához és leállításához vagy forró víz csapolásához

Tartozékok

A készülék az alábbi tartozékkal van ellátva. A tartozékok külön csomagolásban találhatók.

Kefe a daráló tisztításához



Szűrő 1 csésze kávéhoz

Kefe az őrlőkések tisztításához




Szűrő 2 csésze kávéhoz

Főzőfej tisztító kefe




Tömörítő

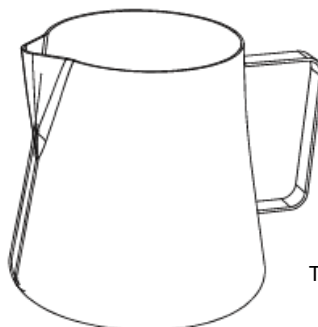


Tejmelegítő edény


A főzőfej, a gőzfúvóka és a forró víz kimenet leírása

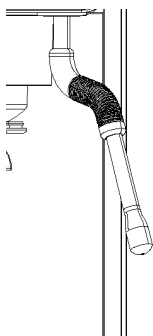

Tejhabosító

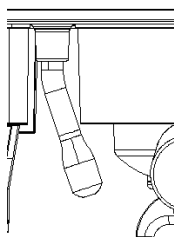


Vízforralás
egyéb italok és
amerikai kávé

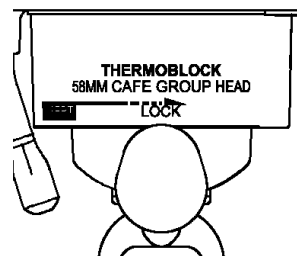

Főzőfej kávéfőzéshez

A tartozékok használata:


Kefe a daráló tisztításához

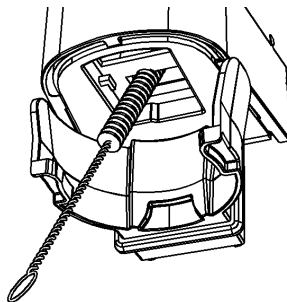

Az őrölt kávé kimenetének
tisztításához


Kefe az őrlőkések tisztításához

Az őrlőrendszer tisztítására szolgál. Az őrlőkések kivétele után tisztítsa ki az őrlőkamrát és a daráló kimenetét.

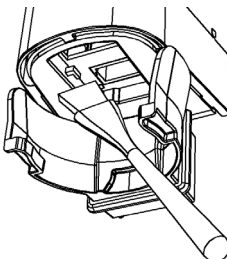


A darálófej és a daráló kimenetének tisztítása

Megjegyzés: Ha az őrölt kávé előállítása lassú, és a levegőbe kávépor jut, végezze el a tisztítást a képen látható módon.

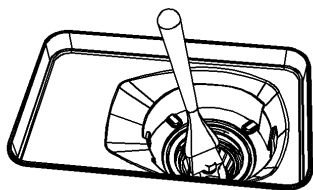


Tisztítsa meg a őrőlókamrát és a daráló kimenetét

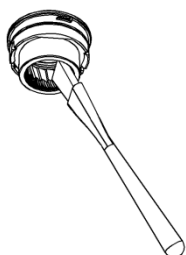



Az őrőlókések tisztítása

Tömörítő

A tömörítő a kávé beigazítására és tömörítésére szolgál a szűrőben.

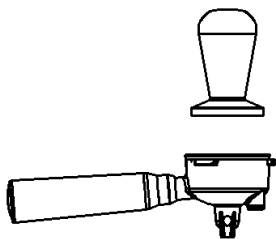


Tömörítse az őrölt kávé

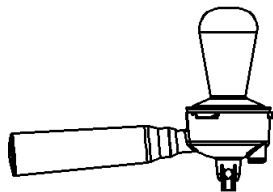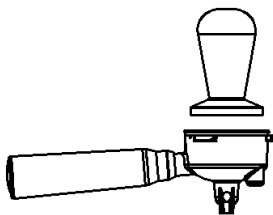


A kávé mennyisége megfelelő, ha a tömörítő alja egy vonalban van a szűrő szélével.


A főzőfej, a forró víz kimenet és a gőzfúvóka tisztítása

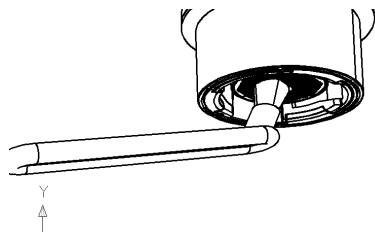

Főzőfej tisztítása

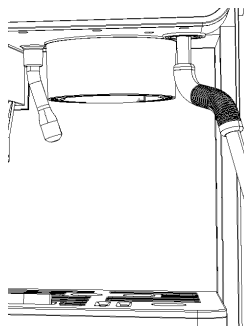



A forró víz kimenetét és a gőzfúvókát nedves ruhával tisztítsa meg.

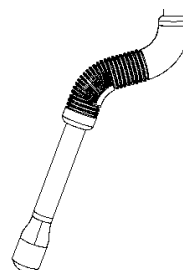

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


1. Távolítsa el az összes göngyöleget.
2. Mossa el a mosható tartozékokat (víztartály, markolattal ellátott szűrőtartó, szűrők és csöpögtető tálca) semleges mosószeres meleg vízben, öblítse le és szárítsa meg.
3. Mossa el a szemeskávétartályt nedves ruhával, és szárítsa meg.
4. Tisztítsa meg a készüléket a TISZTÍTÁS ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT fejezetben leírtak szerint.

A víztartály behelyezése

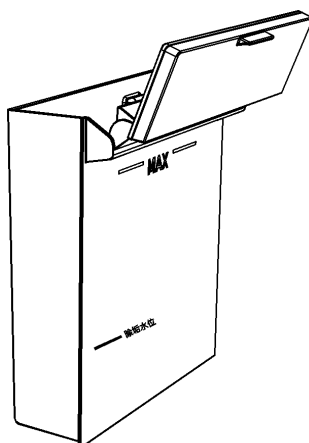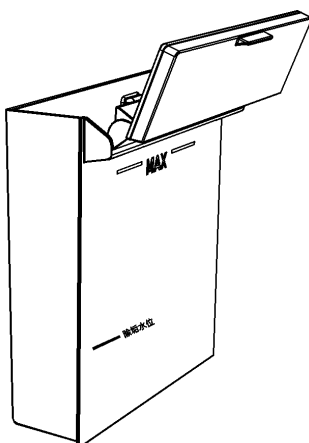


Töltse fel a víztartályt tiszta hideg vízzel a „MAX” jelzésig, majd tegye vissza a készülékbe.

Megjegyzés: Javasoljuk szűrt víz használatát. Ne használjon túl kemény vizet.

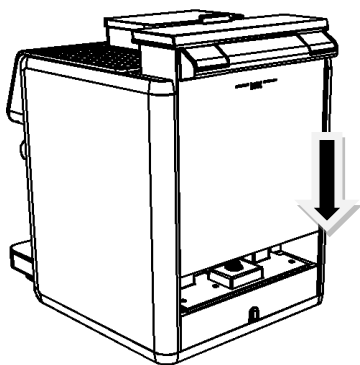


A víztartályt tegye vissza a készülékbe.


A szemeskávétartály elhelyezése

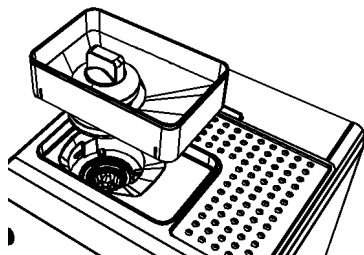


Tegye a szemeskávétartályt a készülékbe.

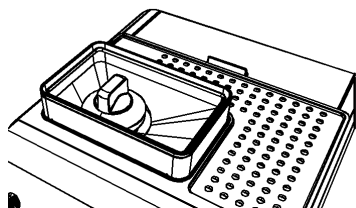

Ezután rögzítse a rajta lévő gombot az óramutató járásával azonos irányba

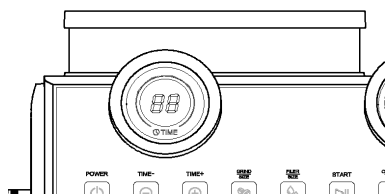


Jól behelyezett tartály

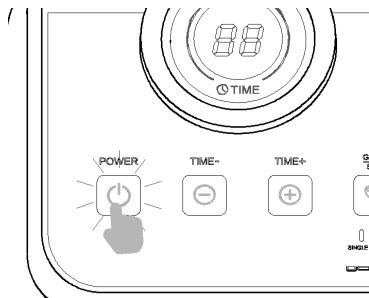


Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezd az előmelegítést, és miután befejezte, átvált meleg tartási üzemmódba.

TISZTÍTÁS ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT


A főzőfej, a markolattal ellátott szűrőtartó és a szűrők tisztítása

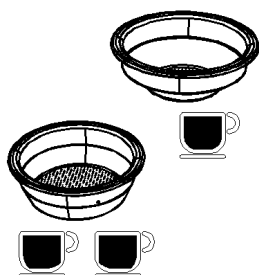

1. Válassza ki az 1 vagy 2 csésze kávéhoz való szűrőt.

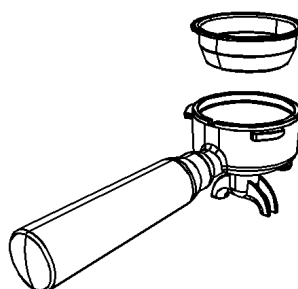


2. Helyezze a szűrőt (kávé nélkül) a markolattal ellátott szűrőtartóba.

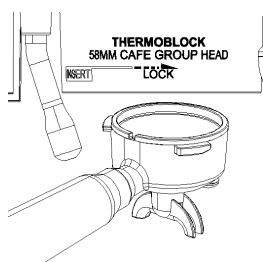

3. Ezután a készülékben rögzítse.



5.A kávé típusa gomb lenyomásával válassza ki a kívánt kávé típust.

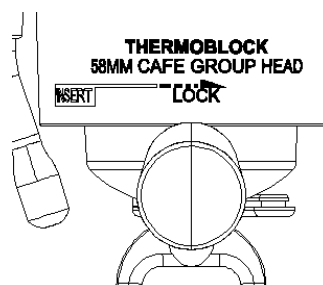


4. A markolattal ellátott szűrőtartót az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva helyezze be.



6.A kávéadag kiválasztásához nyomja le az 1 vagy 2 csésze kávé gombot.



7. Nyomja meg a start gombot.

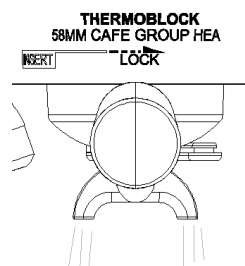

8.A szűrőtartóból kezd kifolyni a forró víz. Az első használat előtt ilyen módon öblítse le a főzőfejet és a tartozékokat, vagy használja a tisztítási funkciót (lásd a TISZTÍTÁS FUNKCIÓ fejezetet).

A forró víz kifolyó tisztítása



1. Tegyen egy edényt a csöpögtető rácsra a forró víz kifolyója alá.



2.A kávé típus gomb lenyomásával válassza a




3.A forró víz csapolását a start/stop gomb lenyomásával indítsa.

Megjegyzés: A forró víz felszívásához használjon 350-400 ml űrtartalmú edényt, hogy megakadályozza a forró víz kifröccsenését.



A gőzfűvóka tisztítása

PROGRAM

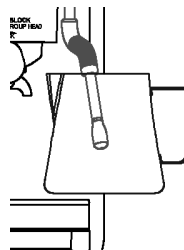

1. A gőzölés és forró víz gomb lenyomásával indítsa el a forró víz/HOT WATER funkciót.

2. Tegyen a gőzfűvóka alá egy edényt.

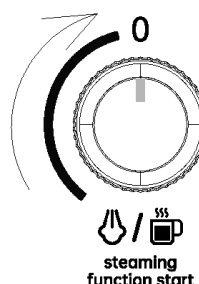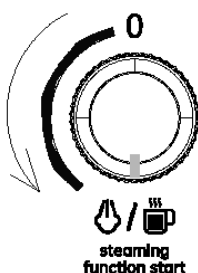



3. A forró víz gőzfűvókán történő csapolásához fordítsa a szabályozó gombot gőzölés/forró víz pozícióba.

4. A tisztítást követően fordítsa vissza a szabályozó gombot kikapcsolt állásba.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


1. A víztartályba töltsön tiszta hideg vizet. Ne lépje túl a MAX jelzést.
2. Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz. A kijelző és az indikátor 2 mp-re felvillan. A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket. A készülék megkezdje az előmelegítést. Az előmelegítés befejeztével a készülék átkapcsol a melegen tartási üzemmódra.

A készülék minden nyomógombjához és az egyes funkciókhoz indikátorok tartoznak - lásd az alábbi leírást.

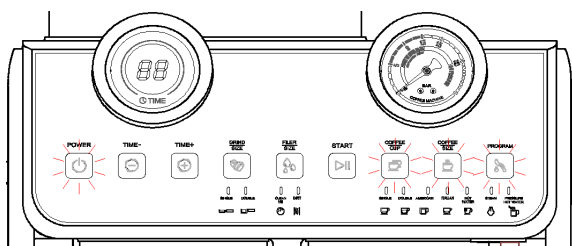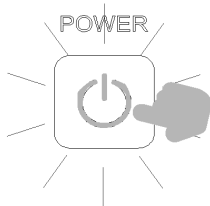


1. Nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.

2. A kávé típus és kávé adag gombok előmelegítés során villognak. A gőzölés/forró víz gomb és indikátor a gőzölés funkció előmelegítése során villognak. Az előmelegítés befejeztével az adott nyomógombok és indikátorok folyamatosan világítanak.

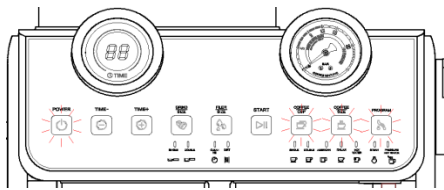

3. Ha a gőzölés és forró víz gomb meggyullad, az azt jelenti, hogy az ehhez a funkcióhoz tartozó előmelegítésnek vége és a gőzölés funkció használható. Ha a nyomógomb indikátora villog, várja meg az előmelegítés végét.


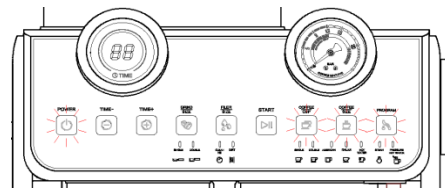


4. Ha a kávéfőzés gomb meggyullad, az azt jelenti, hogy a kávéfőzés és forró víz funkcióhoz tartozó előmelegítésnek vége és a gőzölés funkció használható. Ha a nyomógomb indikátora villog, várja meg az előmelegítés végét.



5. A készülék összeszerelése után kigyullad az őrölt kávé mennyiségének beállítására szolgáló gomb, valamint az 1 vagy 2 csésze kávé indikátora. A kijelző a gyárilag beállított őrlési időt mutatja az 1 vagy 2 csésze kávéhoz beállított őrölt kávé mennyiségének megfelelően. Ha a darálót nem jól szerelték össze, a kijelző a P1 jelzést mutatja, és az őrölt kávé mennyiségének beállítására szolgáló gomb, valamint az 1 vagy 2 csésze kávé indikátora villognak.


Megjegyzés: A kávé lefőzése előtt mindig ellenőrizze, hogy a markolattal ellátott szűrőtartó jól van-e behelyezve és az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva megfelelően van-e rögzítve a készülékben - lásd az alábbi ábrát.

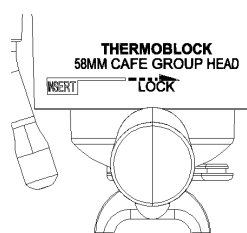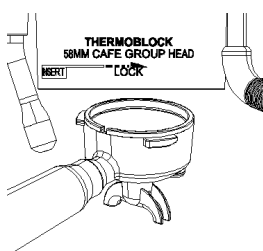


Javaslatunk:

A kávé elkészítése előtt javasoljuk a készülék és a tartozékok előmelegítését, beleértve a markolattal ellátott szűrőtartót, a szűrőt és a csészét is, nehogy a hideg alkatrészek befolyásolják a kávé ízét. Ezt úgy teheti meg, hogy a markolattal ellátott szűrőtartót a szűrővel (kávé nélkül) a készülékbe helyezi, alá tesz egy csészét, és elindítja a kávéfőzés funkciót, amely forró vízzel öblíti és melegíti a tartozékokat. A vizet ösntse ki a csészéből, majd elindíthatja a kávéfőzést.


PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE (ITALIAN)

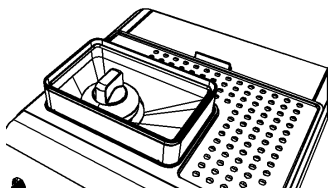

1. A szemes kávé tartályba töltsön kávé.

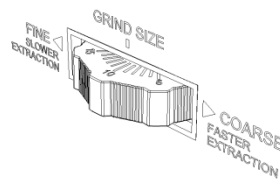


2. Állítsa be az őrlési fokozatot (a 10-es szinttől felfelé javasoljuk).

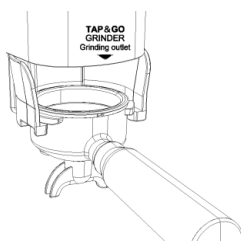


3. A szűrőtartót markolatánál fogva helyezze a daráló foglalatába.



4. Az őrölt kávé mennyiségének beállítása gombbal válassza ki az 1 vagy 2 csésze kávé funkciót. A gomb lenyomásával indítja az őrlést.

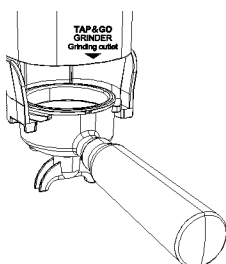


5. A daráló a beállított mennyiség elérését követően önműködően leáll.

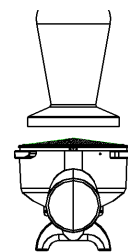


6. A tömörítő segítségével az őrölt kávé egyengesse el és jól tömörítse.



7. A szűrő pereméről távolítsa el a fölös kávé.

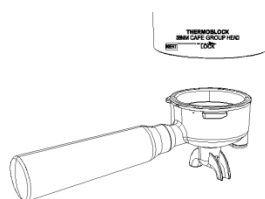


8. A szűrőtartót markolatánál fogva helyezze a készülék főzőfejére és az óramutató járásával ellentétes irányba rögzítse.

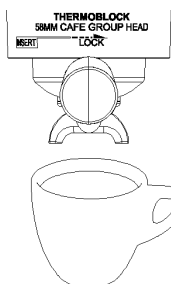

9. Tegyen egy csészét a szűrőtartó alá.



10. A kávé típus gomb lenyomásával válassza az ITALIAN funkciót (meggyullad az indikátor). Az őrölt kávé adag beállítása gombbal válassza ki az 1 vagy 2 csésze kávé funkciót (a szűrő és a kávé adag kiválasztása szerint).

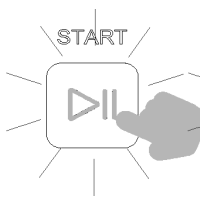

11. A kávéfőzés indításához nyomja meg a start/stop gombot.



12. Várja meg a kávéfőzés végét (30 ml vagy 60 ml 1 vagy 2 csésze kávéhoz).

A főzendő kávéadag beállítása (Italian)


Várja meg az előmelegítés végét. A szűrőt töltsen meg őrölt kávéval és tömörítse, majd a szűrőtartót markolatánál fogva helyezze a készülékbe. Tegye a csészét a csöpögtető rácsra.



1. A kávé típus gomb lenyomásával válassza az ITALIAN funkciót (meggyullad az indikátor).

2. A kávéadag gombbal válassza ki az 1 vagy 2 csésze kávé funkciót.

3. Nyomja meg egyszerre a kávéadag és a start/stop gombokat és tartsa rajtuk ujját hosszabb ideig. A kávéadag és a start/stop gomb indikátora, az 1 vagy 2 csésze kávé indikátora, a kávé típus gomb és az Italian funkció indikátora villognak és a kijelző a C1/C2 jelzést mutatja 1 vagy 2 csésze kávé szerint. A készülék adagmentés módban megkezdje a kávé főzését. A kívánt kávéadag elérését követően a kávéfőzés leállításához nyomja meg a start/stop gombot. Ez a mennyiség automatikusan eltárolódik a memóriában alapértelmezettként minden további, azonos típusú kávé elkészítéséhez.

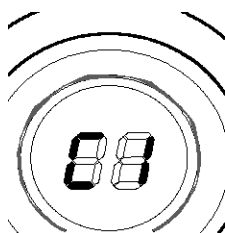

Megjegyzés: A főzendő kávéadag lehetséges beállítása 1 csészehez: 22-46 ml, 2 csészehez: 50-80 ml. Ha 22/45 ml-nél kisebb adagot választ, az alapbeállítású érték a memóriában 22/45 ml lesz. Ha 46/90 ml-nél nagyobb adagot választ, az alapbeállítású érték a memóriában 46/90 ml lesz.

Az 1 vagy 2 csésze presszókávé gyári alapbeállításának újraindítása

Várja meg az előmelegítés végét.



1. A kávé típus gomb lenyomásával válassza az ITALIAN funkciót (meggyullad az indikátor).



2. A kávé adag gombbal válassza ki az 1 vagy 2 csésze kávé funkciót újraindítását.



3. Nyomja meg és tartsa ujját hosszabb ideig a kávé adag gombon. A kávé adag gomb indikátora és az 1 vagy 2 csésze kávé indikátora felvillannak.




4. A kijelző az r1/r2 jelzést mutatja (1 vagy 2 csésze kávé), majd visszaáll a gyári alapbeállítás.

A TEJ HABOSÍTÁSA


Figyelmeztetés

1. A kiáramló gőz nagyon forró, fokozott elővigyázatossággal járjon el, hogy le ne forrázza magát.
2. A tej megfelelő felhabosításához először 3-5 másodpercig engedje szabadon a gőzt, majd fordítsa a szabályozót kikapcsolt helyzetbe, és csak ezután merítse a gőzfúvókát a tejbe. Tejhabosításhoz a szabályozó gombot fordítsa bekapcsolt állásba.
3. A gőzölés maximális üzemideje 2 perc.
4. A tej habosítása után azonnal kapcsolja ki a funkciót a szabályozó kikapcsolt helyzetbe forgatásával.


Várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik, és a gőzölés és forró víz gombbal válassza ki a gőz/STEAM funkciót. Töltsön az edénybe hideg tejet és a tejbe merítse bele a gőzfúvókát. A szabályozó gombot fordítsa a gőzölés/forró víz pozícióba, miután a készülék megkezdte a gőzölést. A gőzölés és forró víz gomb indikátorai villognak. Miután a gőzölést a szabályozó gomb kikapcsolt állásba való fordításával leállította, a gomb és a funkció indikátorai tovább világítanak.

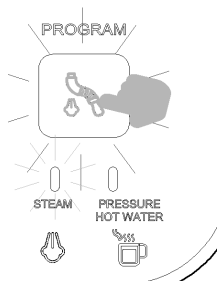



1. A gőzölés és a forró víz gombbal kapcsolja be a gőzölés/STEAM funkciót.

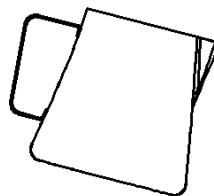


2. Töltsön az edénybe fél csésze friss hűtött tejet.

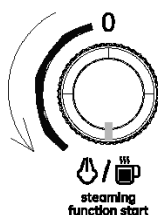


3. A szabályozó gombot fordítsa gőzölés állásba.

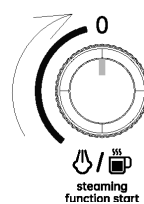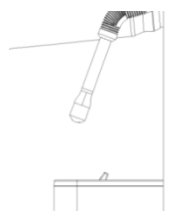


4. Rövid időre hagyja kiáramlani a gőzt, hogy előmelegítse a gőzfúvókát, majd fordítsa vissza a szabályozó gombot kikapcsolt helyzetbe.

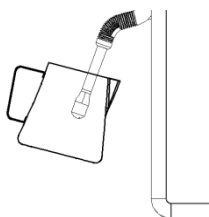


5. Helyezze be a gőzfúvókát a tejbe, és a szilikon hüvely segítségével állítsa be a fúvóka

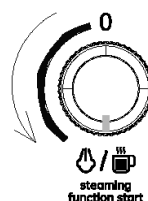


6. A szabályozó gombot fordítsa gőzölés állásba.

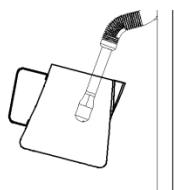

7. Habosítsa a tejet, amíg a tejtartály meleg nem lesz (vagy ízlése szerint).

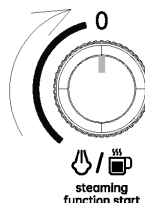

8. Ezután a gőzölés leállításához a szabályozó gombot fordítsa vissza kikapcsolt állásba.

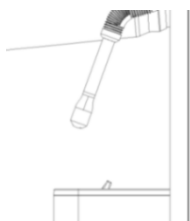

9. Óvatosan törölje le a gőzfúvókát egy nedves ruhával (a fúvóka használat után)





10. Öntse a habosított tejet a presszókávéba (az edény segítségével dekoratív mintákat készíthet a habon).

Megjegyzés: A gőzölés maximális üzemideje 2 perc. A fenti idő elteltével a gőzölés önműködően kikapcsol. Ebben az esetben fordítsa a szabályozót kikapcsolt helyzetbe.



Forró víz funkció

Várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik, és a gőzölés és forró víz gombbal válassza ki a forró víz/HOT WATER funkciót. helyezze az edényt a gőzfúvóka alá. Fordítsa a szabályozó gombot gőzölés/forró víz állásba, és a gőzfúvókából kezd kifolyni a forró víz. A gőzölés/forró víz gomb indikátora, valamint a forró víz indikátora villognak. Miután a vízcsapolást a szabályozó gomb kikapcsolt állásba való fordításával leállította, a gomb és a funkció indikátorai tovább világítanak.

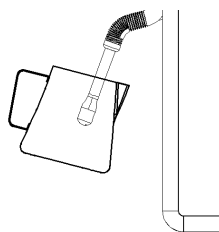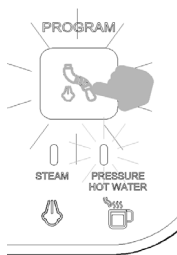

1. Nyomja meg a gőzölés/forró víz gombot a forró víz/HOT WATER funkciót.

2. Helyezze az edényt a gőzfúvóka alá.

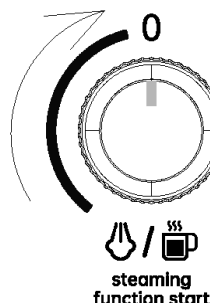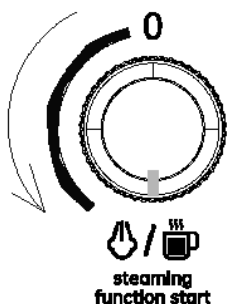

3. Fordítsa a szabályozó gombot gőzölés/forró víz állásba, és a

4. A forró víz csapolása leállításához fordítsa vissza a szabályozó gombot kikapcsolt állásba.

Megjegyzés: A forró víz funkció maximális üzemideje 2 perc. A fenti idő elteltével a forró víz csapolása önműködően kikapcsol. Ebben az esetben fordítsa a szabályozót kikapcsolt helyzetbe.

AMERICANO KÁVÉ KÉSZÍTÉSE (AMERICAN)


Várja meg az előmelegítés végét.




1. A kávé típus gomb lenyomásával válassza az **AMERICAN** funkciót (meggyullad az indikátor).




2. A kávé adag gombbal válassza ki az 1 vagy 2 csésze kávé funkciót.

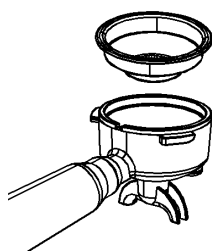


3. A szűrőtartóba tegye bele az 1 vagy 2 csésze kávéhoz való szűrőt.



4. A szűrőt tölts meg őrölt kávéval és tömörítse.

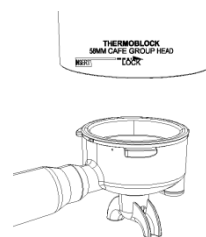


5. Helyezze a szűrőtartót markolatánál fogva a készülékbe és az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse.

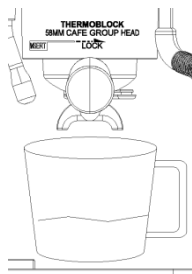

6. Tegyen a csöpögtető rácsra a szűrőtartó és forró víz kimenet alá egy megfelelő csészét.



7. A kávé főzését a start/stop gomb lenyomásával indítsa. A készülék először megkezdí a presszókávé főzését.


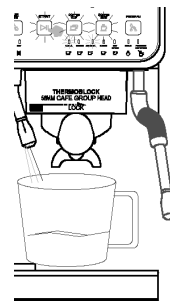


8. Az elkészített espresszó ezután utánatölthető forró vízzel

Megjegyzés: Az Americano készítéséhez használjon nagyobb, kb. 350-400 ml űrtartalmú csészét, hogy megakadályozza a forró víz kifröccsenését.

A forró víz mennyiségének beállítása Americano készítéséhez

Várja meg az előmelegítés végét.

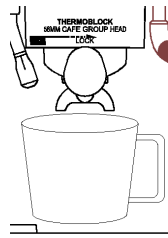



1. A szűrőt tölts meg őrölt kávéval és tömörítse.

2. Helyezze a szűrőtartót markolatánál fogva a készülékbe és az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse. Tegyen a csöpögtető rácsra a szűrőtartó és forró víz kimenet alá egy megfelelő csészét.

3. A kávé típus gomb lenyomásával válassza az AMERICAN funkciót (meggyullad az indikátor).

4. A kávé adag gombbal válassza ki az 1 vagy 2 csésze kávé funkciót.

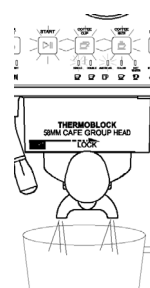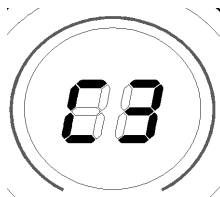


5. Egyszerre hosszabb ideig nyomja le a kávé típus gombot és a start/stop gombot.

6. A kijelző a C1/C2 jelzést mutatja (1 vagy 2 csésze kávé), a kávé típus gomb indikátora és a start/stop gomb indikátora,

7. A készülék megkezd a presszókávé főzését.

8. Ezután a készülék adagmentés módban megkezd a forró víz kinyerését.

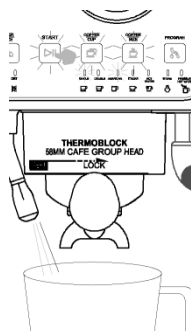

9. A kívánt mennyiség elérését követően a forró víz csapolásának leállításához nyomja meg a start/stop gombot. Ez a mennyiség automatikusan eltárolódik a memóriában alapértelmezettként minden további, azonos típusú kávé elkészítéséhez.

Megjegyzés: A forró víz mennyisége 1 csésze kávéhoz 60-120 ml, 2 csésze kávéhoz 120-240 ml terjedelemben állítható be.

Az 1 vagy 2 csésze forró víz mennyiség gyári alapbeállításának újraindítása Americanohoz

Várja meg az előmelegítés végét.



1.A kávé típus gomb lenyomásával válassza az AMERICAN funkciót

2.A kávé adag gombbal válassza ki az 1 vagy 2 csésze kávé funkciót újraindítását.

3. Nyomja meg és tartsa ujját hosszabb ideig a kávé adag gombon. A kávé adag gomb indikátora, az 1 vagy 2 csésze kávé és az Americano indikátora felvillognak. A kijelző az r13/r4 jelzést mutatja (1 vagy

FORRÓ VÍZ CSAPOLÁSA

Várja meg az előmelegítés végét.



1.A kávé típus gomb lenyomásával válassza az forró víz/HOT WATER funkciót

2.Nyomja meg a start/stop gombot, és a készülék elkezd szivattyúzni a meleg vizet a melegvíz kimeneten. A kávé típus gomb indikátora, a forró víz indikátora és a start/stop gomb villog. A kívánt vízmennyiség elérését követően a vízcsapolás leállításához nyomja meg a start/stop gombot.

Megjegyzés: A forró víz felszívásához használjon 350-400 ml űrtartalmú edényt, hogy megakadályozza a forró víz kifröccsenését.

A hőmérséklet beállítása kávéfőzéshez

A kész kávé maximális élvezetéhez a készülék lehetővé teszi, hogy 88-96 °C tartományban, 2°C-onként beállítsa a főzési hőfokot.

A hőmérséklet emelkedésével a kávé keserősége nő, savassága csökken.

Alacsonyabb hőmérsékleten a kávé keserősége csökken, savassága pedig nő.



A hőmérséklet-beállítási módba való belépéshez az előmelegítés befejezése után válassza ki a kávé típusát az eszpresszó/ITALIAN gombbal, majd egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a kávé típus gombot és a kávéadag beállító gombot. Villogni kezd a kávéadag gomb, a kávé típus gomb, az 1 és 2 csésze kávé jelzőfénye, valamint az eszpresszó/ITALIAN és az Americana/AMERICAN indikátor. Az őrlési idő beállító gombjaival válassza ki a kívánt kávékivonási hőmérsékletet. A kijelzőn megjelenik a kiválasztott hőmérséklet t1, t2, t3, t4 vagy t5 (lásd alább a magyarázatot). A kívánt hőmérséklet kiválasztása után nyomja meg a start/stop gombot vagy a Be- és kikapcsolás gombot, és a beállított hőmérséklet elmentésre kerül.

Figyelmeztetés:

Ha a hőmérséklet-beállítási módba lépés után 10 másodpercen belül nem végez beállítást az őrlési idő beállító gombjával, a kávéfőző kilép a beállításból, és önműködően működési módba kapcsol.

Kódmagyarázatok a hőmérsékletet beállító gombokhoz:

E1 Kávéfőzési hőmérséklet: 88 °C

E2 Kávéfőzési hőmérséklet: 90 °C

E3 Kávéfőzési hőmérséklet: 92 °C

E4 Kávéfőzési hőmérséklet: 94 °C

E5 Kávéfőzési hőmérséklet: 96 °C

FIGYELMEZTETÉS KEVÉS VÍZ ESETÉN

Ha a víztartályból kifogy a víz, a készülék alacsony vízszintre figyelmeztető üzenetet jelenít meg. A tisztítási mód indikátora, a kávéadag-jelző és a kávéfűzés-jelző villog, és a kijelző az EP jelzést mutatja.



Megjegyzés:

1. Ez a figyelmeztetés akkor is megjelenik, ha az őrölt kávé túl finom a kávéfűzéshez.
2. A hagjelzés csak ötször szólal meg.
3. Ha 1 percen belül nem tölti után a vizet, a készülék készenléti módba vált.


AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

Ha a készülék bekapcsolása után 30 percig nem végez semmilyen beállítást, a készülék önműködően készenléti módba vált. Az üzemmódba való visszatéréshez és az előmelegítés elindításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.


KÁVÉŐRLÉS

A daráló előkészítése

A készülék integrált kávéőrlővel van ellátva. A kávéőrlés funkció használata előtt győződjön meg arról, hogy a daráló egyes részei megfelelően vannak elhelyezve, lásd az alábbi képeket.

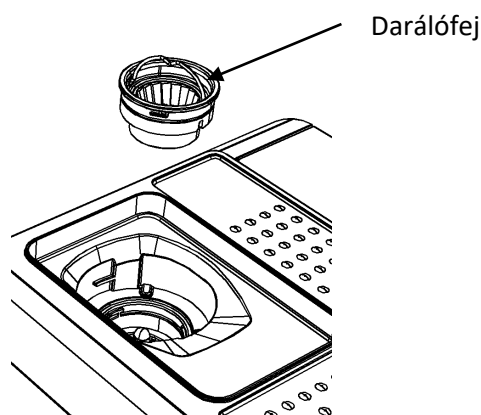


1. ábra

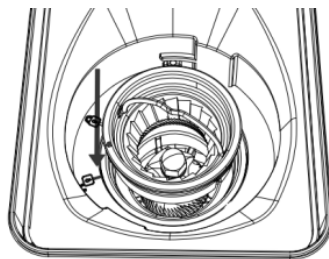


2. ábra

2. ábra: Helyezze az őrlőkéseket a darálókamrába, és igazítsa a kések jelzőpontját a darálókamrában lévő kioldott zár szimbólumhoz.

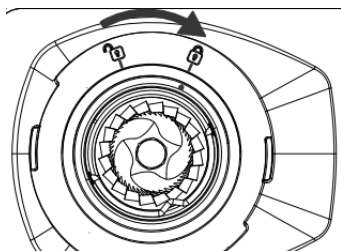


3. ábra

3. ábra: Reteszelve az őrlőkéseket elforgatásukkal úgy, hogy a jelzőpont egy vonalba kerüljön a lezárt lakat szimbólummal.

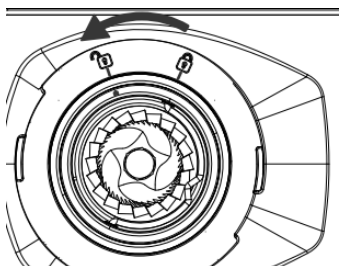


4. ábra

4. ábra: A tisztításhoz fordítsa vissza az őrlőkéseket nyitott helyzetbe, és vegye ki őket a darálókamrából.

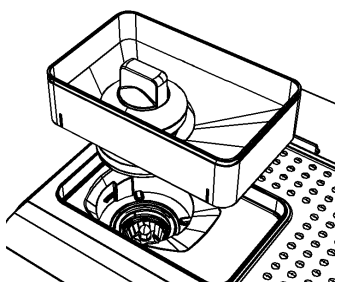


5. ábra

5. ábra: Helyezze a szemeskávét tartályt a darálóra.

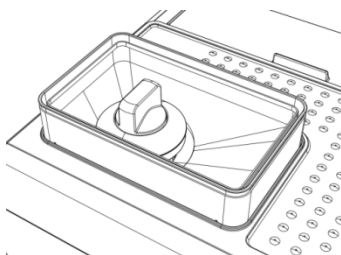


6. ábra

6. ábra: Rögzítse a tartályt a készülékben a rögzítógomb elfordításával.

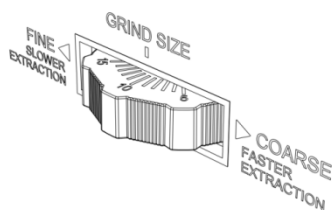


Az első daráláshoz javasoljuk, hogy alapértelmezettnek a 10-es szintet válassza.

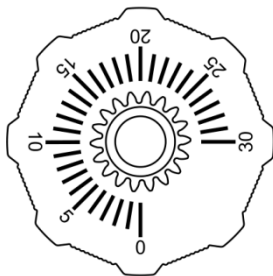

Minél nagyobb ez a szám, annál durvább lesz az őrölt kávé.

Megjegyzés: A szemeskávét mindig annyi kávéval töltsse fel, amely megfelel a készülő kávé mennyiségének. Ne töltsse túl a szemeskávét, hogy a nedvesség ne befolyásolja az őrlés eredményét és a kávé ízét.


Kávéőrlés

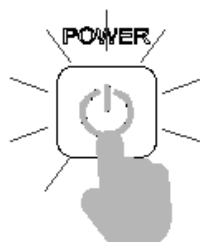

1. A Be- és kikapcsolás gomb lenyomásával kapcsolja be a készüléket.



2. Az őrölt kávé mennyiségének beállítása gomb lenyomásával válassza ki az 1 vagy 2 csésze kávé funkciót.

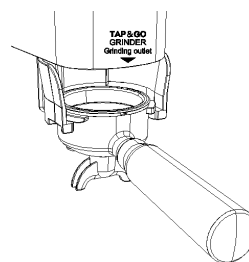

3. Helyezze a megfelelő szűrőt 1 vagy 2 csésze kávéhoz a markolattal ellátott szűrőtartóba és helyezze be a daráló alatti foglalatba.



4. Az őrlés indításához hosszan nyomja meg az őrölt kávéadag beállítása gombot. A beállított idő letelte után az őrlés önműködően leáll. Az őrlés folyamatát az őrölt kávéadag beállítása gomb lenyomásával bármikor leállíthatja.

Megjegyzés: 1 csésze kávé őrlése 5-15 durva őrlésnél mintegy 10 mp-et vesz igénybe, a daráló kb. 13 g őrölt kávé készíti. 2 csésze kávé őrlése 5-15 őrlési durvaságnál kb. 14 mp-et vesz igénybe, a daráló körülbelül 19 g őrölt kávé készíti (a pörkölés és a szemes kávé frissessége miatt előfordulhat, hogy az őrlés idejét és durvaságát kissé módosítani kell).

Megjegyzés: Ha a beállítást 1 és 2 csésze kávéra is el szeretné végezni, először 1 csésze kávéra állítsa be, majd a 2 csésze beállításához kapcsolja ki és kapcsolja be újra a készüléket.

1. Ha a szemeskávé tartály nincs megfelelően behelyezve a készülékbe, az őrölt kávéadag gomb indikátora, valamint az 1 és 2 csésze kávé jelzőfénye villog, és a kijelzőn megjelenik a P1 figyelmeztetés hangjelzés kíséretében.
2. A daráló védelme és élettartamának meghosszabbítása érdekében a daráló maximális működési ideje 3 perc. Ezen idő letelte után a daráló automatikus védelme aktiválódik, a kijelzőn megjelenik a P4 kód, hangjelzés hallható, és a daráló 6 percig nem használható. A fenti idő elteltével a daráló ismét használható.



3. A kávé darálása után vegye ki a szűrőtartót a darálóból, és finoman ütögesse a szűrőben lévő őrölt kávé a pulthoz.
4. Tömörítő segítségével egyengesse el és tömörítse a kávé (kb. 12,5 kg-os erővel).
5. Helyezze a szűrőtartót markolatánál fogva a készülék főzőfejébe, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva rögzítse. A kávé készen áll a lefőzésre.

A. Az őrlés idejének beállítása

TIME-



TIME+



Az őrlési időt beállító gomb megnyomásával csökkentheti/növelheti az aktuális őrlési időt minden egyes őrléskor, hogy elérje a kívánt mennyiségű őrölt kávé.

B. Saját beállítás

A készülék lehetővé teszi az őrlési idő független beállítását és memorizálását.

Ha a kijelzőn megjelenik az őrlési idő, az őrölt kávéadagot beállító gombbal válassza ki az 1 vagy 2 csészt (attól függően, hogy milyen mennyiséghez szeretné beállítani az őrlési időt), és az őrlési időt beállító gombokkal válassza ki a kívánt őrlési időt. A beállítások mentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a Be- és kikapcsolás gombot és az őrölt kávéadag beállítására szolgáló gombot. A Be-/kikapcsolás gomb indikátora, az őrölt kávéadagot beállító gombok, az 1 / 2 csésze kávé és a GS indikátorai 3-szor felvillannak a beállítások elmentésének megerősítéseként. Minden őrléskor az őrlés a beállított ideig folytatódik.



1. Ha módosítani szeretné az 1 vagy 2 csésze kávé funkció beállítását, ezt az őrölt kávéadag beállítása gomb lenyomásával teheti meg.

TIME-



2. Az őrlési idő beállító gombjaival állítsa be a kívánt őrlési időt.

POWER



GRIND
QUANTITY



3. A beállítások mentéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a Be- és kikapcsolás gombot és az őrölt kávéadag beállítására szolgáló gombot.



4. A kijelző a GS jelzést mutatja.

Az őrlési idő gyári alapbeállításának visszaállítása

A kávéőrlési idő gyári beállításainak visszaállításához először válassza ki, hogy 1 vagy 2 csésze kávé gyári beállítását szeretné-e visszaállítani az őrölt kávéadagot beállító gombbal. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre az őrölt kávéadagot beállító gombot, valamint a Be- és kikapcsolás gombot. A kijelzőn megjelenik az rG jelzés, hangjelzés hallható és a gyári beállítások visszaállnak.

GRIND
QUANTITY



START



javaslatunk

Az egyenletesen őrölt kávé és ezáltal a minőségi csésze kávé elérése érdekében az őrlés durvaságát mindig a felhasznált kávébab fajtájához és minőségéhez kell igazítani. Az őrlés durvasága a szabályozó gombbal állítható.

A frissen (1 hónapon belül) pörkölt szemeskávét 15-10-5 fokozatban őrölhető, a daráló 2 csészeére kb. 19 gramm őrölt kávé és 1 csészeére kb. 13 gramm őrölt kávé használ fel, ami a lefőzött kávé minőségét pozitívan befolyásolja (mivel a pörkölés és a szemeskávét frissessége befolyásolja a minőséget, szükség lehet az őrlés idejére és az őrlési fokozat kisebb módosítására).

A gyári alapbeállítás visszaállítása

Ha vissza szeretné állítani a készülék gyári beállításait, az előmelegítés befejezése után egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva a gőzölés és forró víz gombot, a tisztítás gombot, a kávéadagot beállító gombot és a kávéfajtát gombot. A gombok felvillannak, a kijelzőn az Rf felirat jelenik meg, és a készülék visszaállítja a gyári beállításokat.



TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS



Figyelmeztetés

Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni. A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.

1. Rendszeresen tisztítsa meg a mosható tartozékokat, kivéve a őrölőket, ha szükséges, hozzáadhat közömbös pH-jú konyhai tisztítószerrel. Ezután öblítse le és szárítsa meg. A tartozékokat ne mossa mosogatógépben.
2. A kávéfőző külső burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
3. A szűrőtartót markolatánál fogva az óramutató járásával azonos irányba fordítva vegye ki, tisztítsa meg a kávéól, közömbös pH-jú mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le. A szűrőtartó markolatot ne mossa mosogatógépben.
4. Ne használjon a tisztításhoz alkoholt, sem oldószert. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószerrel.
5. Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

Tisztítás funkció

Megjegyzés: A tisztítási funkció használata előtt győződjön meg a következőkről:


1. A víztartályban van min. 1 liter víz.
2. A csöpögtető tálca ki van ürítve és helyesen vissza van téve.
3. Az előmelegítés befejeződött.

Helyezze az egyik edényt a főzőfej és a forróvíz-kimenet alá, a másikat pedig a gőzfúvóka alá.

A tisztítás/CLEAN funkció kiválasztásához nyomja meg a tisztítás gombot. A funkció indításához tartsa hosszabb ideig lenyomva a tisztítás gombot. A készülék fokozatosan megkezdí a főzőfej, a forróvíz-kimenet és a gőzfúvóka tisztítását. A Be- és kikapcsolás gomb és a tisztítás indikátora villog. A tisztítás kikapcsolásához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.




1. Helyezzen egy edényt a főzőfej és a forróvíz-kimenet alá.

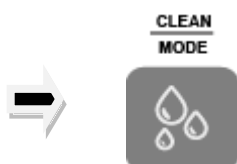

2. A tisztítás/CLEAN funkció kiválasztásához nyomja meg a tisztítás gombot. A tisztítás indításához tartsa hosszabb ideig lenyomva a tisztítás gombot.




3. A kijelző a C2 jelzést mutatja.

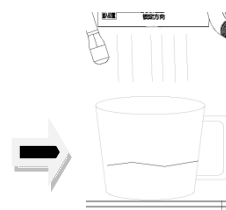

4. A főzőfejből 1 percig víz folyik. A kefével óvatosan megtisztíthatja a főzőfejet.



5. Amint vége a főzőfej tisztításának, a kijelzőn a C3 szimbólum jelenik meg és a készülék készenléti módban van.

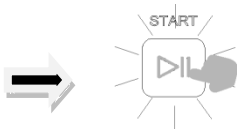

6. A tisztítás folytatásához nyomja le a Start/szünet gombot




7. A kijelző a C4 jelzést mutatja.




8. A forróvíz-kimenetből 1 percig víz folyik. Kefével óvatosan kitisztíthatja a forróvíz-kimenetet.




9. Amint a műveletnek vége, a kijelzőn a C5 szimbólum jelenik meg és a készülék készenléti módban van.




10. A szabályozó gombot fordítsa a gőzölés/forró víz pozícióba.

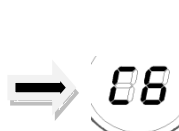

11. A kijelző a C6 jelzést mutatja. C6.

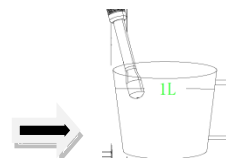

12. A gőzfúvókából 1 percig víz folyik. Kefével óvatosan kitisztíthatja a gőzfúvókát.

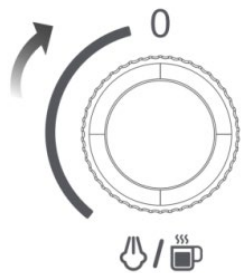

13. Ezután a szabályozó gombot fordítsa vissza kikapcsolt állásba.



14. A készülék átvált melegen tartási üzemmódba.

Megjegyzés: A tisztítás folyamata a Be- és kikapcsolás gombbal bármikor kikapcsolható.

Vízkőmentesítő funkció

A készülék rendelkezik a vízkőmentesítés szükségességét jelző funkcióval és vízkőmentesítő programmal.


A vízkőmentesítés elvégzését 2-3 havonta javasoljuk. A 300 működési ciklus elérése vagy 15 l víz felhasználása után megjelenik a vízkőmentesítésre lékeztető szimbólum, és a vízkőmentesítés/DESCALE funkció indikátora villog. Ha ez megtörténik, a vízkő eltávolításához vízkőmentesítésre van szükség, amely befolyásolja a fűtés hatékonyságát és a kávé ízét.

Megjegyzés: Ha a vízkőmentesítési funkció befejeződött, a lefőzött csésze kávé és a felhasznált víz mennyisége nullára áll vissza.

Vízkőmentesítéshez használhat kávéfőzőgépekhez alkalmas vízkőoldó szert vagy fehér ecetet vízzel.


Eljárás

Töltse fel a tartályt vízzel és vízkőoldóval (kövesse a vízkőoldó utasításait). Tegye a víztartályt a készülékbe.

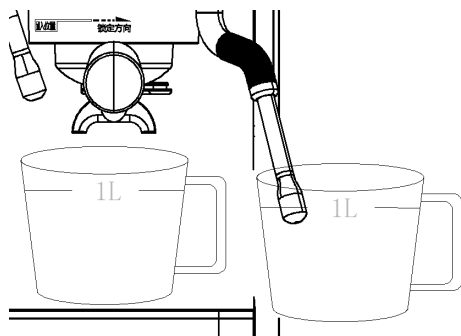

Helyezzen egy 1 literes edényt a főzőfej alá és egy másik 1 literes edényt a gőzfúvóka alá. Várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik, és a tisztítás gombbal válassza ki a vízkőmentesítés/DESCALE funkciót. Ezután a vízkőmentesítés elindításához nyomja meg hosszan a tisztítás gombot. Ha a szabályozó gomb a funkció elindítása előtt a gőz/forró víz állásban van, a készülék automatikusan a d2 lépésre lép. A vízkőmentesítési funkció

megszakításához a d2-d4 lépések között nyomja meg a start/stop gombot. Azonban mindig futtassa végig a funkciót, hogy eltávolítsa a lerakódásokat és a tisztítószer-maradványokat a készülékből. Ha a d4 lépést nem hajtja végre a d2 lépés után, a kijelzőn megjelenik az nF figyelmeztetés, hogy a vízkőmentesítés még nem fejeződött be. Ebben az esetben a figyelmeztetés törléséhez újra el kell végeznie a teljes vízkőmentesítési folyamatot.

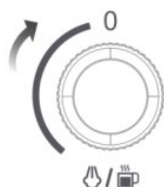


1. Ellenőrizze, hogy a szabályozó gomb kikapcsolt



2. A vízkőmentesítés/DESCALE funkció kiválasztása után a vízkőmentesítés elindításához nyomja meg hosszan a tisztítás gombot.



3. A kijelző a d1 jelzést mutatja.

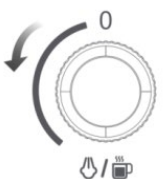


4. A szabályozó gombot fordítsa a gőzölő/forró víz pozícióba.




5. A készülék elkezd szivattyúzni a víz és a tisztítószer keverékét a tartályból. 3 perc múlva a vízcsapolás leáll és a készülék átáll a következő lépésre.



6. A kijelzőn a d3 szimbólum jelenik meg és a készülék készenléti módban van.

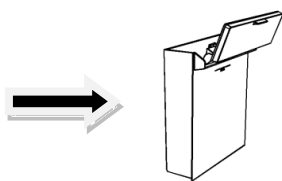


7. Vegye ki a víztartályt, tisztítsa ki és tölts fel tiszta vízzel..

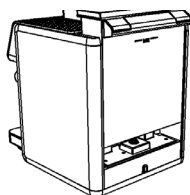

8. A víztartályt tegye vissza a készülékbe.



9. A folytatáshoz nyomja meg a start/stop gombot.

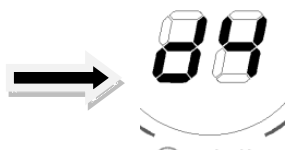


10. A készülék elkezd szivattyúzni a tiszta vizet. A kijelző a d4 jelzést mutatja.



11. Beindul a tisztítás, ami 2 percig tart.



12. A vízkőmentesítési funkció befejeződött, és a készülék melegen tartási üzemmódba kapcsol.

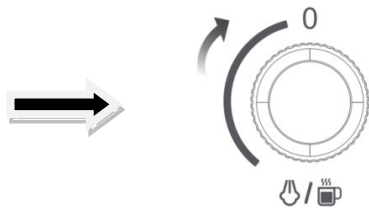

13. Fordítsa a szabályozó gombot kikapcsolt állásba.

Megjegyzés

A d3 lépésben 30 perce van a víztartály tisztítására és a készülékbe való visszahelyezésére. Vízkőoldó tisztítószerrel végzett tisztítás után egy újabb tisztítási lépést kell végrehajtani tiszta vízzel, hogy eltávolítsa a tisztítószer a készülék csöveiből. Tisztítás után öntse ki a vizet az edényekből, és kefével vagy ruhával tisztítsa meg a főzőfejet, a forróvíz-kimenetet és a gőzfúvókát.


A kávéőrőltő tisztítása

A szemeskávédaráló használata közben a kivezető nyílás eltömődhet. Az őrlőkéseket és a daráló kimenetét kéthetente tisztítsa, vagy minden olyan esetben, amikor csökken az őrlött kávé áthaladása a daráló kimenetén, vagy ha a kávé nagyon finomra van őrölve.


Az őrlőkések nem alkalmasak folyó víz alatti mosásra. Kefével tisztítsa őket.

A készülék speciális rendszerrel van felszerelve a statikus elektromosság megszüntetésére. Ha az őrlött kávé a levegőben kering, tisztítsa meg a daráló kivezető nyílását és külsejét.


Tisztítás előtt az őrlési funkció elindításával távolítsa el a szemes kávé a tartályból és a kávémaradványokat a darálóból.

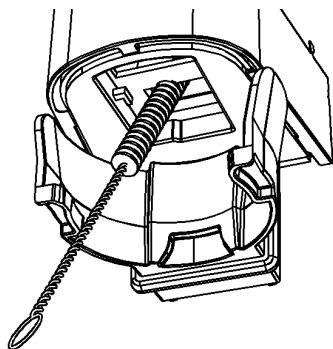


Az őrlőkamra tisztítása

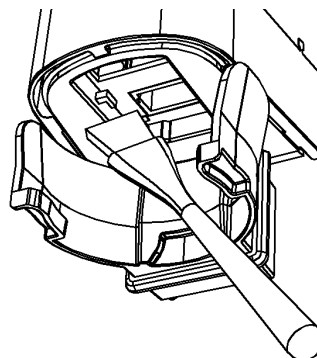

Külső részek tisztítása

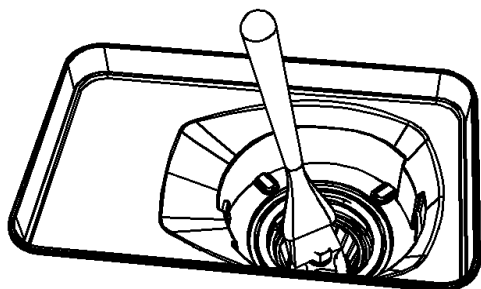


Az őrlőkamra őrlőkések alatti tisztítása

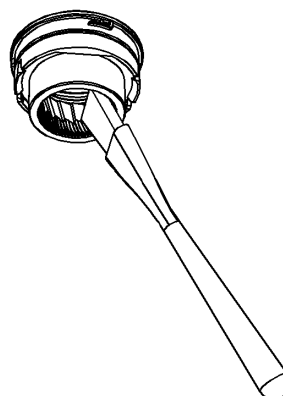


Az őrlőkések tisztítása


Teljes tisztítási eljárás

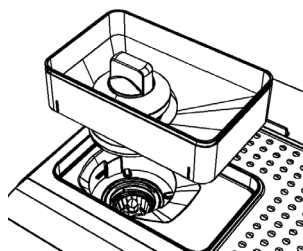


Fordítsa el a tartályon lévő kart, vegye ki a készülékből a tartályt és ürítse ki.

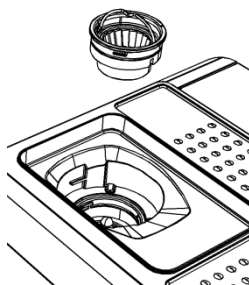


Az őrlőkéseket az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva vegye ki.

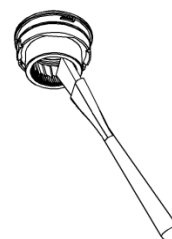


Kefével tisztítsa meg az őrlőkéseket az őrölt kávé maradványaitól.

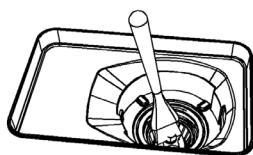

A kefe segítségével tisztítsa ki az őrlőkamrát.

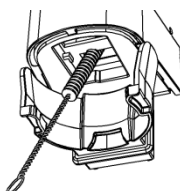

A másik kefe segítségével tisztítsa ki az őrlőkamrát.

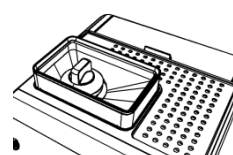


Tegye vissza a szemeskávétartályt a készülékbe (a kések nélkül).





Kapcsolja be a készüléket, és az őrlési funkció bekapcsolásához tartsa lenyomva az őrölt kávéadagot beállító gombot.



Hagyja egy ideig működni a darálót, hogy a maradék kávé eltávolítsa az őrlőkamrából, majd kapcsolja ki ismét a készüléket és húzza ki a hálózathoz.

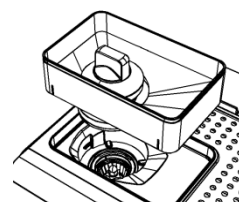

Vegye ki a szemeskávétartályt.

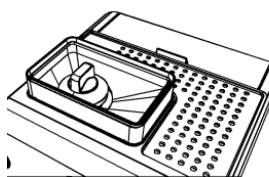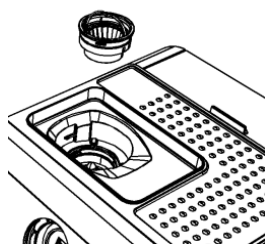


Tegye a kávéőrrlőbe az őrllőkéseket és az óramutató járásával azonos irányba fordítsa el a rögzítőgombot. Tegye vissza a szemeskávétartályt és fordítsa el a rögzítőgombot.

P2 figyelmeztetés – túl finomra őrölt kávé



Ha őrllés közben a kijelző a P2 jelzést mutatja, az azt jelenti, hogy az őrllt kávé túl finom, és nem lehet folytatni az őrllést. Ebben az esetben kapcsolja ki a készüléket, vegye ki a szemeskávétartályt és az őrllőkéseket, és tisztítsa meg a darálót a finom kávészemcséktől.

A csöpögtető tálca tisztítása

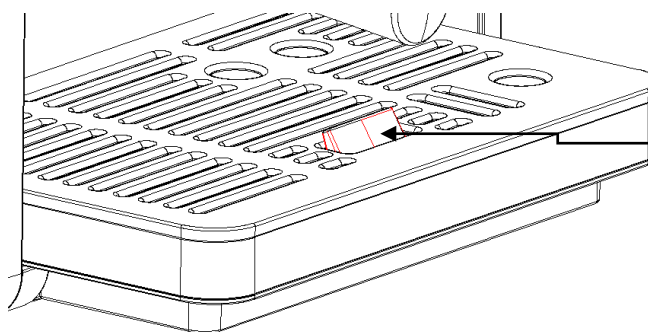

A csöpögtető tálcat rendszeresen tisztítsa. Mindig ürítse ki a csöpögtető tálcat, amikor az úszó felemelkedik (lásd a képet), hogy elkerülje a vízszivárgást.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Ok	Megoldás
A kijelző a P1 jelzést mutatja.	A szemeskávétartály nincs jól behelyezve	Tegye a szemeskávétartályt helyesen a készülékbe
A kávéfőző aljából folyik a víz	A csöpögtető tálca nincs jól behelyezve / A csöpögtető tálca megtelt	Tegye a csöpögtető tálcát és a víztartályt helyesen a készülékbe / Ürítse ki a csöpögtető tálcát
A kávéfőzés során sziszegő hang	A szivattyú normál működése	Megszokott jelenség
A markolattal ellátott szűrőtartóból nem folyik a kávé vagy csak csöpög	A szűrőben túl sok a kávé / túl finomra őrölt kávé / túlságosan tömörített kávé	Módosítsa a kávé mennyiségét a szűrőben / válasszon durvább őrlést / tömörítse kevésbé a kávé
A gőzfúvókából nem jön a gőz	Nem fejeződött be a gőzölés funkció előmelegítése / A gőzfúvóka eldugult	Várja meg a gőzölés funkció előmelegítésének a végét / végezzen

Hibakódok

Kód	Ok	Megoldás
E0	Hiba a PCB és a kijelző kommunikációjában	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
E1	Hiba a melegítőrendszer érzékelőjében	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
E2	Hiba a melegítőrendszer érzékelőjében	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
E4	Hiba a víz áramlásában	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
P1	A szemeskávétartály nincs jól behelyezve	Tegye a szemeskávétartályt helyesen a készülékbe és fordítsa a rögzítőgombot az óramutató járásával azonos irányba.
P2	Túlterhelt kávéőrölő / túl finomra őrölt kávé	Kapcsolja ki a készüléket és tisztítsa ki a kávéőrölőt. Ellenőrizze, hogy nincs-e idegen tárgy a daráló belsejében, amely akadályozza azt. Ha a hibakód nem tűnik el, forduljon márkaszervízhez.
P3	Rövidzárlat a daráló motorjában	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
P4	Kávéőrölő motor védelme	Várjon 6 percet, amíg a daráló újraindul

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	őrlés 2800 W / 150 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE

A termékeken vagy azok kísérodokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.