

PL

Rohinson®

Instrukcja obsługi

EKSPRES DO KAWY 2 w 1 z młynkiem R-98200 Dual Boiler 20 Bar



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem el. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu pojemników z gazem pod ciśnieniem.
- Nie używaj urządzenia w otoczeniu o wysokiej temperaturze, dużej wilgotności lub silnym polu magnetycznym.
- Przed podłączaniem akcesoriów lub przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej, aby uniknąć jego upadku i uszkodzenia.

- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni (takich jak dysza pary i filtr ze stali nierdzewnej podczas gotowania). Zawsze używaj tylko uchwytu lub przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem i akcesoriami najpierw wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia parą podczas obsługi urządzenia.
- Napełniaj pojemnik na wodę wyłącznie czystą, zimną wodą. Nie wlewaj do niego wody mineralnej ani mleka.
- Nie pozostawiaj włączonego ekspresu do kawy bez wody w pojemniku.
- Nie wyjmuj dźwigni podczas pracy urządzenia.
- Przed ponownym napełnieniem dźwigni po zaparzeniu kawy najpierw odczekaj, aż dźwignia ostygnie. Nie dotykaj gorącej powierzchni, użyj tylko uchwytu i blokady filtra, aby usunąć kawę z filtra.
- Ostrza mielące są bardzo ostre. Zachowaj szczególną ostrożność podczas obchodzenia się z nimi, czyszczenia i opróżniania komory mielenia. Nie dotykaj ostrza.
- Przed jakąkolwiek manipulacją przy urządzeniu do mielenia zawsze odłącz urządzenie od źródła zasilania.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Temperatura pracy i przechowywania urządzenia musi być wyższa niż 0°C.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem


Przestroga: Gorąca para

Aby uniknąć poparzenia rąk lub innych części ciała gorącą wodą lub parą, a także aby nie uszkodzić urządzenia, nie wyjmuj pojemnik na wodę ani dźwigni, gdy ekspres do kawy lub dysza pary są włączone. Poczekaaj, aż wszystkie elementy wystarczająco ostygną, zanim zdejmiesz dźwignię i zaczniesz przygotowywać kolejną kawę. Aby dodać wodę do pojemnika, najpierw wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania. Przed zaparzeniem kawy upewnij się, że dźwignia jest prawidłowo zablokowana w urządzeniu, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zapobiega to jej zwolnieniu pod wpływem ciśnienia w czasie pracy.

Przestroga: Wysoka temperatura

Aby unikać oparzeń, nie dotykaj dźwigni ani dyszy pary rękoma ani innymi częściami ciała podczas pracy urządzenia. Nigdy nie dotykaj metalowych części dyszy pary rękoma ani innymi częściami ciała. Do regulacji położenia dyszy pary służy wyłącznie silikonowa tuleja umieszczona na dyszy parowej.

OPIS URZĄDZENIA

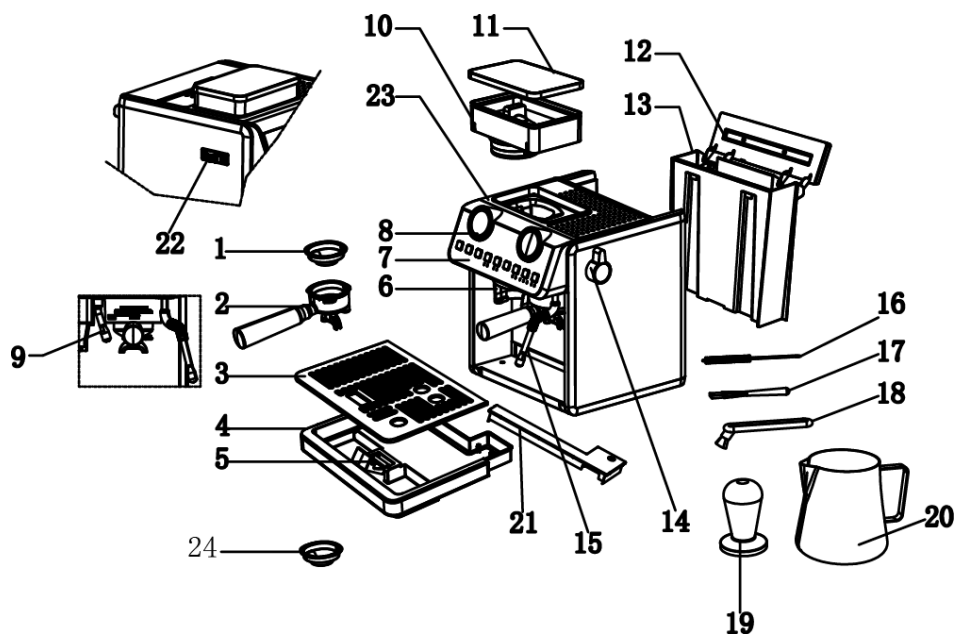

1. Filtr na jedną filiżankę kawy	9. Wyjście gorącej wody	17. Szczotka do ostrzy mielących
2. Dźwignia	10. Pojemnik na ziarna kawy	18. Szczotka do wyjścia dźwigni
3. Kratka ociekowa	11. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy	19. Ubijak
4. Taca ociekowa	12. Pokrywa pojemnika na wodę	20. Pojemnik na mleko
5. Pływak	13. Pojemnik na wodę	21. Bariera pary
6. Uchwyt dźwigni	14. Regulacja pary	22. Regulacja stopnia zmielenia
7. Panel sterowania	15. Dysza pary	23. Górna obudowa
8. Wskaźnik ciśnienia	16. Szczotka	24. Filtr na dwie filiżanki kawy

Panel sterowania

POWER



Przycisk włącz/wyłącz

TIME-



Przycisk ustawienia czasu mielenia (-)

TIME+



Przycisk ustawienia czasu mielenia (+)

GRIND QUANTITY



Przycisk do regulacji ilości zmielonej kawy (na jedną filiżankę/SINGLE lub na dwie filiżanki/DOUBLE)

PROGRAM



Przycisk funkcji pary/STEAM i gorącej wody/HOT WATER

CLEAN MODE



Przycisk czyszczenia do czyszczenia/CLEAN i odkamieniania/DESCALE urządzenia

COFFEE SIZE



Przycisk regulacji ilości kawy (jedna filiżanka/SINGLE lub dwie filiżanki/DOUBLE)

COFFEE TYPE



Przycisk rodzaju kawy (americano/AMERICAN, espresso/ITALIAN, funkcja gorącej wody/HOT WATER)

START



Przycisk start/stop umożliwiający rozpoczęcie i zakończenie przygotowywania kawy lub pompowania gorącej wody

Akcesoria

Urządzenie wyposażone jest w następujące akcesoria. Akcesoria znajdując się w osobnym opakowaniu.

Szczotka do czyszczenia młynka




Szczotka do czyszczenia ostrzy mielących




Szczotka do czyszczenia głowicy




Ubijak



Filtr na jedną filiżankę kawy




Filtr na dwie filiżanki kawy

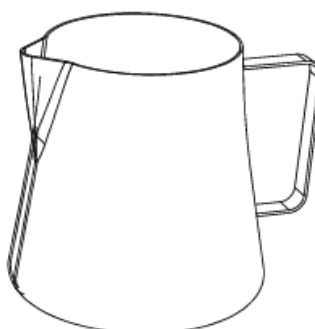


Pojemnik na mleko


Opis głowicy zaparzającej, dyszy pary i wylotu gorącej wody

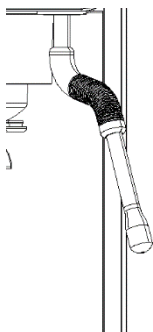

Dysza pary do
spieniania mleka

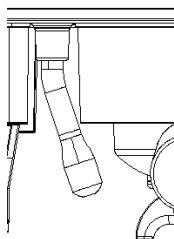


Wyjście gorącej wody do
przygotowania gorącej wody
do napojów lub kawy
amerykańskiej

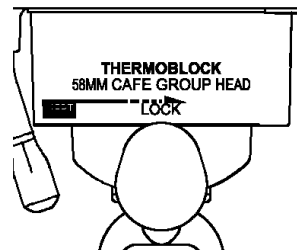

Głowica zaparzająca do
przygotowywania kawy

Korzystanie z akcesoriów


Szczotka do czyszczenia młynka

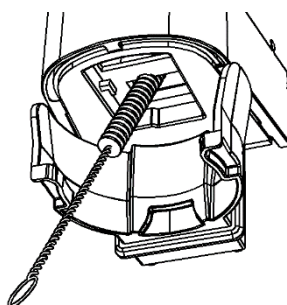

Do czyszczenia otworu
wylotowego zmielonej kawy


Szczotka do czyszczenia ostrzy mielących

Przeznaczony do czyszczenia układu mielącego. Po wyjęciu ostrzy mielących należy wyczyścić komorę mielenia i wylot młynka.

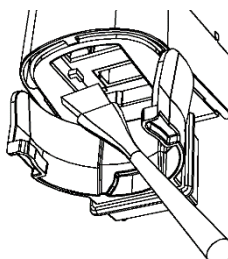


Czyszczenie głowicy młynka i wylotu młynka.

Pamiętaj: Jeśli produkcja mielonej kawy przebiega wolno i kawa rozpryskuje się, wyczyść urządzenie tak, jak pokazano na rysunku.

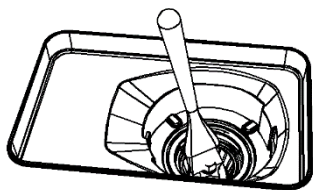


Czyszczenie komory mielenia i
wylotu młynka

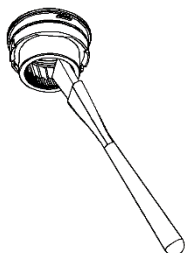



Czyszczenie ostrzy mielących

Ubijak

Ubijak służy do wyrównywania i ubijania kawy w filtrze.

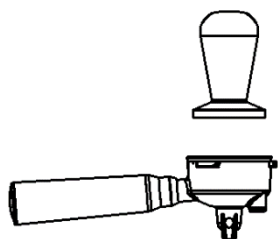


Ubij zmieloną kawę.

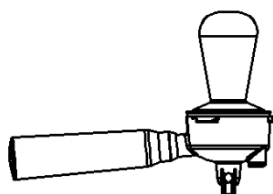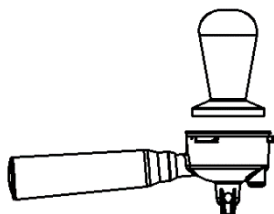


Ilość kawy jest idealna, gdy głowica ubijaka
jest wyrównana z krawędzią filtra.


Czyszczenie głowicy zaparzającej, wylotu gorącej wody i dyszy pary.

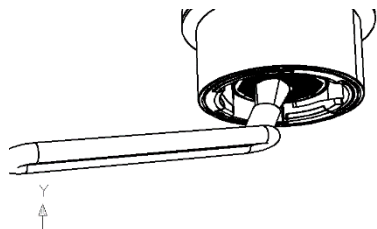

Czyszczenie głowicy zaparzającej

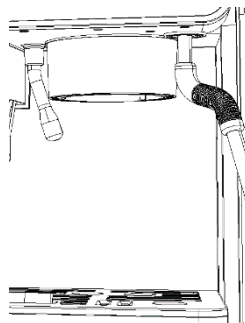


Wylot gorącej wody i dyszę pary czyść
wilgotną szmatką.

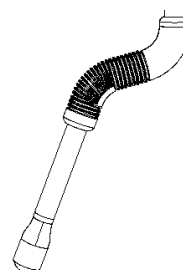

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM


1. Usuń wszystkie opakowania.
2. Umyj zmywalne akcesoria (pojemnik na wodę, dźwignię, filtry i tackę ociekową) w ciepłej wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu, wypłucz i osusz.
3. Pojemnik na ziarna kawy umyj wilgotną szmatką, a następnie osusz.
4. Wyczyść urządzenie zgodnie z procedurą opisaną poniżej w rozdziale CZYSZCZENIE PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.

Montaż pojemnika na wodę

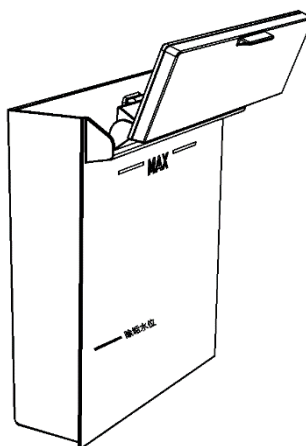


Napełnij pojemnik czystą, zimną wodą do linii „MAX” i włóż go z powrotem do urządzenia.

Pamiętaj: Zalecamy stosowanie wody filtrowanej. Nie używaj zbyt twardej wody.

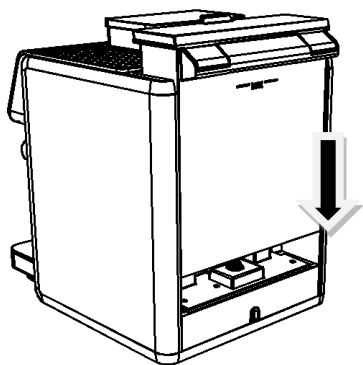


Umieść pojemnik z powrotem w urządzeniu.


Ustawianie pojemnika na ziarna kawy

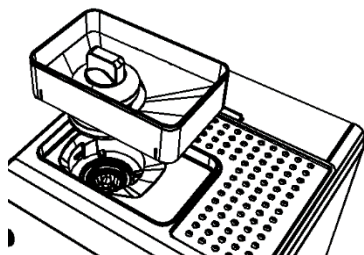


Umieść pojemnik na ziarna kawy w urządzeniu.

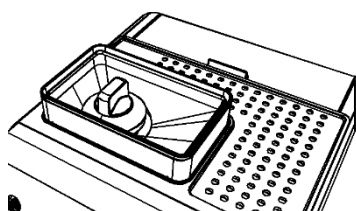

Zabezpiecz go, obracając dźwignię w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

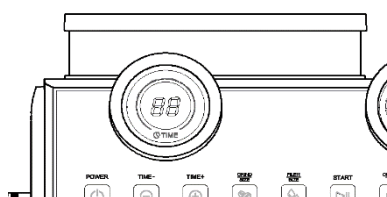



Prawidłowo zainstalowany pojemnik.

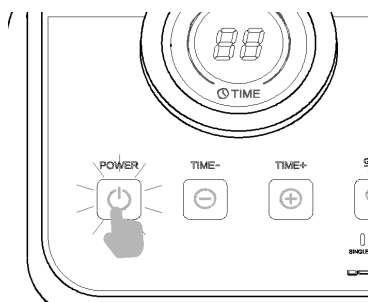

Podłącz urządzenie do sieci el. i włącz je, naciskając przycisk włącz/wyłącz. Urządzenie rozpocznie nagrzewanie wstępne i po jego zakończeniu przejdzie w tryb podtrzymywania ciepła.



PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Czyszczenie głowicy zaparzającej, dźwigni i filtrów

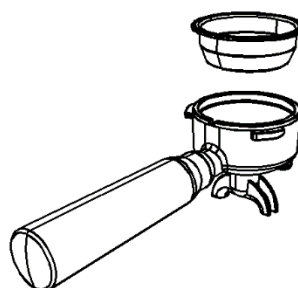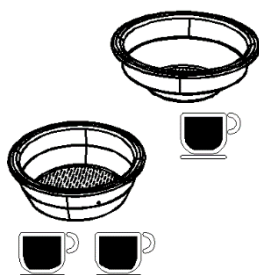

1. Wybierz filtr do jednej lub dwóch filiżanek kawy.

2. Umieść filtr (bez kawy) w dźwigni.

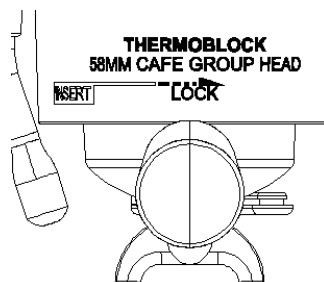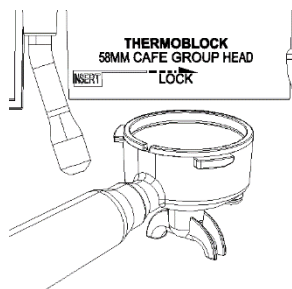


3. Zamocuj dźwignię na urządzeniu.

4. Zabezpiecz dźwignię, obracając ją w kierunku przeciwnym



5. Użyj przycisku rodzaju kawy, aby wybrać rodzaj kawy.

6. Za pomocą przycisku ilości kawy wybierz, czy chcesz przygotować jedną lub dwie filiżanek kawy.

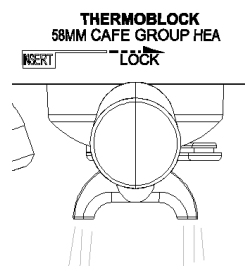

7. Naciśnij przycisk start/stop.

8. Z dźwigni zacznie wypływać gorąca woda. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać głowicę zaparzającą i akcesoria w ten sposób lub skorzystać z funkcji czyszczenia (patrz rozdział FUNKCJA

Czyszczenie wylotu ciepłej wody



1. Umieść pojemnik na tacce ociekowej pod wylotem gorącej wody.



2. Użyj przycisku rodzaju kawy, aby wybrać funkcję gorącej wody.




3. Aby rozpocząć pompowanie gorącej wody, naciśnij przycisk start/stop.

Pamiętaj: Do pompowania gorącej wody używaj pojemnika o pojemności 350-400 ml, aby

zapobiec jej rozpryskiwaniu się poza pojemnik.



Czyszczenie dyszy pary

PROGRAM

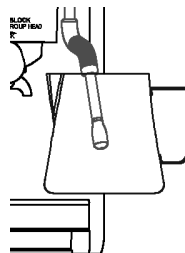

1. Naciśnij przycisk funkcji pary i gorącej wody, aby włączyć funkcję gorącej wody/HOT WATER.

2. Podstaw pojemnik pod dyszą.

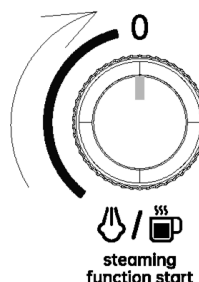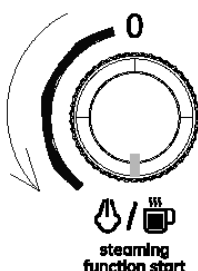



3. Ustaw regulator pary w pozycji para/gorąca woda, aby rozpocząć pompowanie gorącej wody przez dyszę pary.

4. Aby zakończyć czyszczenie, ustaw regulator z powrotem w pozycji wyłączonej.

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA


1. Napełnij pojemnik na wodę czystą, zimną wodą. Nie przekraczaj linii MAX.
2. Podłącz urządzenie do źródła zasilania. Wyświetlacz i wskaźniki zaświecą się na 2 sekundy. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz. Urządzenie rozpocznie podgrzewanie wstępne. Po zakończeniu podgrzewania wstępnego urządzenie przełącza się w tryb podtrzymywania ciepła.

Urządzenie jest wyposażone w wskaźniki sygn. przycisków oraz wskazanie poszczególnych funkcji, patrz opis poniżej.

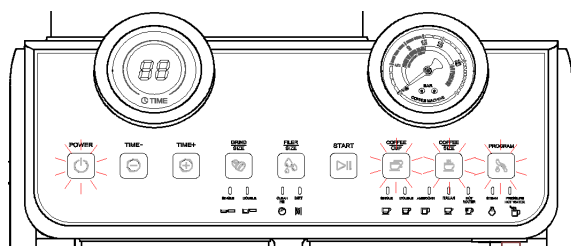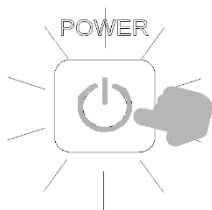


1. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz.

2. Podczas podgrzewania wstępnego migają przyciski wyboru rodzaju kawy i ilości kawy. Podczas podgrzewania wstępnego funkcji pary przycisk i wskaźnik para/gorąca woda migają. Po zakończeniu wstępnego nagrzewania przyciski i wskaźnik się zaświecą.

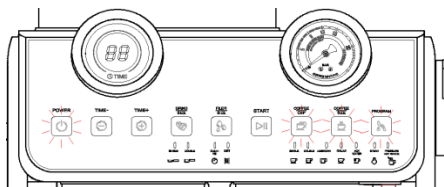

3. Jeżeli zaświeci się przycisk pary i gorącej wody, oznacza to, że bojler zakończył nagrzewanie dla tej funkcji i można użyć funkcji pary. Jeżeli wskazanie przycisku miga, odczekaj, aż podgrzewanie wstępne zostanie zakończone.


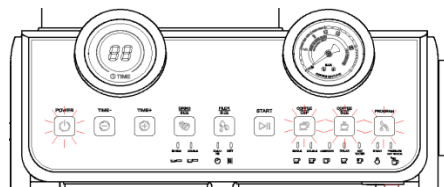


4. Jeżeli zaświeci się przycisk rodzaju kawy, oznacza to, że bojler dla funkcji kawy i gorącej wody zakończył nagrzewanie i można użyć funkcji pary. Jeżeli wskazanie przycisku miga, odczekaj, aż podgrzewanie wstępne zostanie zakończone.



5. Po złożeniu urządzenia zaświecą się przycisk ustawiania ilości zmielonej kawy oraz wskaźniki przygotowania jednej i dwóch filiżanek kawy. Na wyświetlaczu pojawia się ustawiony czas mielenia, w zależności od ilości zmielonej kawy przeznaczonej na jedną lub dwie filiżanki kawy. Jeżeli młynek nie jest zmontowany prawidłowo, na wyświetlaczu pojawi się komunikat P1 oraz przycisk regulacji ilości zmielonej kawy, a wskaźniki jednej i dwóch filiżanek kawy zaczną


Pamiętaj: Przed zaparzeniem kawy zawsze sprawdź, czy dźwignia jest prawidłowo ustawiona i zablokowana, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do właściwej pozycji, jak pokazano na poniższym rysunku.

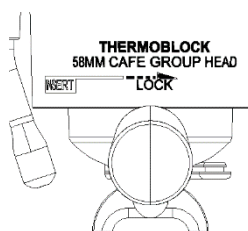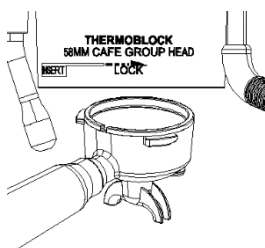


Zalecenie

Przed zaparzeniem kawy zalecamy podgrzanie urządzenia i akcesoriów, w tym dźwigni, filtra i filiżanki, aby zapobiec wpływowi zimnych elementów na smak kawy. Można to zrobić poprzez umieszczenie dźwigni z filtrem (bez kawy) w urządzeniu, podstawienie filiżanki pod dźwignię i uruchomienie funkcji parzenia kawy, która przepłucze i podgrzeje akcesoria gorącą wodą. Wylej wodę z filiżanki i możesz zacząć przygotowywać kawę.


PRZYGOTOWANIE KAWY ESPRESSO (ITALIAN)

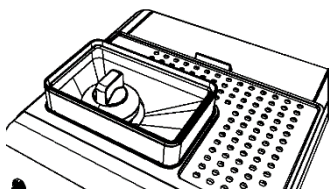

1. Wsyp ziarna kawy do pojemnika na kawę ziarnistą.

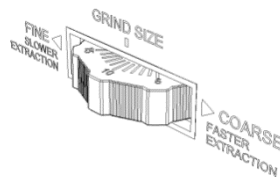


2. Ustaw grubość mielenia (zalecane jest ustawienie poziomu 10 lub wyższego).

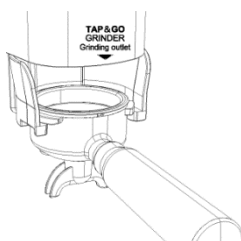


3. Umieść dzwignię w uchwycie młynka.



4. Użyj przycisk regulacji ilości zmielonej kawy, aby wybrać jedną lub dwie filiżanki kawy. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby rozpocząć mielenie.

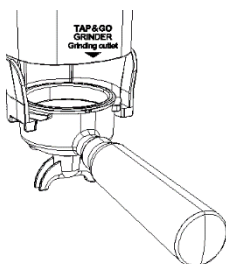


5. Młynek zatrzymuje się automatycznie po osiągnięciu ustawionej ilości.

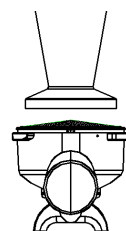


6. Za pomocą ubijaka wyrównaj zmieloną kawę, a następnie dobrze ją ubić.



7. Usuń nadmiar kawy z krawędzi filtra.

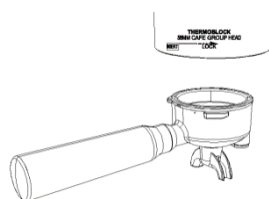


8. Załóż dzwignię na głowice zaparzającą urządzenia i zamocuj ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

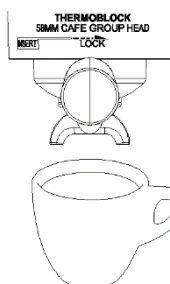

9. Podstaw filiżankę pod dzwignię.



10. Za pomocą przycisku rodzaju kawy wybierz ITALIAN (wskaźnik się zaświeci). Użyj przycisk regulacji ilości zmielonej kawy, aby wybrać jedną lub dwie filiżanki kawy (w zależności od użytego filtra i ilości zmielonej kawy).

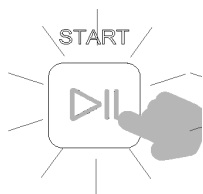

11. Aby rozpocząć parzenie kawy, naciśnij przycisk start/stop.



12. Poczekaj, aż proces parzenia kawy zakończy się automatycznie (30 ml/60 ml na jedną/dwie filiżanki kawy).

Dostosowywanie ilości kawy espresso (Italian)


Poczekaj na zakończenie podgrzewania wstępnego. Napełnij filtr zmieloną kawą, ubij ją i umieść dźwignię w urządzeniu. Umieść filiżankę tacce ociekowej.



1. Za pomocą przycisku rodzaju kawy wybierz ITALIAN (wskaźnik się zaświeci).

2. Użyj przycisku ilości kawy, aby wybrać jedną lub dwie filiżanki kawy.

3. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk ilości kawy i przycisk start/stop. Wskaźnik przycisku ilości kawy, przycisk start/stop, wskaźnik jednej lub dwóch filiżanek kawy, wskaźnik przycisku rodzaju kawy i wskaźnik kawy włoskiej zaczną migać, a na wyświetlaczu pojawi się C1/C2 oznaczające jedną lub dwie filiżanki kawy. Urządzenie rozpocznie parzenie kawy w trybie zapamiętywania ilości. Po zaparzeniu żądanej ilości kawy naciśnij przycisk start/stop, aby zatrzymać parzenie kawy. Ilość ta zostanie automatycznie zapisana w pamięci jako domyślna wartość przy każdym kolejnym przyrządzaniu tego samego rodzaju kawy.

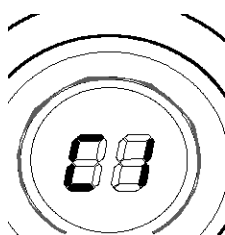

Pamiętaj: Ilość kawy można ustawić w zakresie 22-46 ml na jedną filiżankę kawy oraz 45-90 ml na dwie filiżanki kawy. Jeżeli ilość jest mniejsza niż 22/45 ml, wartość 22/45 ml zostanie zapamiętana jako wartość domyślna. Jeżeli ilość jest większa niż 46/90 ml, wartość 46/90 ml zostanie zapamiętana jako wartość domyślna.

Przywracanie ustawień fabrycznych ilości kawy dla jednej/dwóch

filiżanek kawy espresso

Poczekaj na zakończenie podgrzewania wstępnego.



1. Za pomocą przycisku rodzaju kawy wybierz ITALIAN (wskaźnik się



2. Użyj przycisku ilości kawy, aby wybrać odnowienie dla jednej lub dwóch filiżanek kawy.



3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru ilości kawy. Wskaźnik przycisku ilości kawy i wskaźnik przygotowania jednej lub




4. Na wyświetlaczu pojawi się r1/r2 (dla jednej/dwóch filiżanek kawy), a ustawienia fabryczne zostaną

SPIENIANIE MLEKA


Przestroga

1. Para, która wydobywa się z urządzenia, jest bardzo gorąca. Zachowaj szczególną ostrożność, aby się nie poparzyć.
2. Aby prawidłowo spienić mleko, najpierw pozwól parze swobodnie wydostawać się przez 3-5 sekund, następnie ustaw regulator w pozycji wyłączonej i dopiero wtedy zanurz dyszę pary w mleku. Aby spienić mleko, ustaw regulator pary z powrotem w pozycji włączonej.
3. Maksymalny czas działania funkcji pary wynosi 2 minuty.
4. Po spienieniu mleka natychmiast wyłącz funkcję, ustawiając regulator w pozycji wyłączonej.


Poczekaj, aż podgrzewanie wstępne zostanie zakończone, a następnie wybierz funkcję para/STEAM za pomocą przycisku funkcji pary i gorącej wody. Napełnij pojemnik schłodzonego mlekiem i umieść w nim dyszę pary. Ustaw regulator w pozycji para/gorąca woda, a urządzenie zacznie wytwarzać parę. Wskaźnik przycisku funkcji pary i gorącej wody oraz wskaźnik pary migają. Po wyłączeniu wytwarzania pary poprzez ustawienie regulatora w pozycji wyłączonej, zapalają się wskaźniki przycisków i funkcji.

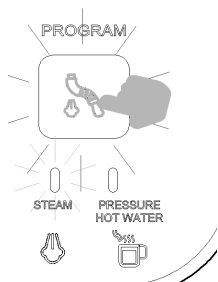



1. Włącz funkcję pary/STEAM za pomocą przycisku pary i gorącej wody.

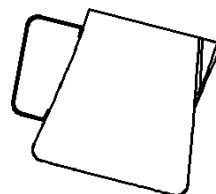


2. Wlej pół szklanki świeżego schłodzonego mleka do pojemnika.

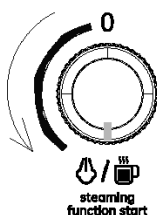

3. Ustaw regulator pary w pozycji wytwarzania pary.

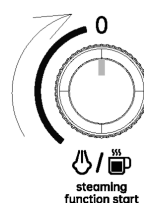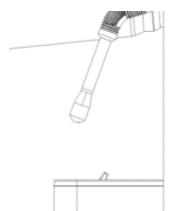


4. Pozwól parze wydostawać się na chwilę, aby podgrzać dyszę pary, a następnie ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej.

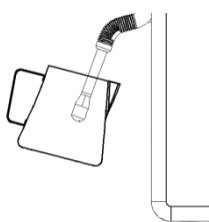

5. Włóż dyszę pary do mleka i dostosuj jej położenie za pomocą silikonowej tulei.




6. Ustaw regulator pary w pozycji wytwarzania pary.

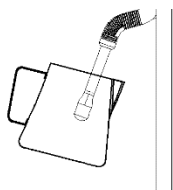

7. Spień mleko, aż pojemnik na mleko będzie ciepły (lub według własnych preferencji).



8. Aby zatrzymać wytwarzanie pary, ustaw regulator z powrotem w pozycji wyłączonej.

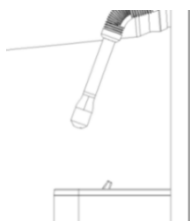

9. Dokładnie wytrzyj dyszę pary wilgotną ściereczką (dysza jest gorąca po użyciu!).




10. Wlej spienione mleko do espresso (możesz użyć pojemnika, aby stworzyć dekoracyjne wzory na pianie).


Pamiętaj: Maksymalny czas działania funkcji pary wynosi 2 minuty. Po upływie tego czasu wytwarzanie pary zostanie automatycznie wyłączone. W takim przypadku ustaw regulator w pozycji wyłączonej.

Funkcja gorącej wody


Poczekaj, aż podgrzewanie wstępne zostanie zakończone, a następnie wybierz funkcję gorąca woda/HOT WATER za pomocą przycisku funkcji pary i gorącej wody. Umieść naczynie pod dyszą pary. Ustaw regulator w pozycji para/gorąca woda, a z dyszy pary zacnie wypływać gorąca woda. Wskaźnik przycisku funkcji pary i gorącej wody oraz wskaźnik gorącej wody migają. Po wyłączeniu pompowania wody poprzez przekręcenie regulatora do pozycji wyłączonej, zapala się wskaźnik przycisku i funkcji.

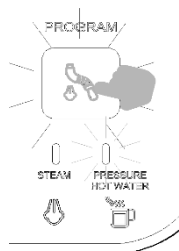


1. Naciśnij przycisk funkcji pary i gorącej wody, i włącz funkcję gorącej wody/HOT WATER.

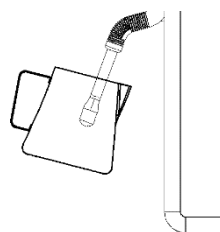

2. Umieść naczynie pod dyszą pary.

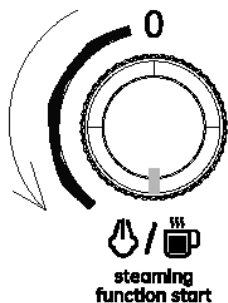

3. Ustaw regulator w pozycji para/gorąca woda, a z dyszy pary zacnie wypływać gorąca woda.

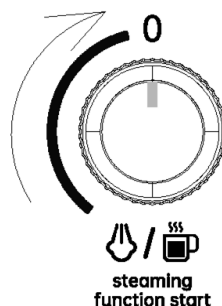

4. Aby wyłączyć pompowanie gorącej wody, ustaw regulator z powrotem w pozycji wyłączonej.

Pamiętaj: Maksymalny czas działania funkcji gorącej wody wynosi 2 minuty. Po upływie tego czasu pompowanie gorącej wody zostanie automatycznie wyłączone. W takim przypadku ustaw regulator w pozycji wyłączonej.

PRZYGOTOWANIE KAWY AMERICANO


Poczekaj na zakończenie podgrzewania wstępnego.




1. Za pomocą przycisku rodzaju kawy wybierz **AMERICAN** (wskaźnik się zaświeci).




2. Użyj przycisku ilości kawy, aby wybrać jedną lub dwie filiżanki kawy.

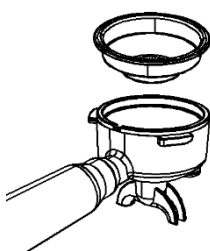


3. Umieść w dźwigni odpowiedni filtr na jedną lub dwie filiżanki kawy.



4. Napełnij filtr zmieloną kawą, wyrównaj i ubij.

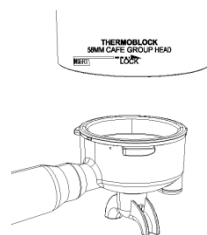

5. Umieść dźwignię w urządzeniu i zabezpiecz ją, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

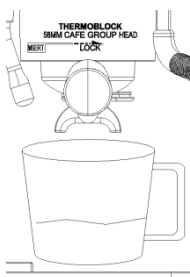

6. Umieść odpowiednią filiżankę na kratce ociekowej pod dźwignią i wylotem gorącej wody.



7. Aby rozpocząć parzenie kawy, naciśnij przycisk start/stop. Urządzenie najpierw zacznie przygotowywać espresso.




8. Przygotowane espresso należy następnie uzupełnić gorącą wodą z kranu.

Pamiętaj: Do przygotowania kawy americano użyj odpowiednio dużej filiżanki o pojemności 350-400 ml, aby zapobiec wylewaniu się napoju poza pojemnik.

Indywidualne ustawienie ilości gorącej wody do zaparzenia kawy

americano

Poczekaj na zakończenie podgrzewania wstępnego.





1. Napełnij filtr zmieloną kawą, wyrównaj i ubij.

2. Umieść dźwignię w urządzeniu i zabezpiecz ją, obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Umieść odpowiednią filiżankę na kratce ociekowej pod dźwignią i wylotem

3. Za pomocą przycisku rodzaju kawy wybierz AMERICAN (wskaźnik się zaświeci).

4. Użyj przycisku ilości kawy, aby wybrać jedną lub dwie filiżanki kawy.

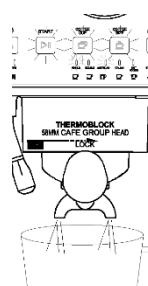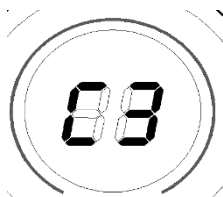


5. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk wyboru rodzaju kawy oraz przycisk start/stop.

6. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie C3/C4 (dla jednej filiżanki/dwóch filiżanek), a także migające wskazanie przycisku rodzaju kawy, przycisku start/stop, wskazanie ilości kawy i wskazanie kawy americano.

7. Urządzenie rozpocznie przygotowywanie espresso.

8. Urządzenie rozpocznie wówczas wytwarzanie gorącej wody w trybie zapamiętywania ilości.

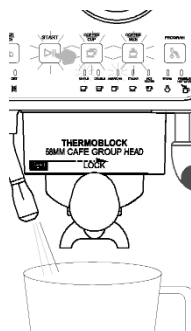

9. Po osiągnięciu żądanej ilości gorącej wody naciśnij przycisk start/stop, aby zatrzymać pompowanie gorącej wody. Ilość ta zostanie automatycznie zapisana w pamięci jako domyślna wartość przy każdym kolejnym przyrządzaniu tego samego rodzaju kawy.

Pamiętaj: Ilość gorącej wody można ustawić w zakresie 60-120 ml na jedną filiżankę kawy oraz 120-240 ml na dwie filiżanki kawy.

Przywracanie ustawień fabrycznych ilości gorącej wody na jedną/dwie filiżanki kawy espresso

Poczekaj na zakończenie podgrzewania wstępnego.



1. Za pomocą przycisku rodzaju kawy wybierz AMERICAN (wskaźnik się zaświeci).



2. Użyj przycisku ilości kawy, aby wybrać odnowienie dla jednej lub dwóch filiżanek kawy.



3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk wyboru ilości kawy. Wskaźnik przycisku ilości kawy, wskaźnik jednej lub dwóch filiżanek kawy i wskaźnik kawy americano zaczną migać. Na wyświetlaczu pojawi się r3/r4 (dla jednej/dwóch filiżanek kawy), a ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.

FUNKCJA POMPOWANIA GORĄCEJ WODY

Poczekaj na zakończenie podgrzewania wstępnego.



1. Za pomocą przycisku rodzaju kawy wybierz opcję gorąca woda/HOT WATER (wskaźnik się zaświeci).



2. Naciśnij przycisk start/stop, a urządzenie zacznie pompować gorącą wodę z wylotu gorącej wody. Migają wskaźnik przycisku rodzaju kawy, wskaźnik gorącej wody i przycisk start/stop. Po osiągnięciu żądanej ilości wody naciśnij ponownie przycisk start/stop, aby zatrzymać pompowanie.

Pamiętaj: Do pompowania gorącej wody używaj pojemnika o pojemności 350-400 ml, aby zapobiec jej rozpryskiwaniu się poza pojemnik.

Ustawianie temperatury parzenia kawy

Aby w pełni cieszyć się smakiem zaparzonej kawy, urządzenie pozwala na własne ustawienie temperatury parzenia kawy w zakresie 88-96°C, w odstępach co 2°C.

Wraz ze wzrostem temperatury goryczka kawy wzrasta, a kwasowość maleje.

Przy niższej temperaturze goryczka kawy maleje, a kwasowość wzrasta.



Aby przejść do trybu ustawiania temperatury, po zakończeniu nagrzewania wstępnego wybierz rodzaj kawy za pomocą przycisku espresso/ITALIAN, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk rodzaju kawy i przycisk ustawiania ilości kawy. Wskaźnik przycisku ustawiania ilości kawy, przycisku start/stop, wskaźnik jednej lub dwóch filiżanek kawy oraz wskaźnik espresso/ITALIAN i americana/AMERICAN zaczną migać. Za pomocą przycisków regulacji czasu mielenia wybierz żądaną temperaturę parzenia kawy. Na wyświetlaczu pojawia się wybrana temperatura t1, t2, t3, t4 lub t5 (patrz wyjaśnienia poniżej). Po wybraniu żądanej temperatury naciśnij przycisk start/stop lub przycisk włączania/wyłączania, a ustawiona temperatura zostanie zapisana.

Przestroga:

Jeżeli w ciągu 10 sekund od wejścia w tryb ustawiania temperatury nie dokonasz żadnego ustawienia za pomocą przycisku ustawiania czasu mielenia, ekspres wyjdzie z trybu ustawiania temperatury i automatycznie przełączy się w tryb pracy.

Definicja kodu ustawiania temperatury:

- | | |
|-----------|--------------------------------|
| E1 | Temperatura parzenia kawy 88°C |
| E2 | Temperatura parzenia kawy 90°C |
| E3 | Temperatura parzenia kawy 92°C |
| E4 | Temperatura parzenia kawy 94°C |
| E5 | Temperatura parzenia kawy 96°C |

OSTRZEŻENIE W PRZYPADKU BRAKU WODY

Jeżeli w pojemniku zabraknie wody, urządzenie wyświetli ostrzeżenie o niskim poziomie wody. Wskaźnik trybu czyszczenia, wskaźnik ilości kawy i wskaźnik rodzaju kawy migają, a na wyświetlaczu pojawia się symbol EP.



Pamiętaj:

1. To ostrzeżenie pojawia się również wówczas, gdy kawa jest zmielona zbyt drobno, aby można było zaparzyć kawę.
2. Sygnał dźwiękowy zabrmi tylko pięć razy.
3. Jeżeli w ciągu 1 minuty nie uzupełnisz wodę, urządzenie przełączy się w tryb czuwania.


AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

Jeżeli po włączeniu urządzenia w ciągu 30 minut nie zostaną dokonane żadne ustawienia, urządzenie automatycznie przełączy się w tryb czuwania. Aby powrócić do trybu pracy i rozpocząć podgrzewanie wstępne, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.


MIELENIE KAWY

Przygotowanie młynka

Urządzenie wyposażone jest w zintegrowany młynek do kawy. Przed użyciem funkcji mielenia kawy upewnij się, że poszczególne części młynka są prawidłowo ustawione, patrz rysunki poniżej.

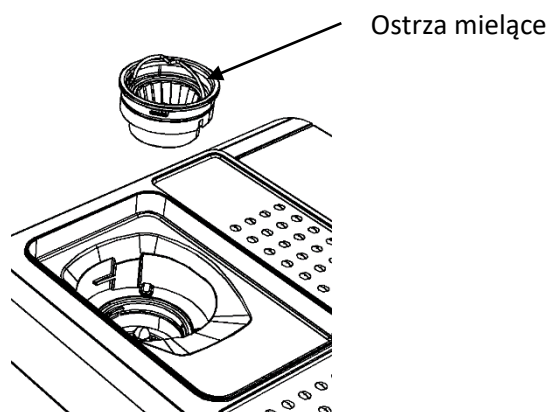


Rys. 1

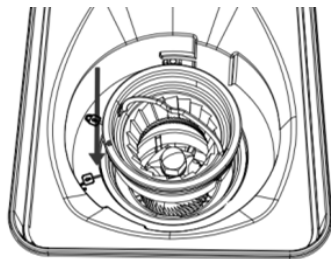


Rys. 2

Rys. 2: Umieść ostrza mielące w komorze młynka i wyrównaj punkt wskazujący na ostrzach mielących z symbolem odblokowanej kłódki w komorze mielenia.

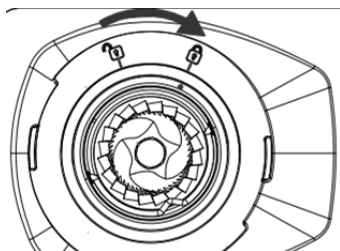


Rys. 3

Rys. 3: Zablokuj ostrza mielące, obracając je tak, aby kropka wskaźnika znalazła się naprzeciw symbolu zablokowanej kłódki.

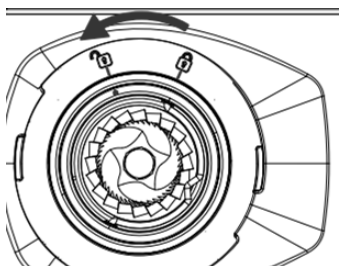


Rys. 4

Rys. 4: W celu wyczyszczenia należy odblokować ostrza mielące i wyjąć je z komory mielenia.

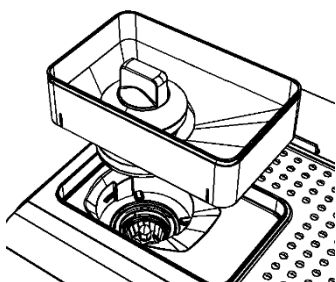


Rys. 5

Rys. 5: Umieść pojemnik na ziarna kawy w młynku.

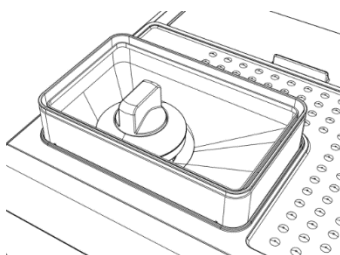


Rys. 6

Obr. 6: Zabezpiecz pojemnik w urządzeniu poprzez przekręcenie dźwigni

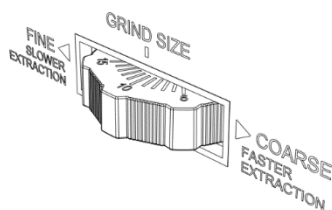


Do pierwszego mielenia zalecamy wybranie poziomu 10 jako domyślnego.

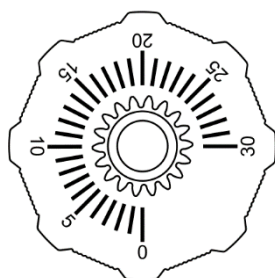

Im wyższa liczba, tym grubiej zmielona będzie kawa.

Pamiętaj: Zawsze napełniaj pojemnik na ziarna kawy ilością ziaren odpowiadającą ilości przygotowywanej kawy. Nie wsypuj ziaren kawy bez potrzeby, aby wilgoć nie wpłynęła na efekt mielenia i końcowy smak kawy.


Mielenie kawy

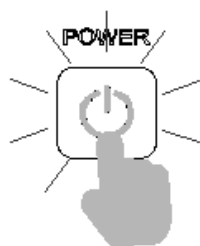

1. Włącz urządzenie za pomocą przycisku włącz/wyłącz.



2. Naciśnij przycisk regulacji ilości zmielonej kawy, aby wybrać jedną lub dwie filiżanki kawy.

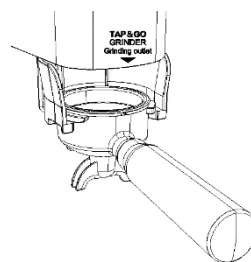

3. Umieść odpowiedni filtr (na jedną lub dwie filiżanki kawy) w dzwigni i wsuń dzwignię do uchwyty dzwigni pod młynkiem.





4. Aby rozpocząć mielenie kawy, naciśnij i przytrzymaj przycisk mielenia, aby rozpocząć mielenie kawy. Po upływie ustawionego czasu mielenie automatycznie się zatrzyma. Proces mielenia można w dowolnej chwili zatrzymać poprzez naciśnięcie przycisku regulacji ilości zmielonej kawy.

Pamiętaj: Zmielenie kawy na jedną filiżankę kawy przy grubości mielenia 5-15 zajmuje około 10 sekund, młynek produkuje około 13 g zmielonej kawy. Zmielenie kawy na dwie filiżanki kawy przy grubości mielenia 5-15 zajmuje około 14 sekund, młynek produkuje około 19 g zmielonej kawy (ze względu na wpływ palenia i świeżości ziaren kawy, czas i grubość mielenia mogą wymagać niewielkiej regulacji).

Pamiętaj: Jeżeli chcesz ustawić jedną i dwie filiżanki kawy, najpierw wybierz ustawienia dla jednej filiżanki kawy, a następnie wyłącz urządzenie i włącz je ponownie, aby wybrać ustawienia dla dwóch filiżanek kawy.

1. Jeżeli pojemnik na ziarna kawy nie jest prawidłowo umieszczony w urządzeniu, wskaźnik przycisku ilości zmielonej kawy oraz wskaźnik jednej lub dwóch filiżanek kawy migają, a na wyświetlaczu pojawia się komunikat ostrzegawczy P1, któremu towarzyszy sygnał dźwiękowy.
2. Aby zapewnić ochronę i wydłużyć żywotność młynka, maksymalny czas pracy młynka wynosi 3 minuty. Po przekroczeniu tego czasu włącza się automatyczna ochrona młynka, na wyświetlaczu pojawia się kod P4, zabrzmi sygnał dźwiękowy i młynek nie może być używany przez 6 minut. Po upływie tego czasu młynek można ponownie używać.

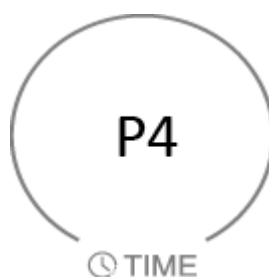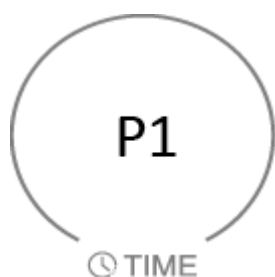

3. Po zmieleniu kawy zdejmij dźwignię z uchwytu młynka i delikatnie uderz zmieloną kawą w filtrze o blat.
4. Za pomocą ubijaka wyrównaj i ubij kawę (z siłą około 12,5 kg).
5. Umieść dźwignię w głowicy zaparzającej urządzenia i zabezpiecz ją, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. W ten sposób kawa zostaje przygotowana do parzenia.

A. Ustawianie czasu mielenia

TIME-



TIME+



Naciskając przycisk ustawiania czasu mielenia, możesz zmniejszać/zwiększać aktualny czas mielenia, aby za każdym razem uzyskać żądaną ilość zmielonej kawy.

B. Niestandardowe ustawienia czasu mielenia

Urządzenie umożliwia niezależne ustawienie i zapamiętywanie czasu mielenia.

Po wyświetleniu czasu mielenia użyj przycisku regulacji ilości zmielonej kawy, aby wybrać jedną lub dwie filiżanki (w zależności od ilości, dla której chcesz ustawić czas mielenia), a następnie użyj przycisków regulacji czasu mielenia, aby wybrać żądany czas mielenia. Aby zapisać ustawienia, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk włączania/wyłączania oraz przycisk regulacji ilości zmielonej kawy. Wskaźnik przycisku włączania/wyłączania, przyciski regulacji ilości zmielonej kawy, wskaźnik jednej/dwóch filiżanek kawy i wskaźnik GS na wyświetlaczu zamigają 3 razy, aby potwierdzić zapisanie ustawień. Każde kolejne mielenie kawy będzie odbywało się przez ustawiony czas.



1. Użyj przycisku regulacji ilości zmielonej kawy, aby wybrać, czy chcesz dokonać ustawień dla jednej lub dwóch filiżanek kawy.

TIME-



2. Użyj przycisków regulacji czasu mielenia, aby ustawić żądany czas mielenia.



3. Aby zapisać ustawienia, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk włączania/wyłączania oraz przycisk regulacji ilości zmielonej kawy.



4. Na wyświetlaczu pojawi się GS.

Przywracanie ustawień fabrycznych czasu mielenia kawy.

Aby przywrócić ustawienia fabryczne czasu mielenia kawy, najpierw wybierz, czy chcesz przywrócić ustawienia fabryczne dla jednej czy dwóch filiżanek kawy, korzystając z przycisku ustawiania ilości zmielonej kawy. Następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk regulacji ilości zmielonej kawy oraz przycisk włączania/wyłączania. Na wyświetlaczu pojawi się rG, zabrzmi sygnał dźwiękowy i ustawienia fabryczne zostaną przywrócone.



Zalecenia dotyczące mielenia kawy

Aby uzyskać równomiernie zmieloną kawę, a tym samym filiżankę jakościowej kawy, zawsze dostosuj grubość mielenia do rodzaju i jakości użytych ziaren kawy. Grubość mielenia można regulować za pomocą regulatora.

Świeżo palone ziarna kawy (do 1 miesiąca) mielone są na stopniach prędkości 15-10-5, młynek produkuje około 19 gramów zmielonej kawy na dwie filiżanki i około 13 gramów zmielonej kawy na jedną filiżankę, ze względu na dobry wpływ na parzenie kawy (ze względu na wpływ palenia i świeżości ziaren kawy, czas i grubość mielenia mogą wymagać niewielkiej regulacji).

Przywrócenie ustawień fabrycznych

Jeżeli chcesz przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk pary i gorącej wody, przycisk czyszczenia, przycisk regulacji ilości kawy i przycisk wyboru rodzaju kawy po zakończeniu nagrzewania wstępnego. Przycisk zaczną migać, na wyświetlaczu pojawi się Rf, a urządzenie przywróci ustawienia fabryczne.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA



Przeostroga

Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od źródła zasilania i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia. Aby przedłużyć żywotność urządzenia i uzyskać lepszy smak kawy, wyczyść urządzenie po każdym użyciu.

1. Regularnie czyść zmywalne akcesoria, z wyjątkiem ostrzy młynka, w wodzie. W razie konieczności możesz dodać neutralny detergent kuchenny. Następnie opłucz i wysusz akcesoria. Nie myj części w zmywarce do naczyń.
2. Regularnie czyść obudowę ekspresu do kawy wilgotną gąbką.
3. Zdejmij dźwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, usuń wszelkie resztki kawy, umyj dźwignię neutralnym płynem do mycia naczyń i opłucz pod bieżącą wodą. Nie myj dźwigni w zmywarce do naczyń.
4. Nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Funkcja czyszczenia

Pamiętaj: Przed użyciem funkcji czyszczenia upewnij się, że:

1. Pojemnik na wodę mieści co najmniej 1 l wody.
2. Tacka ociekowa jest opróżniona i prawidłowo ustawiona.
3. Podgrzewanie wstępne zostało zakończone.

Jeden pojemnik umieścić pod głowicą zaparządzającą i wylotem gorącej wody, a drugi pod dyszą pary.

Aby wybrać funkcję czyszczenia/CLEAN, naciśnij przycisk funkcji czyszczenia. Aby uruchomić funkcję, naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji czyszczenia. Urządzenie stopniowo zacznie czyścić głowicę zaparządzającą, wylot gorącej wody i dyszę pary. Przycisk włączania/wyłączania i wskaźniki czyszczenia migają. Aby wyłączyć funkcję czyszczenia, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.



1. Umieść pojemnik pod głowicę zaparządzającą i wylot gorącej wody.



2. Naciśnij przycisk funkcji czyszczenia i wybierz funkcję czyszczenie/CLEAN. Aby rozpocząć czyszczenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk czyszczenia.



3. Na wyświetlaczu pojawi się C2.



4. Z głowicy zaparządzającej będzie wypływać woda przez 1 minutę. Głowicę zaparządzającą można ostrożnie wyczyścić szczoteczką.



5. Po zakończeniu czyszczenia głowicy zaparządzającej na wyświetlaczu pojawi się komunikat C3, a urządzenie przejdzie w tryb czuwania.



6. Aby kontynuować funkcję czyszczenia, naciśnij przycisk start/pauza.




7. Na wyświetlaczu pojawi się C4.



8. Z wylotu gorącej wody będzie wypływać woda przez 1 minutę. Otwór wylotowy gorącej wody można ostrożnie wyczyścić szczoteczką.




9. Po zakończeniu na wyświetlaczu pojawi się komunikat C5 i urządzenie przejdzie w tryb czuwania.




10. Ustaw regulator w pozycji para/gorąca woda.



11. Na wyświetlaczu pojawi się C6.

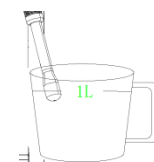

12. Z dyszy pary będzie wypływać woda przez 1 minutę. Dyszę pary można ostrożnie wyczyścić szczoteczką.

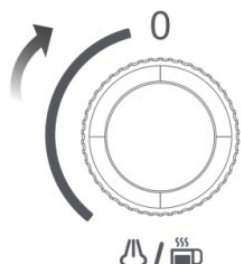

13. Po zakończeniu ustaw regulator z powrotem w pozycji wyłączonej.



14. Urządzenie przełączy się w tryb podtrzymywania ciepła.

Pamiętaj: Proces czyszczenia można w każdej chwili przerwać, naciskając przycisk włączania/wyłączania.

Funkcja odkamieniania

Urządzenie jest wyposażone w funkcję przypomnienia o konieczności odkamieniania oraz program odkamieniania.


Zaleca się przeprowadzanie odkamieniania co 2-3 miesiące. Po osiągnięciu 300 cykli pracy urządzenia lub po zużyciu 15 l wody na wyświetlaczu pojawi się przypomnienie o konieczności odkamieniania – wskaźnik funkcji odkamieniania/DESCALE zacznie migać. W takim przypadku konieczne będzie przeprowadzenie procesu odkamieniania w celu usunięcia kamienia, który może negatywnie wpłynąć na efektywność ogrzewania i smak kawy.

Pamiętaj: Po zakończeniu procesu odkamieniania liczba zaparzonych filiżanek kawy i ilość zużytej wody zostaną wyzerowane.

Do odkamieniania można stosować środek odkamieniający przeznaczony do ekspresów do kawy lub biały ocet zmieszany z wodą.


Procedura

Napełnij pojemnik wodą i odkamieniaczem (postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu odkamieniacza). Umieść pojemnik na wodę w urządzeniu.

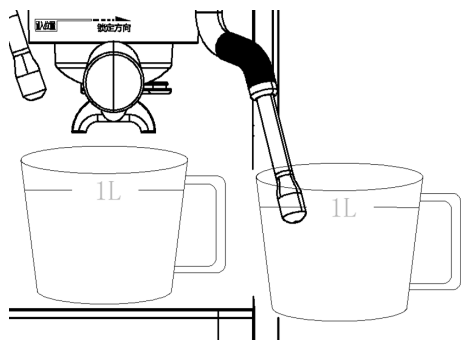

Umieść jeden pojemnik o pojemności 1 l pod głowicą zaparzającą i drugi pojemnik o pojemności 1 l pod dyszą pary. Poczekaj na zakończenie nagrzewania wstępnego i wybierz funkcję odkamieniania/DESCALE. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji czyszczenia,

aby uruchomić funkcję odkamieniania. Jeżeli przed uruchomieniem funkcji regulator pary znajduje się w pozycji para/gorąca woda, urządzenie automatycznie przejdzie do kroku d2. Aby przerwać funkcję odkamieniania pomiędzy krokami d2-d4, naciśnij przycisk start/stop. Należy jednak zawsze pozwolić, aby funkcja działała do końca, aby usunąć z urządzenia osady i resztki środka czyszczącego. Jeżeli po wykonaniu kroku d2 nie zostanie wykonany krok d4, na wyświetlaczu pojawi się ostrzeżenie nF informujące, że odkamienianie nie zostało zakończone. W takim przypadku należy ponownie przeprowadzić cały proces odkamieniania, aby usunąć ostrzeżenie.

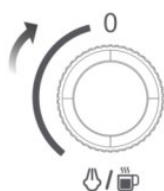


1. Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji wyłączenia.



2. Po wybraniu funkcji odkamieniania/DESCALE naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji czyszczenia, aby rozpocząć odkamienianie.



3. Na wyświetlaczu pojawi się d1.

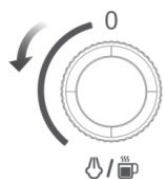


4. Ustaw regulator pary w pozycji para/gorąca woda.




5. Urządzenie rozpocznie pompowanie mieszanki wody i detergentu z pojemnika. Po 3 minutach pompowanie zostaje zatrzymane, a urządzenie przechodzi do następnego kroku.



6. Na wyświetlaczu pojawi się d3, a urządzenie znajduje się w trybie czuwania.

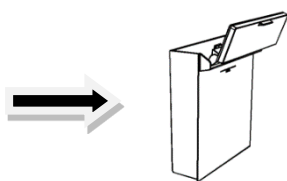


7. Wyjmij pojemnik na wodę, wyczyść go i napełnij czystą wodą.

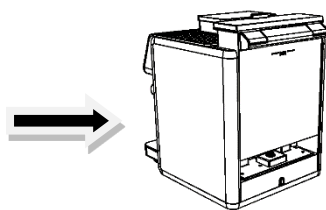

8. Umieść pojemnik z powrotem w urządzeniu.



9. Naciśnij przycisk start/stop, aby kontynuować.

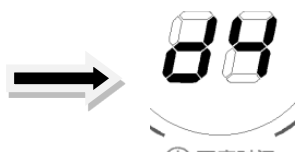


10. Urządzenie zacznie pompować czystą wodę. Na wyświetlaczu pojawi się d4.

11. Czyszczenie będzie trwało 2 minuty.



12. Funkcja odkamieniania jest zakończona, a urządzenie przełączy się w tryb podtrzymywania ciepła.

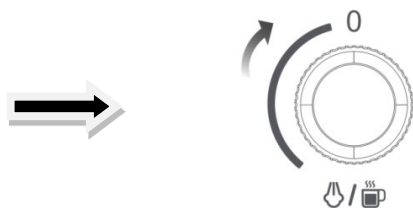

13. Ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej.

Pamiętaj

W kroku d3 masz 30 minut na wyczyszczenie pojemnika na wodę i umieszczenie go ponownie w urządzeniu.

Po czyszczeniu środkiem odkamieniającym konieczne jest przeprowadzenie kolejnego etapu czyszczenia przy użyciu czystej wody, aby usunąć środek czyszczący z rur urządzenia.

Po czyszczeniu wylej wodę z pojemników i wyczyść głowicę zaparzającą, wylot gorącej wody i dyszę pary szczotką lub szmatką.


Czyszczenie młynka

Podczas korzystania z młynka do kawy, jego wylot może ulec zatkaniu. Wyczyść ostrza mielące i otwór wylotowy młynka co dwa tygodnie lub zawsze wtedy, gdy zauważysz zmniejszenie się ilości zmielonej kawy przesypującej się przez otwór młynka, lub gdy kawa jest zmielona bardzo drobno.


Ostrza mielące nie są przeznaczone do mycia pod bieżącą wodą. Wyczyść je szczotką.

Urządzenie wyposażone jest w specjalny system eliminujący ładunek elektrostatyczny. Jeżeli z dźwigni wysypuje się zmielona kawa, wyczyść otwór i zewnętrzną część młynka.


Przed czyszczeniem usuń ziarna kawy z pojemnika i resztki kawy z młynka poprzez uruchomienie funkcji mielenia.

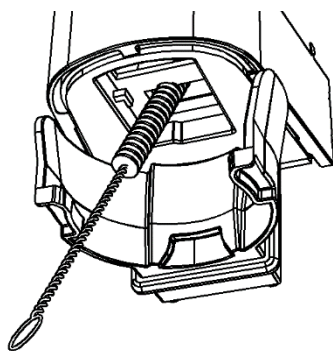


Czyszczenie komory mielenia

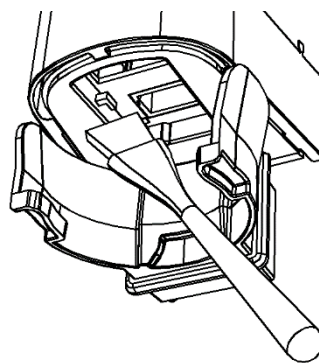

Czyszczenie części zewnętrznych

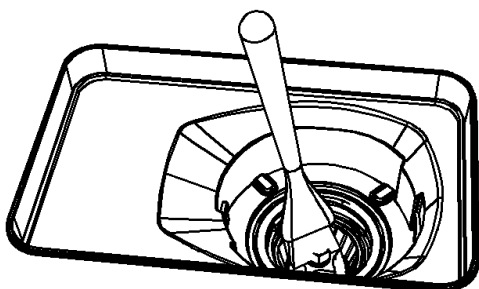


Czyszczenie komory mielenia pod ostrzami mielącymi

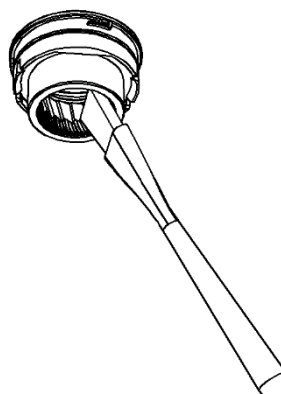


Czyszczenie ostrzy mielących

Pełna procedura czyszczenia

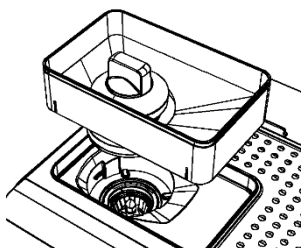


Przesuń dźwignię na pojemniku na ziarna kawy, wyjmij pojemnik z urządzenia i opróżnij go.

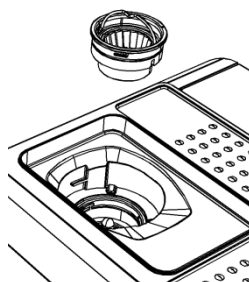


Zdejmij ostrza mielące, obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.




Po wyjęciu oczyść ostrza mielące szczoteczką z resztek zmielonej kawy.

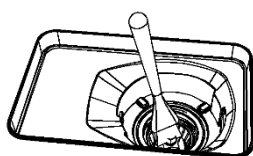

Wyczyść komorę mielenia za pomocą szczoteczki.

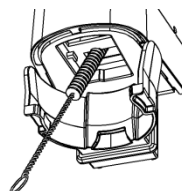


Za pomocą drugiej szczoteczki wyczyść komorę mielenia.

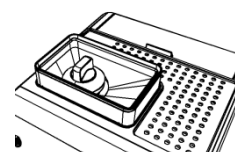


Umieść pojemnik na ziarna kawy z powrotem w urządzeniu (bez ostrzy mielących).




Włącz urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk regulacji ilości zmielonej kawy, aby wyłączyć funkcję mielenia.

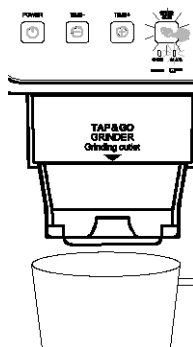


Pozostaw młynek włączony na chwilę, aby usunąć resztki kawy z komory mielącej, po czym wyłącz urządzenie i odłącz je od źródła zasilania.

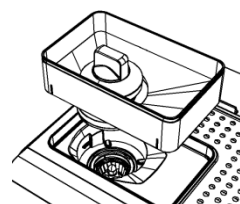

Wymij pojemnik na ziarna kawy.

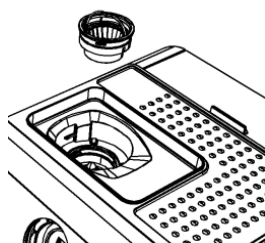

Umieść ostrza mielące w młynku i zamocuj je, obracając w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

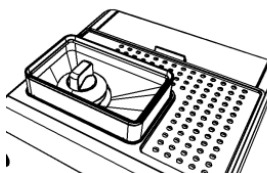

Umieść pojemnik na ziarna kawy z powrotem na miejscu i zabezpiecz go, obracając dźwignię.




Przestroga P2 – kawa zmielona zbyt drobno



Jeżeli w trakcie mielenia na wyświetlaczu pojawi się komunikat P2, oznacza to, że kawa jest zmielona zbyt drobno i dalsze mielenie nie jest możliwe. W takim przypadku wyłącz urządzenie, wymij pojemnik na ziarna kawy i ostrza mielące, a następnie wyczyść młynek z drobnych części kawy.

Czyszczenie tacki ociekowej

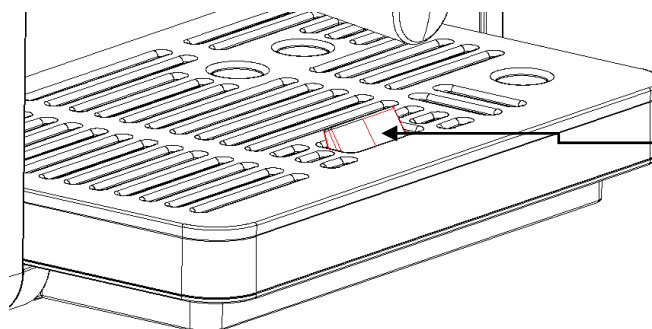

Regularnie czyść tackę ociekową. Aby zapobiec wyciekaniu wody, zawsze opróżniaj tackę ociekową, gdy pływak się podniesie (patrz rysunek).

TABELA USTEREK I ICH USUWANIA

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Na wyświetlaczu pojawia się P1	Pojemnik na ziarna kawy nie jest prawidłowo umieszczony	Umieść pojemnik na ziarna kawy prawidłowo w urządzeniu
Woda wycieka z dolnej części ekspresu do kawy	Tacka ociekowa nie jest prawidłowo ustawiona / Tacka ociekowa jest pełna	Umieść tackę ociekową i pojemnik na wodę prawidłowo w urządzeniu / Opróżnij tackę ociekową
Syczący dźwięk podczas parzenia kawy	Normalna praca pompy ciśnieniowej	Zjawisko normalne
Kawa nie wypływa z dźwigni lub tylko kapie	Zbyt dużo zmielonej kawy w filtrze / kawa zmielona zbyt drobno / kawa zbyt ubita	Dostosuj ilość kawy w filtrze / wybierz grubsze mielenie / ubij kawę mniej
Z dyszy nie wydobywa się para.	Funkcja podgrzewania wstępnego nie została ukończona / dysza pary	poczekaj, aż funkcja pary zakończy podgrzewanie wstępne / wykonaj

Kody błędów

Kod	Przyczyna	Rozwiązanie
E0	Błąd komunikacji PCB i wyświetlacza	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
E1	Nieprawidłowe wykrywanie temperatury bojlera kawy	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
E2	Nieprawidłowe wykrywanie temperatury bojlera pary	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
E4	Nieprawidłowy przepływ wody	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym

P1	Pojemnik na ziarna kawy nie jest prawidłowo umieszczony	Umieść pojemnik na ziarna kawy w urządzeniu i zamocuj go, przekręcając dźwignię w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
P2	Przeciążenie młynka / zbyt drobne zmielenie kawy	Wyłącz urządzenie i wyczyść młynek. Sprawdź, czy wewnątrz młynka nie znajdują się żadne obce przedmioty, które mogą go blokować. Jeżeli kod błędu nie zniknie, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
P3	Zwarcie w silniku młynka	Skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym.
P4	Zabezpieczenie silnika młynka	Odczekaj 6 minut, aż młynek wznowi pracę.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	2800 W / 150 W mielenie

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.