

Rohnson®

Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ KÁVÉDARÁLÓVAL

2 az 1-ben

R-98250



Mielőtt a készüléket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.


FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. Üzleti célú felhasználásra nem alkalmas.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű, magas páratartalmú környezetben vagy erős mágneses mezőben.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön.
- A készüléket a környező tárgytól oldalirányban legalább 5 cm távolságra helyezze el oldalirányban és úgy, hogy mögötte min. 20 cm-re se legyen semmi.
- Használat során a készüléket nem szabad zárt helyiségben (pl. szekrényben) elhelyezni.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- A kávéőröltöt kizárólag kávé őrlésére tervezték.
- A berendezés felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (mint pl. gőzfúvóka vagy rozsdamentes szűrő). Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, nehogy leforrázza magát.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- Ne vegye ki a szűrőtartót, ha a készülék üzemel.
- Kávéfőzést követően a szűrőtartó ismételt feltöltéséig hagyja a markolattal ellátott szűrőtartót lehűlni. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez, a kávé szűrőből való eltávolításához kizárólag a fogantyút és a szűrő biztosítékot használja.


- A víztartály illetve a szemeskávétartály feltöltése előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz. A készülék üzemelése során a tartályokat ne nyissa ki.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

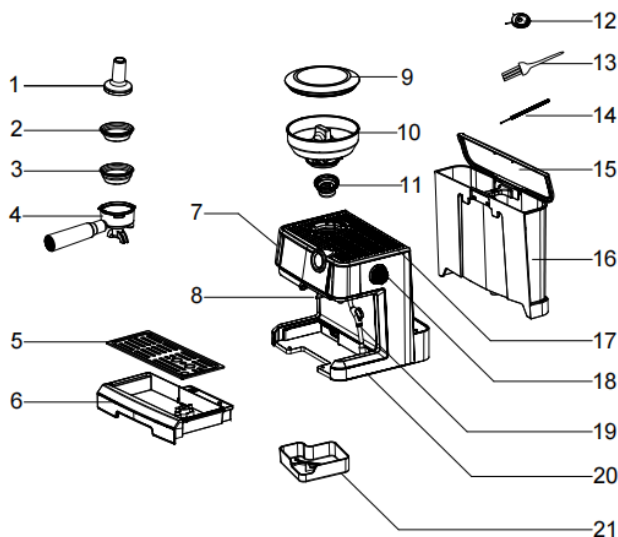

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1. Tömörítő | 11. Örlőkés |
| 2. Szűrő 1 csésze kávéhoz | 12. Tisztító tű a gőzfúvókához |
| 3. Szűrő 2 csésze kávéhoz | 13. Tisztító kefe |
| 4. Markolattal ellátott szűrőtartó | 14. Kerek kefe |
| 5. Csöpögtető rács | 15. Víztartály fedele |
| 6. Csöpögtető tálca | 16. Víztartály |
| 7. Vezérlőpanel | 17. Csészemelegítő lap |
| 8. Markolattal ellátott szűrőtartó foglalatja örléshez | 18. Gőzszabályozó |
| 9. Szemes kávé tartály fedele | 19. A gőzfúvóka karja |
| 10. Szemes kávé tartály | 20. Talpazat |
| | 21. Tárolórekesz |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

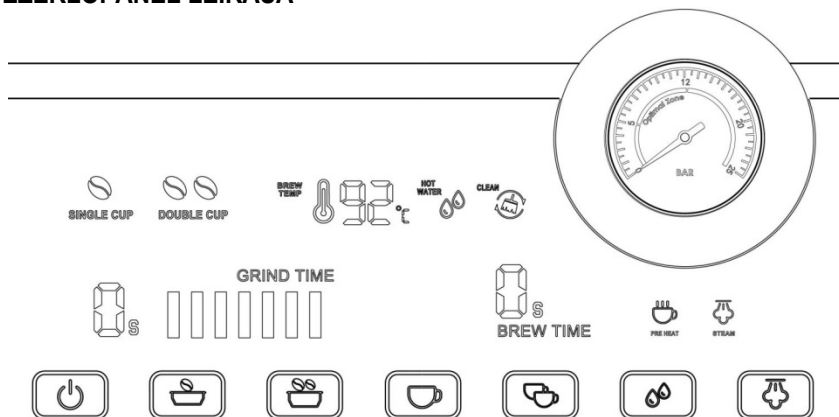

Nyomógomb	Funkció
	Be- és kikapcsolás gomb
	Örlés gomb 1 csésze kávéhoz
	Örlés gomb 2 csésze kávéhoz
	1 csésze gomb
	2 csésze gomb
	Forró víz gomb
	Gőzölő gomb
	Előmelegítést jelző indikátor
	Gőzölést jelző indikátor
	Vízkömentesítésre emlékeztető funkció


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Távolítsa el a csomagolóanyagot.
- Az összes mosható tartozékot a TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS c. fejezet utasításai szerint tisztítsa.
- Első használat előtt a készüléket öblítse át vízzel, mintha kávé főzne (csak a szűrőbe ne tegyen kávé).

- Első használat során megtörténhet, hogy a készülék nem csapolja a vizet. Ilyen esetben ismét nyomja meg az 1 vagy 2 csésze kávé gombot, amíg el nem kezd kifolyni a víz. Amennyiben 3 próbálkozást követően sem folyik ki a víz, forduljon márkaszervízhez.


A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Vegye ki a víztartályt és tölts fel tiszta vízzel úgy, hogy a víz szintje minden esetben a MIN és MAX jelzések között legyen. Javasoljuk szűrt víz használatát. Ezután a víztartályt tegye vissza a készülékbe. Ha a víztartály alatt vizet lát, törölje le.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. A készülék megkezd az előmelegítést. A nyomógombok indikátorai világítanak, a kávé és a gőzölés indikátorai villognak. Az előmelegítést követően a kávé és a gőzölés indikátorai folyamatosan világítanak. A kávé főzése előtt mindig várja meg az előmelegítés végét.
- Ha nem kívánja használni a gőzölés funkciót, az előmelegítés során (amíg az indikátor villog) megnyomhatja a gőzölés gombot, amivel leállítja az erre a funkcióra vonatkozó előmelegítést (a gőzölés indikátora elalszik). Amíg be nem fejeződött a gőzölés előmelegítése, és a gőzszabályozó bekapcsolt állásban van, a gőzölés indikátora villogni fog, és a készülék megszakítja előmelegítést. Ebben az esetben fordítsa a gőzszabályozót kikapcsolt helyzetbe, majd várja meg az előmelegítés befejezését.

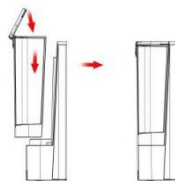


KÁVÉŐRLÉS

- Töltsön a tartályba szemes kávé és fedje le.

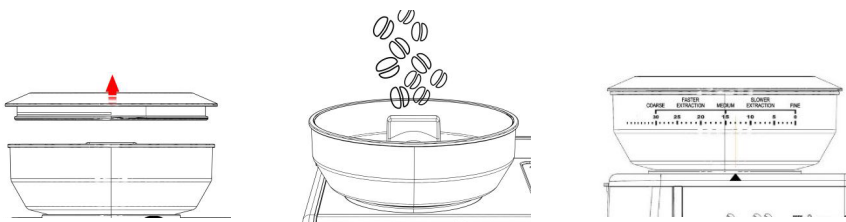


- Válassza ki az őrlési fokozatot a 0-30 tartományban (0-legfinomabb, 30-legdurvább). Az első őrléshez javasoljuk, hogy válassza az 13-15 közötti fokozatot, majd állítsa be saját igénye szerint. A túl finomra őrlött kávé a szűrő dugulásához vezethet.
- Helyezze a szűrőt a markolattal ellátott szűrőtartóba. A szűrőtartót markolatánál fogva helyezze a kávéőrölő alatti foglalatba.
- Egy csésze kávé őrléséhez nyomja meg az 1 csésze őrlése gombot (az előre beállított őrlési idő 9 másodperc), két csésze kávé őrléséhez nyomja meg a 2 csésze őrlése gombot (az előre beállított őrlési idő 13 másodperc).
- A kívánt őrlési idő beállításához 3 mp-re nyomja meg az őrlés gombot 1 vagy 2 csésze kávéhoz. A készülék mennyiségmentés módban elkezd darálni a kávé. Miután elkészült az igény szerinti kávéadag, ismét nyomja meg az őrlés gombot 1 vagy 2 csésze kávéhoz. A beállítás mentésére kerül. A beállítás tartománya 5-30 mp között lehetséges.

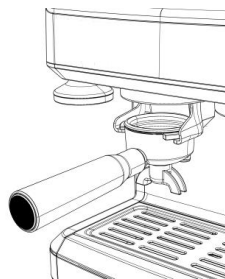

ESZPRESSZÓ KÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Kávéfőzés előtt javasoljuk, hogy melegítse fel a csészéket forró vízzel. Helyezze a szűrőtartót markolatánál fogva kávé nélkül a készülék főzőfejébe, és nyomja meg az 1 csésze kávé gombot, hogy a csészét megtöltse vízzel. Hagyja felmelegedni, majd öntse ki a vizet. A csészéket a készülék működése során a melegítő lapra is helyezheti.
- Őrlést követően vegye ki a szűrőtartót markolatánál fogva a daráló foglalatából vagy töltsé meg a szűrőt őrlött kávéval és tömörítő segítségével tömörítse a kávé (kb. 15 kg-nak megfelelő erővel tömörített kávé túl gyöngye lesz, a túlságosan nagy erővel tömörített kávé pedig túl erős lesz). A szűrő pereméről távolítsa el a fölös kávé.
- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő főzőfejbe nyitott pozícióba, majd markolatát az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse zárt pozícióba.

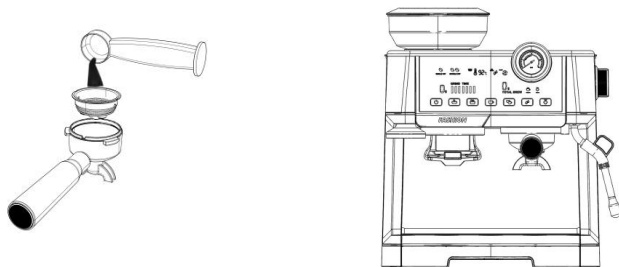

- Tegye a csészét a csöpögtető rácsra.
- Ellenőrizze, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt helyzetben legyen.
- Kávé készítéséhez nyomja meg az 1 vagy 2 csésze kávé gombot, és a kávé elkezd kifolyni a csészébe. Úgy helyezze el a csészét, hogy a kávé a csésze falán folyjon. A kávé készítése a gyárilag beállított idő leteltével önműködően leáll.
- A kívánt kávéfőzési idő beállításához nyomja meg 3 másodpercre az 1 vagy 2 csésze kávé gombot. 3 hangjelzést követően a gombot engedje el. A készülék adagmentés módban megkezdzi a kávé főzését. Miután elkészült az igény szerinti kávéadag, ismét nyomja meg az 1 vagy 2 csésze gombot. A beállítás mentésre kerül. A beállítás tartománya 21-81 mp között lehetséges.
- A kívánt hőmérséklet beállításához az előmelegítés befejeztével 3 mp-re nyomja meg a gőzölő gombját. A kijelző a hőmérsékletet alapbeállításban mutatja (92 °C). Ezután az 1 vagy 2 csésze kávé gombokkal beállítható a kívánt hőmérséklet (92 °C, 94 °C vagy 96 °C). A beállítás mentéséhez a mentést követő max. 5 mp-en belül ismét nyomja meg a gőzölés gombot.
- A kávéfőzés végeztével – a markolatot az óramutató járásával azonos irányba fordítva – kiveheti a szűrőtartót és miután kihűlt, megtisztíthatja a szűrőt a kávémaradéktól. Ezután a markolatot és a szűrőt folyóvízben mossa el.

EXTRAKCIÓS TÁBLÁZAT

Extrakció	Külső jellemzők	Örlés finomsága	Tömörítés ereje	Örölt kávé mennyisége	Extrakció ideje	Az elkészítendő kávé mennyisége
Standard extrakció 	Arany színű hab, sötétbarna kávészín	Közepes	Közepes	1 csésze: 14-16 g 2 csésze: 18-20 g	1 csésze: 35-45 mp 2 csésze: 60 mp	1 csésze: 36-46 ml 2 csésze: 75-85 ml
Nem elégséges extrakció 	Fehér színű hab, világosbarna színű kávé	Túlságosan durva	Túl kicsi	Túl kevés	1 csésze: <35 mp 2 csésze: 60 mp	1 csésze: >46 ml 2 csésze: >85 ml
Megoldás: 1. Módosítsa az őrlési fokozatot 2. Több örölt kávé használjon 3. Erősebben tömörítse						
Túlzottan extrahált kávé 	Sötétbarna kávészín, kis mennyiségű kávé	Túlságosan finom	Túl nagy	Túl sok	1 csésze: >45 mp 2 csésze: 60 mp	1 csésze: <46 ml 2 csésze: <75 ml
Megoldás: 1. Módosítsa az őrlési fokozatot 2. Kevesebb örölt kávé használjon 3. Kisebb erővel tömörítse a kávé						

CAPPUCCINO KÉSZÍTÉSE

- Cappuccinot úgy készíthet, hogy az elkészült kávéat habosított tejjel engedi fel. Tejhabosítás előtt minden esetben készítsen egy presszókávéat.
- Előmelegítést követően (várjon kicsit, míg a gőzölés indikátora abba nem hagyja a villogást) nyomja meg a gőzölés gombot.
- Töltse meg az edényt körülbelül 100 ml hűtött tejjel minden cappuccinóhoz. Javasoljuk, hogy hűtött és teljes tejet használjon.

Megj.: Az edény kiválasztásánál számoljon azzal, hogy a tej legalább kétszeresére növeli térfogatát, és ügyeljen arra, hogy az edény elég magas legyen.

- A gőzfúvóka tejbe merítése előtt fordítsa el a gőzszabályozót és engedjen ki egy üres edénybe egy kis gőzt, mivel a gőz eleinte vizet tartalmazhat.
- Ezután merítse a gőzfúvóka végét 2/3-ig a tejbe. Lassan fordítsa el a gőzszabályozót maximális állásba, amíg a fúvókából a gőz el nem kezd kifele áramlani. A habosítás érdekében a gőzfúvóka végét a tej felszíne alatt mozgassa, amíg el nem eléri a kívánt eredményt.
- A tejhabosítást követően hagyja a gőzt kis ideig egy üres edénybe áramlani, hogy a fúvóka megtisztuljon a tejmaradéktól.
- A gőzképzés befejeztével a gőzszabályozót fordítsa kikapcsolt állásba, majd a gőzölő gombbal kapcsolja ki a funkciót.

Figyelmeztetés: Soha ne nyúljon üzemelés közben a gőzfúvókához és nagyon figyeljen, hogy le ne forrázza magát.

Figyelmeztetés: Soha ne fordítsa el a gőzszabályozót gyorsan, hogy ne keletkezzen túl hamar sok gőz.


- A gőzfúvókát minden használat után törölje le nedves szivaccsal. Legyen fokozottan óvatos, a gőzfúvóka használat után forró!

Figyelmeztetés: Mielőtt a gőzölő funkció használatát követően kávéat főzne, hagyja lehűlni a készüléket. Az 1 vagy 2 csésze kávé gomb segítségével csapoljon egy kis forró vizet, hogy lehűtse a készüléket. Vízszivattyúzás előtt győződjön meg arról, hogy a gőz funkció ki van kapcsolva.

- Töltse a habos tejet a presszókávéba, ezzel a cappuccino elkészült.
- Ha egyszerre több csésze cappuccinót készít, mindig először az összes csésze kávéat készítse el, majd habosítsa fel a szükséges mennyiségű tejet, és öntse a csészékbe.

VÍZFORRALÁS EGYÉB ITALOK KÉSZÍTÉSÉHEZ

- Vízforraláshoz (pl. forró italok készítéséhez, a csésze felmelegítéséhez vagy a készülék lehűtéséhez) várja meg, míg a készülék le nem állítja az előmelegítést (az indikátor világít).
- Helyezzen egy csészét a forróvíz-kifolyó alá, lásd a képet.
- Forróvíz nyeréséhez nyomja meg a forróvíz gombot. Az edénybe kezd kifolyni a forró víz. A víz leállításához ismét nyomja meg a forróvíz gombot. A vízcsapolás ideje 60 mp, ezután a folyamat önműködően leáll.

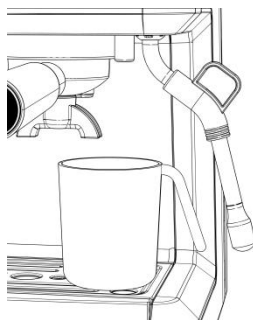

A GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS VISSZAÁLLÍTÁSA

- A gyári alapbeállítás visszaállításához 5 mp-re nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot. Az indikátorok 7-xzer felvillannak, amit 3-szor történő hangjelzés kísér. amikor az indikátor világít, a készülék visszaállítja a gyári alapbeállítást.






AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS

- Amennyiben a berendezést nem használják, energiamegtakarítás miatt 30 perc múlva önműködően kikapcsol. A készülék ismételt indításához nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.


TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.
- A kávéfőző külső burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
- Rendszeresen tisztítsa a víztartályt, a tálcát és a lecsöpögő rácsot, majd szárítsa meg.
- A szűrőtartót markolatánál fogva az óramutató járásánval azonos irányba fordítva vegye ki, tisztítsa meg a kávétól, mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le.

- Ha a gőzfúvóka eltömődik, tisztítsa meg a tisztítótűvel, lásd a képet.
- A tartozékokat ne mossa mosogatógépben.
- Ne használjon a tisztításhoz alkoholt, sem oldószert. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.
- A darálót hetente egyszer rendszeresen tisztítsa ki. Vegye ki a szemeskávétartályt a készülékből, és elfordítva távolítsa el az őrlőlapátot, az ábra szerint. A kefék segítségével távolítsa el a szemes kávémaradványokat. Tisztítsa meg a szemeskávétartályt, az őrlőkést és az őrlött kávé kimenetét. Ezután tegye vissza az őrlőkést és a szemeskávétartályt a készülékbe.

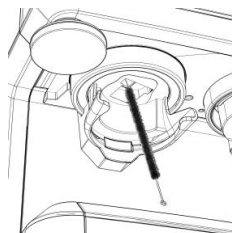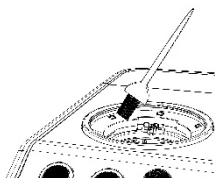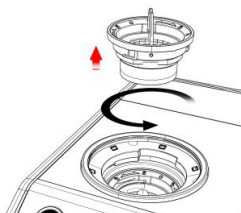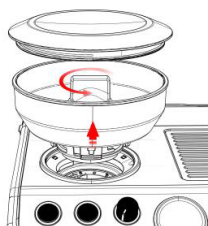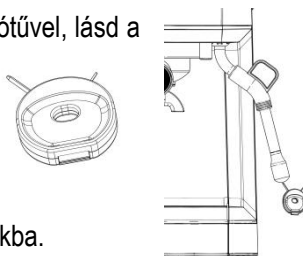

- Ha a készüléket több mint egy hétig nem használta, javasoljuk, hogy az ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT című fejezetben leírtak szerint öblítse ki, mielőtt újra használná.
- A tartozékok, például szűrők vagy tisztítókefék a talpázatban található tárolórekeszben tárolhatók, lásd a képet.

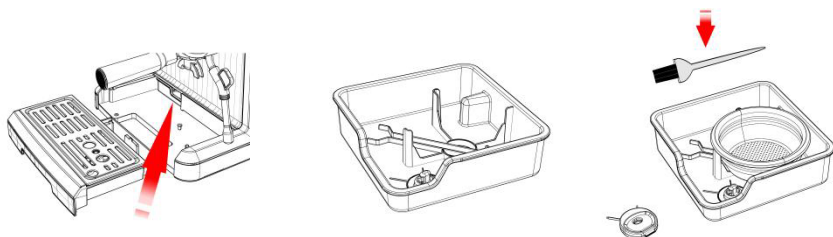

AZ ÜLEDÉK ELTÁVOLÍTÁSA

- A kávéfőző hatékonyságának megőrzése érdekében rendszeresen, 2-3 havonta el kell távolítani az üledékeket. 500 kávé- vagy forróvíz-főzési ciklus után a tisztítási emlékeztető jelzőfény villogni kezd (az indikátor villogása addig tart, amíg a tisztítás meg nem történik, vagy a gyári beállításokat vissza nem állítják). Tisztítási eljárás:
- Töltsé fel a tartályt vízzel és vízkőoldóval (min. 1,5 l) (kövesse a vízkőoldó utasításait). Csakis a kávéfőzőnek megfelelő tisztítószert használjon. Tegye be a szűrőtartót (kávé nélkül) a készülékbe és a csöpögtető rácsra a gőzfűvóka alá tegyen egy elég nagy edényt.
- Az üledékeltávolító funkció indításához az előmelegítést követően 5 mp-re nyomja meg a forró víz gombot. A főzőfejből kezd kifolyni a víz. A forró víz kifolyó tisztításához nyomja meg ismét a forró víz gombot, és víz elkezd kifolyni a forró víz kifolyón. A gőzfűvóka tisztításához fordítsa a gőzszabályozót bekapcsolt állásba, és a víz elkezd kifolyni a gőzfűvókán.
- A vízkőmentesítési funkció kb. 2 percig tart, és ennek befejezését 3 hangjelzés kíséri. A funkciót a Be-és kikapcsolás gombbal is bármikor kikapcsolhatja.
- A vízkőmentesítés befejezése után öblítse ki a víztartályt és töltsé fel tiszta vízzel. A készülék átöblítése érdekében a tisztítási eljárást tiszta víz használatával ismételje meg.

INDIKÁTOR TÁBLÁZAT

Indikátor	Jelentés
A  és  indikátorok lassan villognak	A készülék előmelegszik
A  indikátor gyorsan villog	Emlékeztető a vízkömentesítés szükségességére
A     indikátorok 3-szor felvillannak	Kevés a víz a víztartályban
A  és  indikátorok lassan villognak	A szemeskávé-tartály nincs jól behelyezve
A  indikátor gyorsan villog	A gőzszabályozó bekapcsolt állásban van az előmelegítés során – fordítsa kikapcsolt állásba.
	A bojler meghibásodott, forduljon márkaszervízhez.
A  indikátor gyorsan villog	A bojler meghibásodott, forduljon márkaszervízhez.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Ok	Megoldás
Nem folyik ki a kávé / nem keletkezik gőz	Kevés a víz a víztartályban / nem fejeződött be az előmelegítés	Töltse föl a víztartályt / várja meg az előmelegítés végét
A kávé nem habos	Túl durvára őrlötte a kávé / nem tömörítette eléggé a kávé	Módosítsa az őrlési fokozatot / tömörítse a kávé
Nem keletkezik gőz	A gőzfúvóka eldugult / a gőzszabályozó kikapcsolt helyzetben van / nem fejeződött be az előmelegítés	Tisztítsa ki a gőzfúvókát / a gőzszabályozót fordítsa bekapcsolt állásba / várja meg az előmelegítés végét
Gyöngye vagy túl erős a kávé	Túl kevés vagy túl sok őrlött kávé használt / túl durvára vagy túl finomra őrlötte a kávé	Állítsa be a megfelelő kávéadagot, 1 csésze kávéhoz kb. 14-16 g őrlött kávé / állítsa be a megfelelő őrlési fokozatot
Nem habos a tej	Nem megfelelő a tej / nem fejeződött be az előmelegítés	Használjon hűtött teljes tejet / várja meg az előmelegítés végét
Nem lehet kávé főzni	A készülék gőzölő üzemmódra van kapcsolva / a gőzszabályozó be van kapcsolva	Kapcsolja ki a gőzölő üzemmódot / a gőzszabályozót fordítsa kikapcsolt állásba
A forró víz nem elég forró	Nem fejeződött be az előmelegítés	Várja meg az előmelegítés végét
A daráló nem darál	A szemeskávé-tartály vagy az őrlőkés nincs jól behelyezve	A szemeskávé-tartályt vagy az őrlőkést helyezze be jól

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	őrlés 2800 W / 150 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.