

Robinson®

Instrukcja obsługi

EKSPRES DO KAWY 2 w 1 Z MŁYNKIEM

R-98250



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.


PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.

- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.
- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku komercyjnego.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie umieszczaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu w otoczeniu o wysokiej temperaturze lub w otoczeniu z silnym polem magnetycznym.
- Przed podłączaniem akcesoriów lub przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej, aby uniknąć jego upadku i uszkodzenia.
- Umieść urządzenie tak, aby odległość od otaczających je przedmiotów z boku wynosiła co najmniej 5 cm, a od ściany z tyłu co najmniej 20 cm.
- Urządzenia podczas pracy nie wolno umieszczać w zamkniętym środowisku (np. w szafce).
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
- Nie pozwól, aby ekspres do kawy pracował bez wody.
- Maszynka do mielenia przeznaczona jest wyłącznie do mielenia kawy.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni (takich jak dysza parowa i filtr ze stali nierdzewnej podczas gotowania). Zawsze używaj tylko uchwytu lub przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia parą podczas obsługi urządzenia.
- Przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem i akcesoriami najpierw wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia.
- Nie wyjmuj dźwigni podczas pracy urządzenia.


- Przed ponownym napełnieniem dźwigni po zaparzeniu kawy najpierw odczekaj, aż dźwignia ostygnie. Nie dotykaj gorącej powierzchni, użyj tylko uchwyty i blokady filtra, aby usunąć kawę z filtra.
- Zawsze wyłączaj urządzenie i odłączaj je od zasilania przed napełnieniem pojemnika na wodę lub ziarna kawy. Nie otwieraj pojemników podczas pracy urządzenia.
- Przed odłączeniem od źródła zasilania zawsze najpierw wyłącz urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem

OPIS URZĄDZENIA

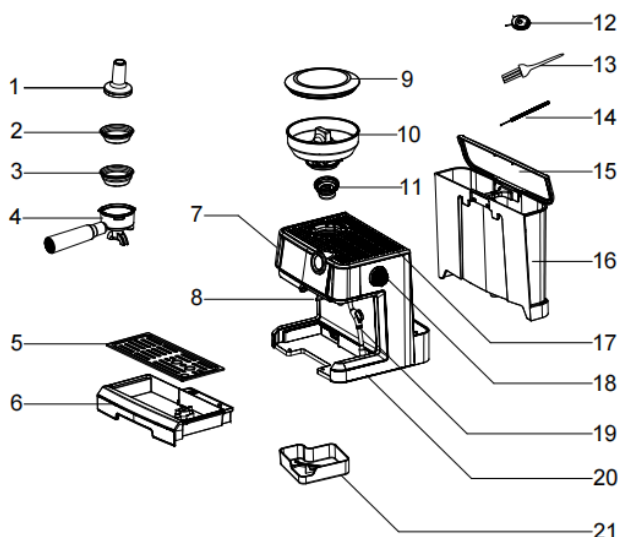

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Ubijak | 12. Igła do czyszczenia dyszy parowej |
| 2. Filtr na 1 filiżankę kawy | 13. Szczotka do czyszczenia |
| 3. Filtr na 2 filiżanki kawy | 14. Okrągła szczotka |
| 4. Dźwignia | 15. Pokrywa pojemnika na wodę |
| 5. Kratka ociekowa | 16. Pojemnik na wodę |
| 6. Taca ociekowa | 17. Płyta do podgrzewania filiżanek |
| 7. Panel sterowania | 18. Regulacja pary |
| 8. Uchwyt dźwigni do mielenia | 19. Uchwyt dyszy parowej |
| 9. Pokrywa pojemnika na ziarna kawy | 20. Podstawa |
| 10. Pojemnik na ziarna kawy | 21. Miejsce do przechowywania |
| 11. Ostrze mielące | |

OPIS PANELU STEROWANIA

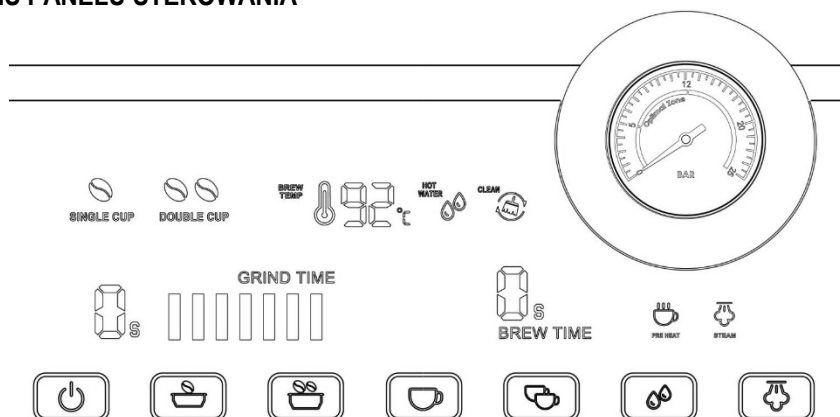

Przycisk	Funkcja
	Przycisk włącz/wyłącz
	Przycisk mielenia do 1 filiżanki
	Przycisk mielenia do 2 filiżanek
	Przycisk parzenia jednej filiżanki
	Przycisk parzenia dwóch filiżanek
	Przycisk gorącej wody
	Przycisk pary
	Wskaźnik podgrzewania wstępnego
	Wskaźnik pary
	Przypomnienie o odkamienianiu


PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Usuń opakowania.
- Wszystkie nadające się do mycia akcesoria umyj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale CZYSZCZENIE I KONSERWACJA.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia przepłucz je 2-3 razy czystą wodą, tak jak przy parzeniu kawy (bez kawy w filtrze).

- Podczas pierwszego użycia urządzenie może nie pompować wody. W takim przypadku naciskaj przycisk parzenia 1 lub 2 filiżanek kawy, aż woda zacznie wypływać. Jeżeli nawet po trzech próbach woda nadal nie zacznie wypływać, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.


KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA

- Wyjmij pojemnik na wodę i napełnij go czystą wodą tak, aby jej poziom zawsze znajdował się pomiędzy liniami MIN i MAX. Zalecamy stosowanie przefiltrowanej wody. Następnie umieść pojemnik z powrotem w urządzeniu. Jeżeli pod pojemnikiem znajduje się woda, należy ją wytrzeć.
- Podłącz urządzenie do sieci el. i włącz je, naciskając przycisk włącz/wyłącz. Urządzenie rozpocznie podgrzewanie wstępne. Wskaźniki sygnalizacyjne przycisków się świecą, a wskaźniki kawy i pary migają. Po zakończeniu wstępnego nagrzewania wskaźniki kawy i pary się zaświecą. Zawsze odczekaj, aż urządzenie się wstępnie podgrzeje, zanim zaczniesz przygotowywać kawę.
- Jeżeli nie chcesz korzystać z funkcji pary, naciśnij przycisk kawy podczas podgrzewania wstępnego (wskaźnik pary będzie migał), aby anulować podgrzewanie wstępne dla tej funkcji (wskaźnik pary zgaśnie). Jeżeli regulator pary znajduje się w pozycji włączonej, a funkcja podgrzewania pary nie została zakończona, wskaźnik pary zacznie migać, a urządzenie przerwie podgrzewanie. W takim przypadku ustaw regulator pary w pozycji włączonej i zaczekaj, aż podgrzewanie się zakończy.

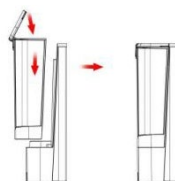


MIELENIE KAWY

- Napełnij pojemnik ziarnami kawy i przykryj go pokrywą.

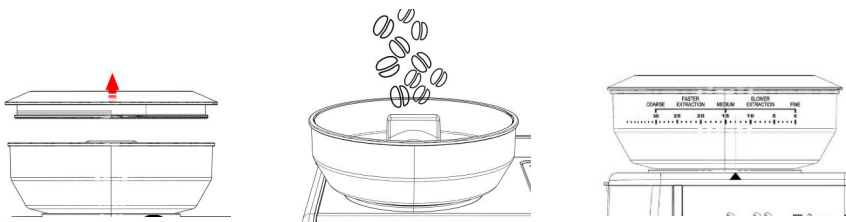


- Wybierz grubość mielenia w zakresie 0-30 (0-najdrobniejsze, 30 – najgrubsze). Prze pierwszym mieleniu zalecamy wybrać grubość mielenia od 13 do 15, a następnie dostosować ją do własnych preferencji. Zbyt drobne zmielenie kawy może spowodować zatkanie filtra.
- Włóż filtr do dźwigni. Umieść dźwignię z filtrem w uchwycie dźwigni pod młynkiem.
- Aby zmielić kawę na jedną filiżankę, naciśnij przycisk mielenia na 1 filiżankę (ustawiony czas mielenia wynosi 9 sekund), natomiast aby zmielić kawę na dwie filiżanki, naciśnij przycisk mielenia na 2 filiżanki (ustawiony czas mielenia wynosi 13 sekund).
- Aby ustawić własny czas mielenia, naciśnij odpowiedni przycisk mielenia (1 lub 2 filiżanek kawy) i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Urządzenie rozpocznie mielenie kawy w trybie zapamiętywania ustawień. Po uzyskaniu żądanej ilości kawy naciśnij ponownie przycisk mielenia, aby zaparzyć 1 lub 2 filiżanki kawy. Ustawienia zostaną zapisane. Zakres ustawień wynosi 5-30 sekund.

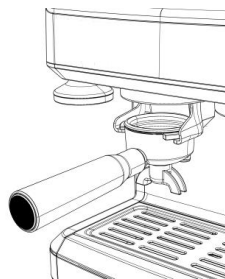

PARZENIE ESPRESSO

- Przed zaparzeniem kawy zalecamy podgrzanie filiżanek gorącą wodą. Umieść dźwignię bez kawy w głowicy zaparzającej urządzenia i naciśnij przycisk kawy na 1 filiżankę, aby napełnić filiżankę wodą. Pozwól filiżance się ogrzać i wylej wodę. Można również umieścić kubki na płycie grzewczej podczas pracy urządzenia.
- Po zmieleniu kawy zdejmij dźwignię z uchwytu młynka lub napełnij filtr już zmieloną kawą i ubij kawę za pomocą ubijaka (przy nacisku około 15 kg, kawa ubita za słabo będzie słaba, a kawa ubita zbyt mocno będzie mocna). Usuń nadmiar kawy z krawędzi filtra.
- Ustaw dźwignię w głowicy zaparzającej na urządzeniu w pozycji odblokowanej i zabezpiecz ją, przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji zablokowanej.

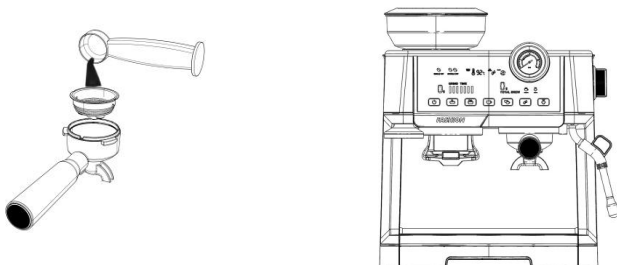

- Połóż filiżankę na kratce ociekowej.
- Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji wyłącz.
- Aby przygotować kawę, naciśnij przycisk parzenia 1 lub 2 filiżanek, a kawa zacznie napływać do filiżanki. Dopasuj położenie filiżanki tak, aby kawa spływała do niej wzdłuż ścianek. Przygotowywanie kawy zostanie automatycznie przerwane po upływie ustawionego czasu.
- Aby ustawić własny czas parzenia kawy, naciśnij i przytrzymaj przycisk parzenia 1 lub 2 filiżanek przez 3 sekundy. Po zabrzmieniu trzykrotnego sygnału dźwiękowego zwolnij przycisk. Urządzenie rozpocznie parzenie kawy w trybie zapamiętywania ilości. Po zaparzeniu odpowiedniej ilości kawy naciśnij ponownie przycisk parzenia 1 lub 2 filiżanek kawy. Ustawienia zostaną zapamiętane. Zakres ustawień wynosi 21-81 sekund.
- Aby ustawić żądaną temperaturę kawy, naciśnij przycisk pary i przytrzymaj go przez 3 sekundy po zakończeniu nagrzewania wstępnego. Na wyświetlaczu pojawi się domyślne ustawienie temperatury 92°C. Następnie użyj przycisków 1 lub 2 filiżanek kawy, aby ustawić żądaną temperaturę 92°C, 94°C lub 96°C. Aby zapisać ustawienia, naciśnij przycisk pary ponownie w ciągu 5 sekund od ich ustawienia.
- Po zakończeniu parzenia kawy można wyjąć dzwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, a po ostygnięciu usunąć resztki kawy z filtra. Następnie opłucz dzwignię i filtr pod bieżącą wodą.

TABELA PARZENIA KAWY

Parzenie	Wygląd	Stopień mielenia	Siła ubicia	Ilość zmielonej kawy	Czas parzenia	Ilość powstałej kawy
Standardowe parzenie 	Złota piana, ciemnobrązowy kolor	Średni	Średni	1 filiżanka: 14-16 g 2 filiżanki: 18-20 g	1 filiżanka: 35-45 s 2 filiżanki: 60 s	1 filiżanka: 36-46 ml 2 filiżanki: 75-85 ml
Niewystarczające parzenie 	Biała piana, kolor jasnobrązowy	Zbyt grubo	Za mała	Za mało	1 filiżanka: <35 s 2 filiżanki: 60 s	1 filiżanka: >46 ml 2 filiżanki: >85 ml
Rozwiązanie: 1. Dostosuj grubość mielenia 2. Dodaj zmieloną kawę 3. Ubijaj mocniej						
Nadmiernie zaparzona kawa 	Kolor ciemnobrązowy, niewielka ilość	Zbyt delikatnie	Zbyt duża	Za dużo	1 filiżanka: >45 s 2 filiżanki: 60 s	1 filiżanka: <46 ml 2 filiżanki: <75 ml
Rozwiązanie: 1. Dostosuj grubość mielenia 2. Usuń zmieloną kawę 3. Ubijaj z mniejszą siłą						

PRZYGOTOWANIE CAPPUCINO

- Cappuccino powstaje w wyniku zalania filiżanki espresso spienionym mlekiem. Zawsze najpierw zaparz kawę espresso, a dopiero potem spieniaj mleko.
- Po zakończeniu nagrzewania wstępnego (poczekaj, aż wskaźnik pary przestanie migać) naciśnij przycisk pary.
- Napełnij pojemnik około 100 ml schłodzonego mleka na każde cappuccino. Zalecamy używanie pełnego mleka prosto z lodówki.

Pamiętaj: Wybierając rozmiar pojemnika, weź pod uwagę, że mleko zwiększy swoją objętość co najmniej dwukrotnie, dlatego upewnij się, że pojemnik jest wystarczająco wysoki.

- Przed zanurzeniem dyszy parowej w mleku najpierw przekręć regulator pary i pozwól, aby para przez jakiś czas wydostała się do pustego pojemnika, ponieważ początkowa para może zawierać wodę.
- Następnie zanurz końcówkę dyszy do 2/3 w mleku. Powoli przekręć regulator pary do pozycji maksymalnej, aż z dyszy zacznie wydobywać się para. Aby spienić mleko, przesuwaj końcówkę dyszy pod powierzchnią mleka, aż do uzyskania pożądanego efektu.
- Po spienieniu mleka na chwilę wypuść parę do pustego pojemnika, aby oczyścić dyszę z resztek mleka.
- Po zakończeniu wyrabiania pary ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej i wyłącz funkcję za pomocą przycisku pary.

Przeostroża: Nigdy nie dotykaj dyszy pary podczas pracy i zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Przeostroża: Nigdy nie obracaj regulatorem pary szybko, aby para nie akumulowała się zbyt szybko w krótkim czasie.

- Po każdym użyciu wyczyść dyszę pery wilgotną gąbką. Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ dysza jest po użyciu gorąca!


Przeostroża: Przed przygotowaniem kawy bezpośrednio po użyciu funkcji pary, poczekaj najpierw, aż urządzenie ostygnie. Użyj przycisku parzenia kawy na 1 lub 2 filiżanki, aby wpompować trochę wody i schłodzić urządzenie. Przed rozpoczęciem pompowania wody upewnij się, że funkcja pary jest włączona.

- Wlej spienione mleko do filiżanki z espresso i przygotuj cappuccino.
- Jeżeli przygotowujesz kilka filiżanek cappuccino jednocześnie, zawsze najpierw przygotuj wszystkie filiżanki kawy, a następnie spien wymaganą ilość mleka i dodaj je do filiżanek.

PRZYGOTOWANIE GORĄCEJ WODY DO NAPOJÓW

- Aby pompować gorącą wodę (np. w celu przygotowania gorących napojów, podgrzewania filiżanek lub schłodzenia urządzenia), zaczekaj, aż urządzenie zakończy nagrzewanie (wskaźnik sygn. świeci).
- Podstaw filiżankę pod wylot gorącej wody, patrz rysunek.

- Aby rozpocząć pompowanie wody, naciśnij przycisk ciepłej wody. Do pojemnika zacznie napływać gorąca woda. Aby zatrzymać pompowanie wody, naciśnij ponownie przycisk ciepłej wody. Maks. czas pompowania wody wynosi 60 sekund, po czym pompowanie zatrzymuje się automatycznie.

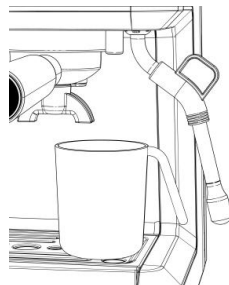

PRZYWRÓCENIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH


- Aby przywrócić ustawienia fabryczne, naciśnij przycisk włączania/wyłączania na 5 sekund. Wskaźniki zamigają 7 razy i zabrzmi 3-krotny sygnał dźwiękowy. Po zaświeceniu się wskaźnika, urządzenie przywróci ustawienia fabryczne.

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE


- Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłączy się automatycznie po 30 minutach w celu oszczędzania energii. Aby ponownie włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączania/wyłączania.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA


- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia i uzyskać lepszy smak kawy, wyczyść urządzenie po każdym użyciu.
- Regularnie czyść obudowę ekspresu do kawy wilgotną gąbką.
- Regularnie czyść pojemnik na wodę, tacę ociekową oraz kratkę ociekową, a następnie osusz.
- Wyjmij dzwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, usuń z niej resztki kawy, umyj środkiem czyszczącym i spłucz pod bieżącą wodą.
- Jeżeli dysza parowa ulegnie zatkaniu, oczyść ją przy pomocy igły do czyszczenia, patrz rysunek.

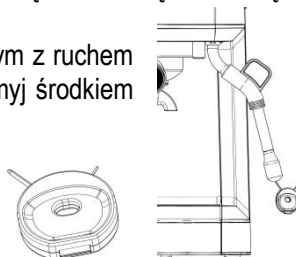

- Nie myj części w zmywarce do naczyń.
- Nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.
- Regularnie, raz w tygodniu czyść młynek. Wyjmij pojemnik na ziarna kawy z urządzenia i wyjmij ostrze mielące, obracając je, jak pokazano na rysunku. Za pomocą szczoteczki usuń wszelkie pozostałości ziaren kawy. Wyczyść pojemnik na ziarna kawy, ostrze mielące i wylot zmielonej kawy. Następnie umieść ostrze mielące i pojemnik na ziarna kawy z powrotem w urządzeniu.

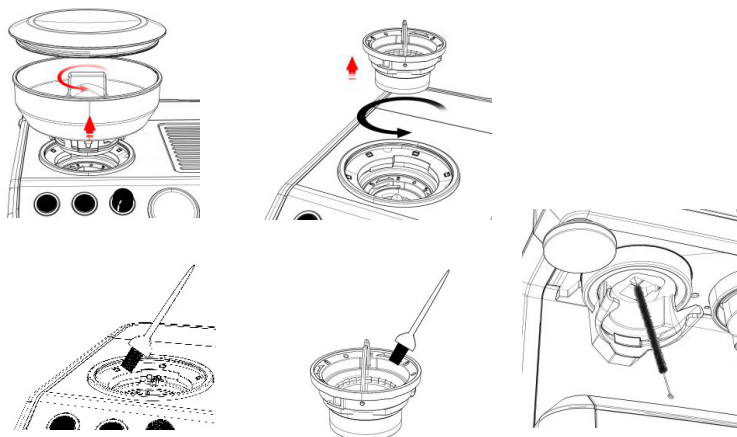

- Jeżeli urządzenie nie było używane przez okres dłuższy niż tydzień, zalecamy jego wypłukanie przed ponownym użyciem zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM.
- Akcesoria, takie jak filtry lub szczoteczki do czyszczenia, można przechowywać w schowku w podstawie, patrz zdjęcie.

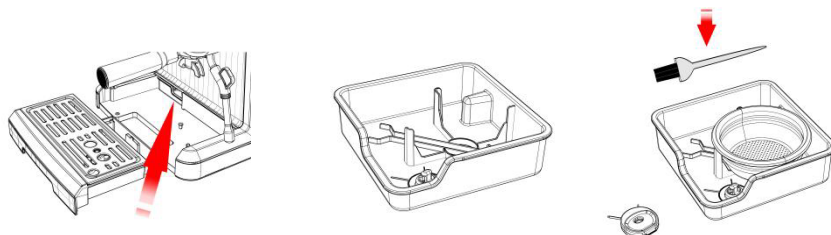

USUWANIE OSADÓW

- Aby zapewnić sprawne działanie ekspresu do kawy, konieczne jest regularne usuwanie osadów raz na 2-3 miesiące. Po 500 cyklach parzenia kawy lub gorącej wody zacznie migać wskaźnik przypomnienia o czyszczeniu (wskaźnik nie przestanie migać, dopóki nie zostanie wykonane czyszczenie lub nie zostaną przywrócone ustawienia fabryczne). Procedura czyszczenia:
- Napełnij pojemnik wodą i odkamieniaczem (co najmniej 1,5 l), postępując zgodnie z instrukcją na opakowaniu odkamieniacza. Używaj wyłącznie środków czyszczących odpowiednich do ekspresów do kawy. Włóż dźwignię (bez kawy) do urządzenia i ustaw odpowiednio duży pojemnik na kratce ociekowej i pod dyszą pary.
- Aby uruchomić funkcję odkamieniania, naciśnij i przytrzymaj przycisk gorącej wody przez 5 sekund po zakończeniu nagrzewania wstępnego. Woda zacznie wypływać z głowicy zaparzającej. Aby oczyścić wylot ciepłej wody, naciśnij ponownie przycisk ciepłej wody, a woda zacznie wypływać z wylotu. Aby wyczyścić dyszę parową, ustaw regulator pary w pozycji włączonej, a woda zacznie wypływać z dyszy parowej.
- Proces odkamieniania trwa około 2 minut, a po jego zakończeniu zabrzmi trzykrotny sygnał dźwiękowy. Możesz również w każdej chwili wyłączyć tę funkcję za pomocą przycisku włączania/wyłączania.
- Po zakończeniu odkamieniania wypłucz pojemnik i napełnij go czystą wodą. Powtórz powyższą procedurę czyszczenia 3 razy, używając czystej wody, aby wypłukać urządzenie.

TABELA WSKAŹNIKÓW

Wskaźanie	Znaczenie
Wskaźnik  i  migają powoli	Urządzenia się nagrzewa
Wskaźnik  miga szybko	Przypomnienie o odkamienianiu urządzenia
Wskaźniki     migną trzy razy	Ostrzeżenie o braku wody w pojemniku
Wskaźniki   migają powoli	Pojemnik na ziarna kawy nie jest prawidłowo umieszczony

Wskaźnik  miga szybko	Podczas podgrzewania wstępnego regulator pary znajduje się w pozycji włączonej – przekręć go do pozycji wyłączonej.
	Awaria kotła, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym
Wskaźnik  miga szybko	Awaria kotła, skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym

USUWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kawa nie wycieka / brak pary	Za mało wody w pojemniku / podgrzewanie nie zostało zakończone	Uzupełnij wodę w pojemniku / poczekaj na zakończenie podgrzewania
Na kawie nie tworzy się piana	Kawa zmielona zbyt grubo / kawa nie jest wystarczająco ubita	Dostosuj grubość mielenia / ubij kawę
Brak pary	Zatkana dysza pary / regulator pary w pozycji wyłączonej / podgrzewanie nie zostało zakończone	Wyczyść dyszę pary / ustaw regulator pary w pozycji włączonej / poczekaj na zakończenie podgrzewania
Słaba lub zbyt mocna kawa	Za mało lub za dużo zmielonej kawy / za grubo lub drobno zmielona kawa	Wybierz odpowiednią ilość kawy, zwykle około 14-16 g zmielonej kawy na filiżankę / wybierz odpowiednią grubość mielenia
Mleko się nie spienia	Niewłaściwy rodzaj mleka / podgrzewania nie zostało zakończone	Użyj schłodzonego, pełnego mleka / poczekaj na zakończenie podgrzewania
Nie można zaparzyć kawy	Urządzenie jest w trybie pary / regulator pary w pozycji włączonej	Wyłącz tryb pary / ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej
Gorąca woda nie jest wystarczająco gorąca	Podgrzewanie nie zostało zakończone	Poczekaj na zakończenie podgrzewania
Maszynka do mielenia nie mieli	Pojemnik na ziarna kawy lub ostrze młynka nie jest prawidłowo ustawione	Umieść pojemnik na ziarna kawy lub młynek w odpowiednim miejscu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	2300 W / mielenie 110 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.