

Rohinson[®]

Návod na použitie

ESPRESSO KÁVOVAR S MLYNČEKOM 2 v 1 R-98250



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné využitie.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Neumiestňujte spotrebič vo vlhkom prostredí, v prostredí s vysokou teplotou alebo v prostredí so silným magnetickým poľom.
- Pred pripojením príslušenstva alebo pred čistením nechajte spotrebič vždy úplne vychladnúť.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič umiestnite tak, aby vzdialenosť od okolitých predmetov po stranách bola minimálne 5 cm a vzadu od steny minimálne 20 cm.
- Spotrebič nesmie byť počas prevádzky umiestnený v uzavretom priestore (napr. v skrinke).
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Mlynček je určený iba na mletie kávových zŕn.
- Povrch spotrebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov (napr. prívod pary a nerezový filter v čase varu). Vždy používajte iba rukoväť alebo tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pri prevádzke spotrebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Nevyberajte páku, ak je spotrebič v prevádzke.
- Pred opätovným naplnením páky po dovarení kávy nechajte najprv páku vychladnúť. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, na odstránenie kávy z filtra použite iba rukoväť a poistku filtra.
- Pred plnením zásobníka na vodu alebo na kávové zrná spotrebič vždy vypnite a odpojte z el. siete. Neotvárajte zásobníky počas prevádzky spotrebiča.
- Pred odpojením z el. siete spotrebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy


POPIS SPOTREBIČA

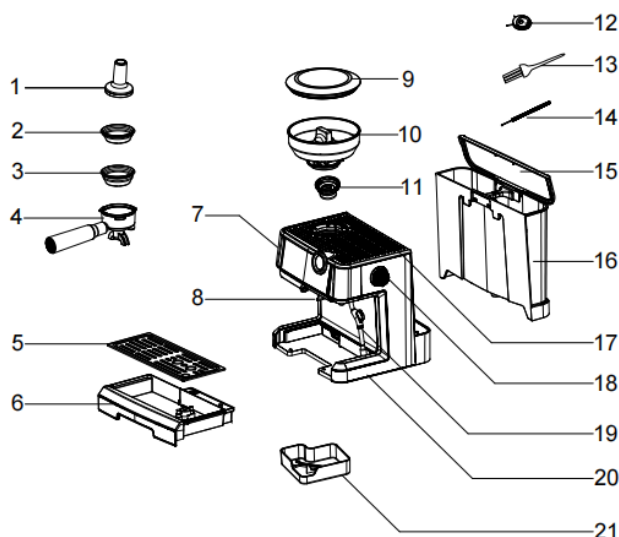

1. Pechovadlo
2. Filter pre 1 šálku kávy
3. Filter pre 2 šálky kávy
4. Páka
5. Odkvapkávacia mriežka
6. Odkvapkávacia tácka
7. Ovládací panel
8. Držiak páky na mletie
9. Veko zásobníka na kávové zrná
10. Zásobník na kávové zrná

11. Mlecí nôž
12. Čistiaca ihla na parnú trysku
13. Čistiaca kefka
14. Okrúhla kefka
15. Veko zásobníka na vodu
16. Zásobník na vodu
17. Nahrievacia doska pre šálky
18. Regulátor pary
19. Rukoväť parnej trysky
20. Základňa
21. Úložný priestor

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

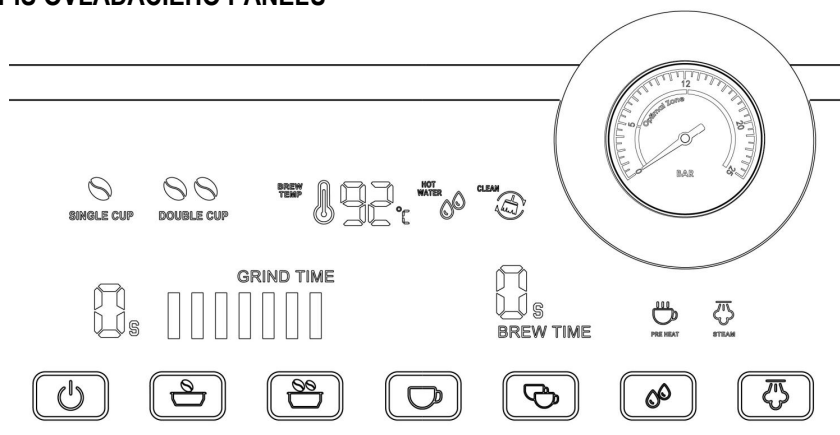

Tlačidlo	Funkcia
	Tlačidlo zapnuté/vypnuté
	Tlačidlo mletia pre 1 šálku
	Tlačidlo mletia pre 2 šálky
	Tlačidlo 1 šálky
	Tlačidlo 2 šálok
	Tlačidlo horúca voda
	Tlačidlo pary
	Indikácia predohrevu
	Indikácia pary
	Pripomenutie odvápnenia


PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Odstráňte obalový materiál.
- Umyte všetko umývateľné príslušenstvo podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.
- Pred prvým použitím spotrebič najskôr 2-3x prepláchnite čistou vodou ako pri príprave kávy (bez kávy vo filtri).

- Pri prvom použití sa môže stať, že spotrebič nečerpá vodu. V takom prípade stlačte opakovane tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy, kým nezačne vytekať voda. Pokiaľ ani po 3 pokusoch nezačne vytekať voda, je potrebné kontaktovať autorizovaný servis.


POUŽITIE SPOTREBIČA

- Vyberte zásobník na vodu a naplňte ho čistou vodou tak, aby sa hladina vody vždy pohybovala medzi ryskami MIN a MAX. Odporúčame používať filtrovanú vodu. Potom umiestnite zásobník späť do spotrebiča. Pokiaľ je pod zásobníkom voda, utrite ju.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Spotrebič začne s predohrevom. Svetelné indikácie tlačidiel svietia, indikácia kávy a pary blikajú. Po dokončení predohrevu indikácia kávy a pary svieti. Pred prípravou kávy vždy vyčkajte na dokončenie predohrevu.
- Ak nechcete využiť funkciu pary, môžete počas predohrevu (indikácia pary bliká) stlačiť tlačidlo pary, čím zrušíte predohrev pre túto funkciu (indikácia pary zhasne). Pokiaľ je regulátor pary v pozícii zapnuté vo chvíli, keď nebol dokončený predohrev funkcie pary, indikácia pary bude blikáť a spotrebič preruší predohrev. V takom prípade otočte regulátorom pary do pozície vypnuté a potom vyčkajte na dokončenie predohrevu.

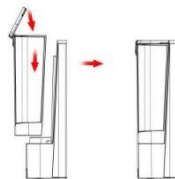

MLETIE KÁVY


- Naplňte zásobník kávovými zrnami a umiestnite naň veko.

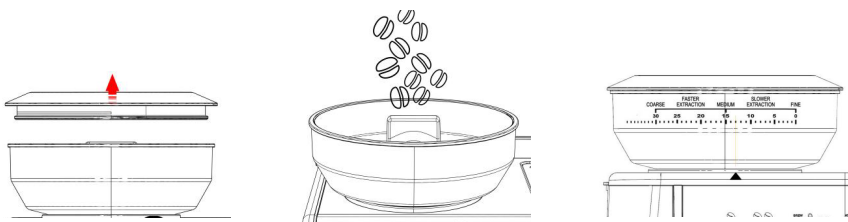

- Zvoľte hrubosť mletia v rozmedzí 0-30 (0-najjemnejšie, 30 - najhrubšie). Pre prvé mletie odporúčame zvoliť hrubosť v rozmedzí 13-15 a potom ju upraviť


podľa vlastných preferencií. Príliš jemne mletá káva môže spôsobiť upchatie filtra.

- Vložte filter do páky. Páku s filtrom umiestnite do držiaka páky pod mlynčekom.
- Pre namletie kávy pre jednu šálku kávy stlačte tlačidlo mletia pre 1 šálku (prednastavená doba mletia je 9 sekúnd), pre namletie kávy pre dve šálky kávy stlačte tlačidlo mletia pre 2 šálky (prednastavená doba mletia je 13 sekúnd).
- Pre vlastné nastavenie doby mletia stlačte zodpovedajúce tlačidlo mletia pre 1 alebo pre 2 šálky kávy po dobu 3 sekúnd. Spotrebič začne mlieť kávu v režime zapamätania nastavenia. Po dosiahnutí požadovaného množstva kávy stlačte opäť tlačidlo mletia pre 1 alebo 2 šálky kávy. Nastavenie bude uložené. Rozmedzie nastavenia je 5-30 sekúnd.

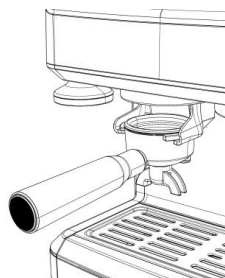

PRÍPRAVA ESPRESSA

- Pred samotnou prípravou kávy odporúčame predhriať šálky horúcou vodou. Umiestnite páku bez kávy do varnej hlavy spotrebiča a stlačením tlačidla 1 šálky kávy naplňte šálku vodou. Nechajte ho ohriať a vodu potom vylejte. Šálky môžete tiež počas prevádzky umiestniť na nahrievaciu dosku.
- Po namletí kávy vyberte páku z držiaka mlynčeka, alebo naplňte filter už namletou kávou, a pomocou pechovadla kávu utlačte (tlakom zodpovedajúcim cca 15 kg, príliš jemne utlačená káva bude slabá, príliš silne utlačená káva bude silná). Odstráňte prebytočnú kávu z okraja filtra.
- Umiestnite páku do varnej hlavy na spotrebiči v pozícii odomknutú a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek do pozície uzamknutú.

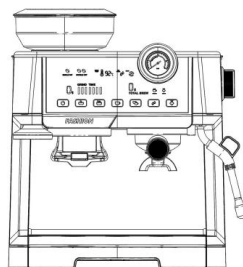

- Umiestnite šálku na odkvapkávaciú mriežku.
- Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté.
- Na prípravu kávy stlačte tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy a káva začne vytekať do šálky. Upravte pozíciu šálky tak, aby do nej káva stekala po jeho stene. Príprava kávy sa po uplynutí prednastavenej doby automaticky zastaví.
- Pre nastavenie vlastnej požadovanej doby prípravy kávy stlačte dlho tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy po dobu 3 sekúnd. Potom, čo sa ozve 3x zvukový signál, tlačidlo uvoľnite. Spotrebič začne s prípravou kávy v režime zapamätania množstva. Po dosiahnutí požadovaného množstva kávy stlačte opäť tlačidlo 1 alebo 2 šálok kávy. Nastavenie bude zapamätané. Rozmedzie nastavenia je 21-81 sekúnd.
- Pre nastavenie požadovanej teploty kávy stlačte po dokončení predohrevu tlačidlo pary po dobu 3 sekúnd. Na displeji sa zobrazí východiskové nastavenie teploty 92 °C. Tlačidlami 1 alebo 2 šálok kávy potom môžete nastaviť požadovanú teplotu 92 °C, 94 °C alebo 96 °C. Pre uloženie nastavenia stlačte do 5 sekúnd po nastavení opäť tlačidlo pary.
- Po dokončení prípravy kávy môžete vybrať páku jej otočením v smere hodinových ručičiek a po vychladnutí odstrániť zvyšok kávy z filtra. Potom opláchnite páku aj filter pod tečúcou vodou.

TABUĽKA EXTRAKCIE KÁVY

Extrakcia	Vzhľad	Hrúbosť mletia	Sila utlačenia	Množstvo mletej kávy	Doba extrakcie	Množstvo výslednej kávy
Štandardná extrakcia 	Zlatá pena, tmavo hnedá farba	Stredná	Stredná	1 šálka: 14-16 g 2 šálky: 18-20 g	1 šálka: 35-45 s 2 šálky: 60 s	1 šálka: 36-46 ml 2 šálky: 75-85 ml

Nedostatočná extrakcia 	Biela pena, svetlo hnedá farba	Príliš hrubé	Príliš malá	Príliš málo	1 šálka: <35 s 2 šálky: 60 s	1 šálka: >46 ml 2 šálky: >85 ml
Riešenie: 1. Upravte hrúbosť mletia 2. Pridajte mletú kávu 3. Silnejšie utlačte						
Preextrahovaná káva 	Tmavo hnedá farba, malé množstvo	Príliš jemné	Príliš veľká	Príliš veľa	1 šálka: >45 s 2 šálky: 60 s	1 šálka: <46 ml 2 šálky: <75 ml
Riešenie: 1. Upravte hrúbosť mletia 2. Uberte mletú kávu 3. Utlačte menšou silou						

PRÍPRAVA CAPPUCCINA

- Cappuccino vznikne zaliatím šálky espressa napeneným mliekom. Pred napenením mlieka si vždy najskôr pripravte kávu espresso.
- Po dokončení predohrevu (vyčkajte, kým indikácia pary neprestane blikať) stlačte tlačidlo pary.
- Naplňte nádobu vychladeným mliekom s objemom cca 100 ml pre každé cappuccino. Odporúčame použiť plnotučné mlieko z chladničky.

Pozn.: Pri výbere veľkosti nádoby počítajte s tým, že mlieko minimálne dvojnásobne zvýši svoj objem, a uistite sa, že je nádoba dostatočne vysoká.

- Pred ponorením parnej trysky do mlieka najskôr otočte regulátorom pary a nechajte paru chvíľu unikať do prázdnej nádoby, pretože počiatočná para môže obsahovať vodu.
- Potom ponorte koncovú časť trysky z 2/3 do mlieka. Pomaly otočte regulátorom pary do maximálnej pozície, kým z trysky nezačne vychádzať para. Pre napenenie pohybujte koncom trysky pod hladinou mlieka, pokiaľ nedosiahnete požadovaný výsledok.
- Po napnení mlieka nechajte chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby, aby sa tryska vyčistila od prípadných zvyškov mlieka.

- Po skončení výroby pary otočte regulátorom pary späť do pozície vypnuté a vypnite funkciu tlačidlom pary.

Upozornenie: Nikdy sa nedotýkajte parnej trysky počas prevádzky a dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu.

Upozornenie: Nikdy neotáčajte regulátorom pary rýchlo, aby sa para nenahromadila príliš rýchlo v krátkom čase.


- Po každom použití parnú trysku očistite vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatnosť, tryska je po použití horúca!

Upozornenie: Pred prípravou kávy bezprostredne po použití funkcie pary je nutné najskôr nechať spotrebič schlaďiť. Pomocou tlačidla 1 alebo 2 šálok kávy načerpajte trochu horúcej vody na schladenie spotrebiča. Pred čerpaním vody sa uistite, že je funkcia pary vypnutá.

- Nalejte napenené mlieko do šálky s espressom, čím je cappuccino hotové.
- Ak pripravujete viac šálok cappuccina naraz, vždy pripravte najskôr všetky šálky kávy a potom napeňte požadované množstvo mlieka, ktoré doplníte do šálok.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY PRE NÁPOJE

- Na čerpanie horúcej vody (napr. na prípravu horúcich nápojov, ohriatie šálok alebo na schladenie spotrebiča) počkajte, kým spotrebič nedokončí predohrev (sv. indikácia svieti).
- Umiestnite šálku pod výstup horúcej vody, viď obrázok.
- Pre zahájenie čerpania vody stlačte tlačidlo horúca voda. Horúca voda začne vytekať do nádoby. Pre zastavenie čerpania vody stlačte opäť tlačidlo horúcej vody. Max. doba čerpania vody je 60 sekúnd, potom sa čerpanie automaticky zastaví.

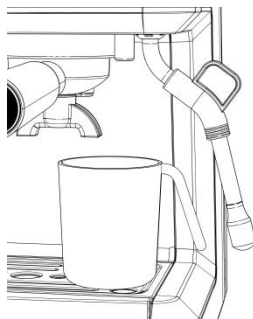

OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA


- Pre obnovenie továrenského nastavenia stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 5 sekúnd. Indikácie 7x zablikajú a ozve sa 3x zvukový signál. Potom, čo sa indikácia rozsvieti, spotrebič obnoví továrenské nastavenie.


AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Pokiaľ nie je spotrebič používaný, po 30 minútach sa automaticky vypne pre úsporu energie. Pre opätovné zapnutie stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.


ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Na predĺženie životnosti spotrebiča a na čo najlepšiu chuť kávy čistite spotrebič po každom použití.
- Pravidelne čistite vonkajší povrch kávovaru navlhčenou hubkou.
- Pravidelne čistite zásobník na vodu, odkvapkávaciú tácku a odkvapkávaciú mriežku a potom ich osušte.
- Vyberte páku otočením v smere hodinových ručičiek, zbavte ju zvyškov kávy, umyte čistiacim prostriedkom a opláchnite pod tečúcou vodou.
- Pokiaľ dôjde k upchatiu parnej trysky, vyčistite ju pomocou čistiacej ihly, viď obrázok.
- Neumývajte diely v umývačke riadu.
- Nepoužívajte na čistenie alkohol alebo rozpúšťadlá. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.
- Pravidelne raz týždenne čistite mlynček. Vyberte zásobník na kávové zrná zo spotrebiča a otočením vyberte mlecí nôž, viď obrázok. Pomocou kefiiek odstráňte zvyšky kávových zŕn. Očistite zásobník na kávové zrná, mlecí nôž aj výstup mletej kávy. Potom umiestnite mlecí nôž a zásobník na kávové zrná späť do spotrebiča.

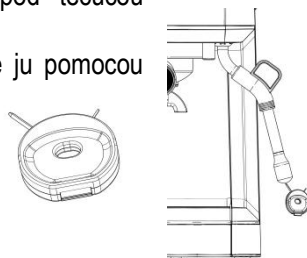

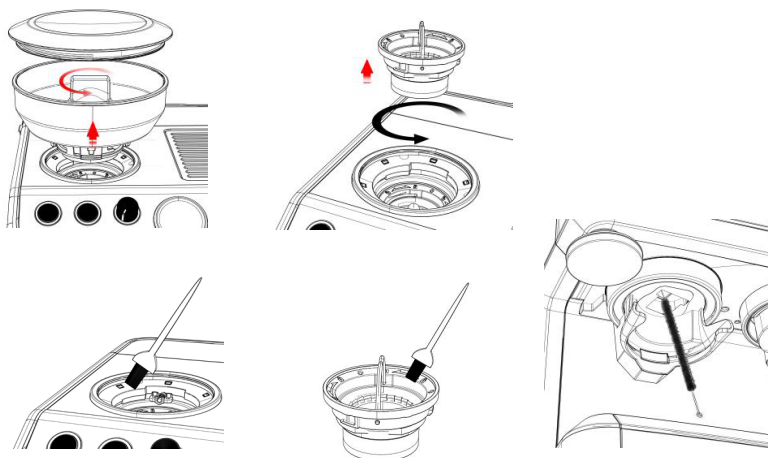

- Pokiaľ spotrebič nebol v prevádzke dlhšie ako týždeň, odporúčame ho pred ďalším použitím prepláchnuť podľa postupu v kapitole PRED PRVÝM POUŽITÍM.
- Príslušenstvo ako sú filtre alebo čistiace kefy je možné uchovávať v úložnom priestore v základni, viď obrázok.

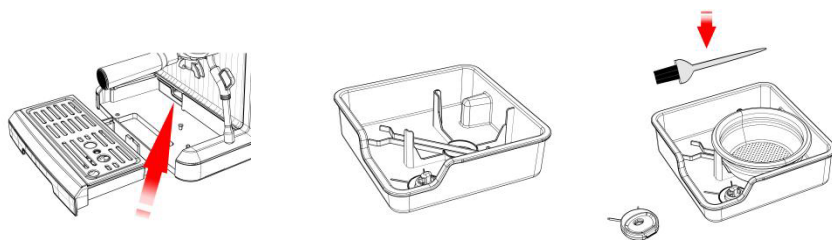

ČISTENIE USADENÍN

- Na zaistenie efektívneho chodu kávovaru je potrebné pravidelne odstraňovať usadeniny raz za 2-3 mesiace. Po dosiahnutí 500 prevádzkových cyklov prípravy kávy alebo horúcej vody začne blikať indikácia pripomenutia čistenia

(indikácia neprestane blikať, kým nebude vykonané čistenie alebo obnovené továrenské nastavenie). Postup čistenia:

- Naplňte zásobník vodou s čističom na vodný kameň (aspoň 1,5 l), riadťte sa pokynmi uvedenými na čističi. Používajte iba čističe vhodné pre kávovary. Vložte páku (bez kávy) do spotrebiča a na odkvapkávaciú mriežku a pod parnú trysku umiestnite dostatočne veľkú nádobu.
- Pre zahájenie funkcie odvápnenia stlačte po dokončení predohrevu dlho tlačidlo horúca voda po dobu 5 sekúnd. Voda začne vytekať z varnej hlavy. Pre prečistenie výstupu horúcej vody stlačte opäť tlačidlo horúca voda a voda bude vytekať z výstupu horúcej vody. Na čistenie parnej trysky následne otočte regulátorom pary do pozície zapnuté a voda bude vytekať z parnej trysky.
- Funkcia odvápnenia trvá cca 2 minúty a po jej dokončení sa ozve 3x zvuková signalizácia. Funkciu môžete tiež kedykoľvek vypnúť tlačidlom zapnuté/vypnuté.
- Po skončení funkcie odvápnenia vypláchnite zásobník a naplňte ho čistou vodou. Podľa postupu vyššie opakujte postup čistenia s použitím čistej vody, aby došlo k prepláchnutiu spotrebiča.

TABUĽKA INDIKÁCIÍ

Indikácia	Význam
Indikácia  a  pomaly blikajú	Spotrebič sa predohrieva
Indikácia  rýchlo bliká	Pripomenutie nutnosti odvápnenia spotrebiča
Indikácia     trikrát zablikajú	Upozornenie na nedostatok vody v zásobníku
Indikácia   pomaly blikajú	Zásobník na kávové zrná nie je správne umiestnený
Indikácia  rýchlo bliká	Regulátor pary je počas predohrevu v pozícii zapnuté – otočte ním do pozície vypnuté.
	Porucha bojlera, kontaktujte autorizovaný servis
Indikácia  rýchlo bliká	Porucha bojlera, kontaktujte autorizovaný servis

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Nevytieká káva / netvorí sa para	Nedostatok vody v zásobníku / nebol dokončený predohrev	Doplňte vodu do zásobníka / vyčkajte na dokončenie predohrevu
Na káve sa netvorí pena	Príliš hrubo namletá káva / málo utlačená káva	Upravte hrubosť mletia / kávu utlačte
Netvorí sa para	Upchatá parná tryska / regulátor pary v pozícii vypnuté / nebol dokončený predohrev	Vyčistite parnú trysku / otočte regulátorom pary do pozície zapnuté / vyčkajte na dokončenie predohrevu
Slabá alebo príliš silná káva	Príliš málo alebo príliš veľa mletej kávy / príliš hrubo alebo jemne namletá káva	Zvoľte vhodné množstvo kávy, na 1 šálku obvykle cca 14-16 g mletej kávy / zvoľte správnu hrubosť mletia
Mlieko sa nenapení	Zlý typ mlieka / nebol dokončený predohrev	Použite vychladené plnotučné mlieko / vyčkajte na dokončenie predohrevu
Nie je možné pripraviť kávu	Spotrebič je v režime pary / regulátor pary v pozícii zapnuté	Vypnite režim pary / otočte regulátorom pary do pozície vypnuté
Horúca voda nie je dostatočne horúca	Nebol dokončený predohrev	Vyčkajte na dokončenie predohrevu
Mlynček nemele	Zásobník na kávové zrná alebo mlecí nôž nie je správne umiestnený	Umiestnite riadne zásobník na kávové zrná alebo mlecí nôž

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2300 W / mletie 110 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.