

Rohinson®

Návod k použití

ESPRESSO

R-98300 Suprema



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.


DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržováním pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ


- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí, v prostředí s vysokou teplotou či magnetickým polem.
- Před připojením příslušenství nebo před čištěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče. Neumísťujte spotřebič na jiné spotřebiče.
- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (jako např. přívod páry a nerezový filtr v době varu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření párou.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nevýjímejte páku, pokud je spotřebič v provozu.
- Pro opětovné naplnění páky po dovaření kávy vyčkejte alespoň 10 vteřin. Nedotýkejte se horkého povrchu.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

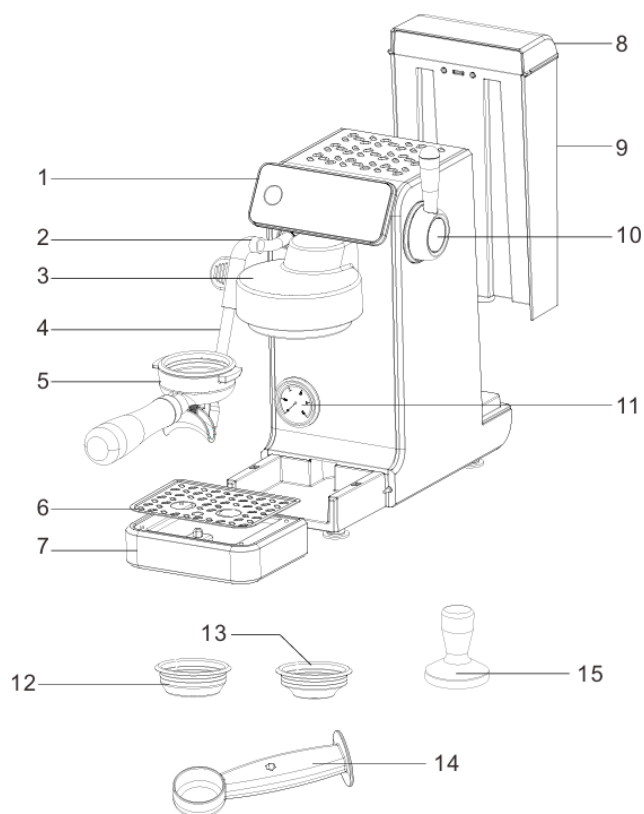POPIS SPOTŘEBIČE

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ovládací panel | 8. Víko zásobníku na vodu |
| 2. Silikonová rukojeť parní trysky | 9. Zásobník na vodu |
| 3. Varná hlava | 10. Regulátor páry |
| 4. Parní tryska | 11. Ukazatel tlaku |
| 5. Páka | 12. Nerezový filtr pro 2 šálky kávy |
| 6. Odkapávací mřížka | 13. Nerezový filtr pro 1 šálek kávy |
| 7. Odnímatelný odkapávací táč | 14. Odměrka |
| | 15. Pěchovadlo |

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

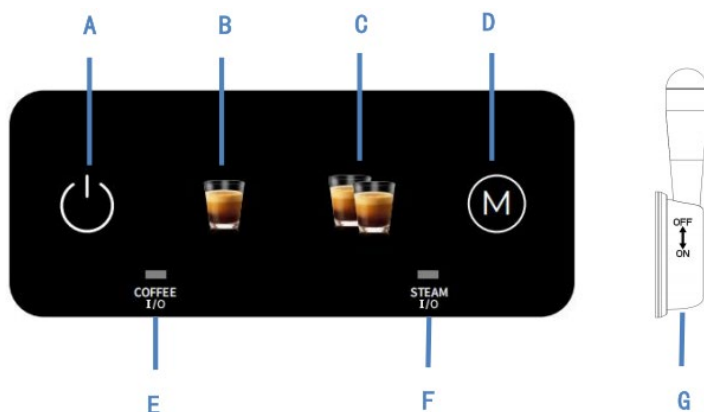

- A. Tlačítko zapnuto/vypnuto
- B. Tlačítko jednoho šálku kávy
- C. Tlačítko dvou šálků kávy
- D. Tlačítko manuální funkce
- E. Indikace předehřevu pro přípravu kávy
- F. Indikace předehřevu pro funkci páry
- G. Regulátor páry


POUŽITÍ SPOTŘEBIČE PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Před prvním použitím nejprve spotřebič dvakrát propláchněte čistou vodou podle postupu níže.
- Umístěte spotřebič na rovný a teplu odolný povrch.
- Vyjměte zásobník na vodu ze spotřebiče. Naplňte zásobník vodou po rysku MAX a vraťte jej zpět do spotřebiče.

Pozn.: Spotřebič je vybaven odnímatelným zásobníkem pro snadné čištění. Při vyjímání a vkládání držte zásobník ve vertikální pozici a umístěte jej do spotřebiče mírným zatlačením směrem dolů.




- Vložte nerezový filtr do páky (bez kávy).

- Umístěte páku do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček do pozice zámku .
- Umístěte nádobu na odkapávací mřížku. Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto (OFF).
- Zapojte spotřebič do el. sítě a stiskněte tlačítko zapnuto/vypnuto.
- Spotřebič začne s předehřevem (indikace předehřevu pro přípravu kávy a pro funkci páry blikají). Jakmile světelné indikace přestanou blikat, je proces předehřevu dokončen.
- Stisknutím tlačítka manuální funkce začne voda vytékat z páky (max. doba čerpání je 60 vteřin). Nechte všechnu vodu vytéct do připravených nádob a ještě jednou postup zopakujte. Poté bude spotřebič připraven k použití.

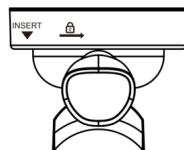

PŘÍPRAVA KÁVY ESPRESSO

- Zatímco se spotřebič nahřívá, naplňte nerezový filtr mletou kávou a pomocí pěchovadla kávu upěchujte. Odstraňte zbytky kávy z okraje filtru.
- Umístěte páku s filtrem do držáku páky na spotřebiči a upevněte ji otočením proti směru hodinových ručiček do pozice .
- Umístěte šálek na odkapávací mřížku.
- Ujistěte se, že je regulátor páry v pozici vypnuto (OFF).
- Pokud světelná indikace předehřevu pro přípravu kávy svítí, stiskněte tlačítko jednoho nebo dvou šálků kávy a následně začne vytékat káva. Upravte umístění šálku tak, aby káva stékala po jeho stěně. Po dokončení přípravy kávy se čerpání automaticky zastaví. Vyčkejte, dokud káva nepřestane odkapávat z páky. Spotřebič se poté přepne do pohotovostního režimu.
- Pro manuální ovládání přípravy a množství hotové kávy vyčkejte na dokončení předehřevu a poté stiskněte tlačítko manuální funkce. Upravte umístění šálku tak, aby káva stékala po jeho stěně. Po dosažení

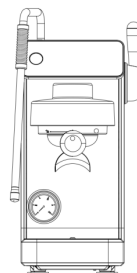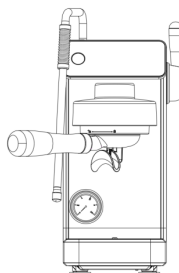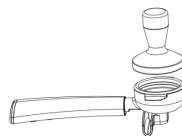

požadovaného množství kávy zastavte extrakci opětovným stiskem tlačítka manuální funkce. Maximální doba extrakce kávy při manuální funkci je 60 vteřin.

- Po dokončení přípravy kávy můžete vyjmout páku jejím otočením ve směru hodinových ručiček a po jejím vychladnutí odstraňte zbytek kávy z filtru a opláchněte filtr i páku pod tekoucí vodou.

Pozn.: Vzhledem k široké škále druhů kávových zrn a jejich různému stupni pražení se bude tlak při přípravě kávy i při stejném stupni mletí lišit. Proto doporučujeme, abyste během přípravy kávy sledovali hodnoty na ukazateli tlaku a poté upravili hrubost mletí, množství mleté kávy a tlak při pěstování kávy tak, aby se tlak při přípravě kávy pohyboval mezi 9-12 bary. Při tomto postupu bude chuť kávy lepší a aroma intenzivnější.

NASTAVENÍ MNOŽSTVÍ HOTOVÉ KÁVY V MANUÁLNÍM REŽIMU

- Pro nastavení výsledného množství hotové kávy v manuálním režimu vyčkejte na dokončení přehřevu a poté držte stisknuté tlačítko manuální funkce. Spotřebič začne s přípravou kávy v režimu zapamatování. Po dosažení požadovaného množství kávy tlačítko uvolněte. Nastavené množství kávy bude zapamatováno a při dalším využití manuální funkce spotřebič připraví nastavené množství kávy. Nastavení je možné v rozmezí 10-60 vteřin.
- Pro obnovení továrního nastavení manuálního režimu dlouze stiskněte zároveň tlačítko jednoho šálku a tlačítko manuální funkce po dobu 3 vteřin. Indikace tlačítek zablikají, ozve se zvuková signalizace a spotřebič se vypne, čímž je obnoven tovární nastavení.

NAPĚNĚNÍ MLÉKA

- Zapněte spotřebič a vyčkejte, dokud světelná indikace přehřevu pro funkci páry nepřestane blikat.
- Naplňte nádobu na mléko asi z 1/3 vychlazeným plnotučným mlékem.

Pozn.: Počítejte s tím, že mléko zvýší svůj objem dvojnásobně, a ujistěte se, že je nádoba dostatečně vysoká.

- Před využitím funkce páry nechte nejprve chvíli unikat páru do prázdné nádoby, neboť počáteční pára může obsahovat vodu.

- Ponořte trysku cca 1 cm do mléka. Pomalu otočte regulátorem páry do pozice zapnuto (ON). Z trysky začne vycházet pára. Maximální doba produkce páry je 2 minuty.

Upozornění: Nikdy se nedotýkejte parní trysky během provozu a dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k popálení.

Upozornění: Nikdy neotáčejte regulátorem páry příliš rychle, aby se pára nenahromadila příliš rychle v krátkém čase.

- Když je dosaženo požadovaného výsledku, otočte regulátor páry do pozice vypnuto (OFF).
- Po každém použití nechte chvíli unikat páru do prázdné nádoby pro pročištění trysky od zbytků mléka a poté parní trysku očistěte vlhkou houbičkou. Dbejte zvýšené opatrnosti, tryska je po použití horká!



AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

- Pokud není spotřebič používán, po 25 minutách se automaticky vypne.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte jej zcela vychladnout.
- Pro prodloužení životnosti spotřebiče a pro co nejlepší chuť kávy čistěte spotřebič po každém použití.
- Pravidelně čistěte kryt kávovaru navlhčenou houbičkou.
- Pravidelně (alespoň 1x týdně) čistěte zásobník na vodu, odkapávací tác a odkapávací mřížku ve vodě s neutrálním kuchyňským saponátem, opláchněte a osušte.
- Vyjměte páku otočením ve směru hodinových ručiček, zbavte ji zbytků kávy, omyjte neutrálním saponátem a opláchněte pod tekoucí vodou.
- Zásobník ani páku nemýjte v myčce na nádobí.
- Nepoužívejte k čištění alkohol nebo rozpouštědla. Nepoužívejte agresivní ani abrazivní čisticí prostředky.
- Neponořujte spotřebič do vody ani jiné kapaliny.

Odvápnění

- Po dosažení 500 provozních cyklů spotřebiče (příprava kávy nebo páry) nebo v případě, že se objem připravované kávy rapidně sníží, je třeba provést odvápnění.

Metoda 1

K propláchnutí potrubí a varné hlavy pomocí vysokotlakého čerpadla kávovaru.

Postup:

- Naplňte zásobník na vodu více než 800 ml vody.
- Vyjměte páku z kávovaru a umístěte šálek na odkapávací mřížku.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Poté, co indikace tlačítek jednoho a dvou šálků kávy svítí, stiskněte je současně po dobu 3 vteřin. Čerpadlo se uvede do provozu a z výstupu kávy bude po dobu 30 vteřin nepřetržitě vytékat voda, aby se propláchno potrubí a odstranil se případný vodní kámen z výstupu kávy a z varné hlavy. Postup je doporučeno 3x opakovat.

Metoda 2

Odstranění vodního kamene z potrubí pomocí odvápnovacího prostředku.

Postup:

- Naplňte zásobník na vodu po rysku MAX a přidejte do vody odvápnovací prostředek vhodný pro kávovary (cca 6 g, řiďte se pokyny uvedenými na prostředku).
- Vyjměte páku z kávovaru a umístěte šálek na odkapávací mřížku.
- Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Poté, co indikace tlačítek jednoho a dvou šálků kávy svítí, stiskněte je současně po dobu 3 vteřin. Čerpadlo se uvede do provozu a z výstupu kávy bude po dobu 30 vteřin nepřetržitě vytékat voda s čističem, který rozpustí a odstraní z potrubí vodní kámen.
- Postup dvakrát opakujte. Poté vypláchněte zásobník, naplňte jej čistou vodou a pomocí tlačítka jednoho nebo dvou šálků kávy nechte vytékat vodu ze spotřebiče, aby došlo k odstranění zbytků čističe z potrubí. Opakujte alespoň 3x, dokud není potrubí čisté.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Příčina	Řešení
Nelze připravit kávu / netvoří se pára	Nedostatek vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
	Prázdné potrubí	Stiskněte tlačítko jednoho nebo dvou šálků kávy, aby spotřebič načerpal vodu do potrubí, dokud nezačne voda vytékat z páky
	Nebyl dokončen přehřev	Před přípravou kávy nebo napěněním mléka je vždy nutné vyčkat na dokončení přehřevu
Z vnější části filtru vytéká voda	Na okraji filtru je káva.	Odstraňte kávu z okraje filtru
Z parní trysky nevychází pára	Ucpaná parní tryska	Použijte tenký drátek pro pročištění parní trysky a po každém použití trysky nechte vždy chvíli unikat páru do prázdné nádoby
	Nebyl dokončen přehřev	Před využitím funkce páry je vždy nutné vyčkat na dokončení přehřevu
Indikace tlačítka jednoho a dvou šálků kávy blikají	Přehřátí topného tělesa	1. Neprovádějte žádnou operaci a vyčkejte cca 3 minuty. Spotřebič se přirozeně ochladí na normální teplotu a indikace přestanou blikat. Poté je možné spotřebič normálně používat. 2. Stiskněte zároveň tlačítka jednoho šálku kávy a dvou šálků kávy po dobu 3 vteřin. Z výstupu kávy bude po dobu 10 až 30 vteřin vytékat horká voda, dokud indikace nepřestanou blikat. Stiskem jakéhokoli tlačítka čerpání vody zastavíte.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	2700 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.