

Rohnson®

Használati útmutató

ESZPRESSZÓ KÁVÉFŐZŐ

R-98300 Suprema



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG


- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkején feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkiileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozóval, külső időzítővel vagy távirányítóval történő vezérlésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózathoz.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaival.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból a vezetékénél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.


- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületekkel.
- A készüléket háztartási felhasználásra tervezték. Nem szolgál kültéri használatra.
- Ne használja a készüléket forró felület fölött vagy hőforrás közelében, mint pl. gáz- vagy elektromos tűzhely, sütő, stb.
- Ne használja a készüléket magas hőmérsékletű, magas páratartalmú környezetben vagy mágneses mezőben.
- Mielőtt tartozékot cserélne vagy tisztítaná a kávéfőzőt, minden esetben hagyja teljesen kihűlni.
- A készüléket helyezze stabil, egyenes és száraz felületre. Ne tegye a készüléket a munkafelület szélére, nehogy leessen és megsérüljön. Ne helyezze a készüléket más berendezésre.
- A készülék felülete üzemelés során felmelegszik. Ne nyúljon hozzá a készülék forró felületeihez (mint pl. gőzfúvóka vagy rozsdamentes szűrő). Minden esetben a fogantyút vagy a nyomógombokat használja. Kerülje az érintkezést a forró gőzzel.
- A készülék és tartozékai bármilyen mozgatása előtt hagyja azokat lehűlni.
- A készülék működtetése során járjon el fokozott elővigyázatossággal, hogy le ne forrázza magát.
- Ne üzemeltesse a kávéfőzőt víz nélkül.
- Ne vegye ki a szűrőtartót, ha a készülék üzemel.
- Kávéfőzést követően a szűrőtartó ismételt feltöltéséig várjon legalább 10 mp-et. Ne nyúljon a készülék forró felületéhez.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózathoz, minden esetben kapcsolja ki.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- A készüléket csak a vele együtt szállított tartozékokkal használja.
- A jelen készüléket háztartási és hasonló feltételek közötti felhasználásra tervezték, mint pl.:
 - üzletek, irodák és más munkahelyek teakonyhái
 - szállodák, motelek és egyéb szálláshelyek vendégei
 - reggelit kínáló szálláshelyek
 - mezőgazdasági vállalatok

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

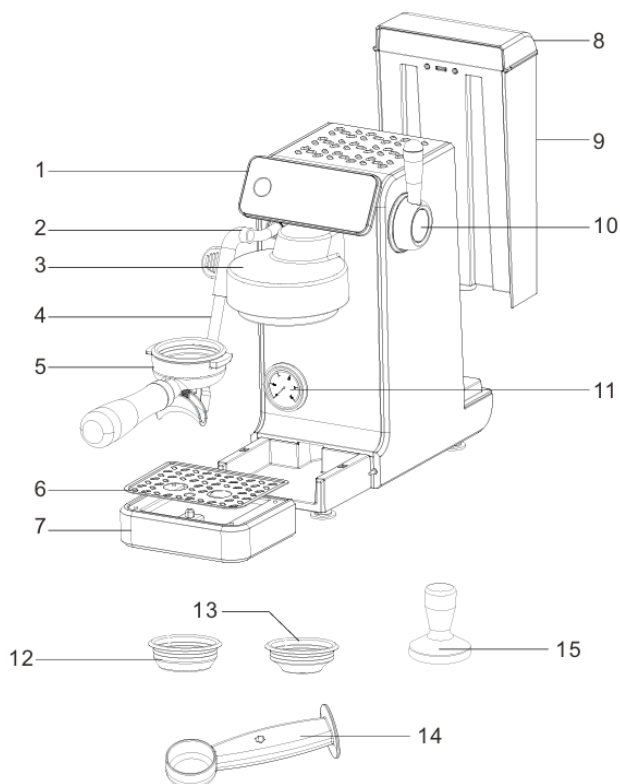

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Vezérlőpanel | 10. Gőzszabályozó |
| 2. Szilikon gőzfúvóka fogantyú | 11. Nyomásjelző |
| 3. Főzőfej | 12. Rozsdamentes szűrő 2 csésze kávéhoz |
| 4. Gőzfúvóka | 13. Rozsdamentes szűrő 1 csésze kávéhoz |
| 5. Markolattal ellátott szűrőtartó | 14. Mérőkanál |
| 6. Csöpögtető rács | 15. Tömörítő |
| 7. Kivehető csepptálca | |
| 8. Víz tartály fedele | |
| 9. Víz tartály | |

A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA

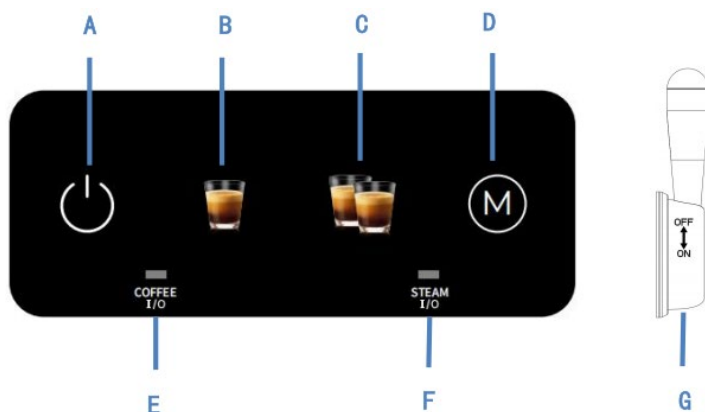

- | | |
|----------------------------|------------------------------|
| A. Be- és kikapcsolás gomb | E. Előmelegítés jelző a kávé |
| B. 1 csésze kávé készítése | elkészítéséhez |
| C. 2 csésze kávé készítése | F. Előmelegítés jelző a |
| D. Manuális funkció gomb | gőzöléshez |
| | G. Gőzszabályozó |

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA


ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

- Első használat előtt öblítse át a készüléket kétszer tiszta vízzel az alábbi eljárás szerint.
- A készüléket helyezze egyenes, hőálló felületre.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből. Töltse fel vízzel a MAX jelzésig, majd tegye vissza a készülékbe.

Megj.: A készülék - a könnyebb tisztítás érdekében - kivethető víztartállyal rendelkezik. Kivétel és behelyezés során tartsa a víztartályt függőleges helyzetben, és enyhén lefelé nyomva helyezze a készülékbe.



- Tegye a rozsdamentes szűrőt a szűrőtartóba (kávé nélkül).

- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd markolatát az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse a lakatot  jelző helyzetben.
- Tegyen egy edényt a csöpögtető rácsra. Ügyeljen arra, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt (OFF) állásban legyen.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz, majd nyomja meg a Be- és kikapcsolás gombot.
- A készülék megkezd az előmelegítést (a kávé készítése és a gőzölés előmelegítését jelző indikátorok villognak). Amint abbamarad a villogás, az előmelegítés folyamata befejeződött.
- A manuális funkció gomb lenyomásával a szűrőtartóból folyni kezd a víz (max. idő 60 mp). Hagyja az összes vizet kifolyni az odakészített edényekbe és az eljárást még egyszer ismételje meg. Ezután a készülék használatra kész.

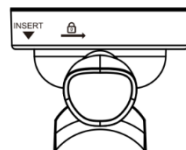

PRESSZÓKÁVÉ KÉSZÍTÉSE

- Az előmelegítés során töltsen meg a rozsdamentes szűrőt őrölt kávéval és a tömörítő segítségével a kávé nyomogassa le. Távolítsa el a szűrő pereméről a kávémaradékot.
- Illessze a szűrőtartót a készüléken lévő foglalatba, majd markolatát az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva rögzítse  állásban.
- Tegye a csészét a csöpögtető rácsra.
- Ügyeljen arra, hogy a gőzszabályozó kikapcsolt (OFF) állásban legyen.
- Ha a kávé készítése előmelegítését jelző indikátor világít, nyomja le az 1 vagy 2 csésze kávé gombot, miután kezd folyni a kávé. Úgy helyezze el a csészét, hogy a kávé a csésze falán folyjon. A kávé lefőzése után a szivattyú önműködően leáll. Várja meg, amíg a csöpögés abba nem marad. A készülék ezután készenléti módba vált.
- A kávé elkészítésének és a kávéadag manuális szabályozásához várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik, majd nyomja meg a manuális funkció

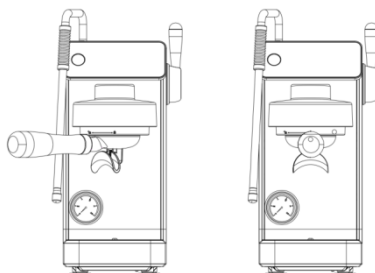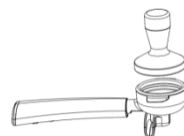

gombot. Úgy helyezze el a csészét, hogy a kávé a csésze falán folyjon. A kívánt kávéadag elérését követően a manuális funkció ismételt lenyomásával állítsa le a főzést. A kávéfőzés maximális ideje a manuális funkció használatával 60 mp.

- A kávéfőzés végeztével – a markolatot az óramutató járásával azonos irányba fordítva – kivetheti a szűrőtartót és miután kihűlt, tisztítsa meg a szűrőt a kávémaradéktól, majd a szűrőt és a szűrőtartót folyóvízben öblítse le.

Megj.: A kávészemek típusainak széles skálájára és pörkölésük más-más módjára tekintettel a nyomás a kávé készítése során azonos őrlési fokozaton is eltérő lesz. Ezért javasoljuk, hogy kávéfőzés során kísérelje figyelemmel a nyomásjelző értékeit, s ezután állítsa be az őrlés fokozatát, a kávé mennyiségét és a tömörítés során kifejtett nyomást is úgy, hogy a nyomás a kávé lefőzése során 9-12 bar között mozogjon. Ha így jár el, jobb kávéíz és intenzívebb aroma lesz az eredmény.

A FŐZENDŐ KÁVÉADAG BEÁLLÍTÁSA MANUÁLIS MÓDBAN

- Az elkészítendő kávéadag manuális szabályozásához várja meg, amíg az előmelegítés befejeződik, majd tartsa lenyomva a manuális funkció gombot. A készülék adagmentés módban megkezdje a kávé főzését. A kívánt kávé mennyiség elérését követően engedje el a gombot. A beállított kávéadag mentésre kerül és a manuális funkció ismételt használata során a készülék elkészíti a beállított kávéadagot. A beállítás 10-60 mp-es tartományban lehetséges.
- A gyári alapbeállítás megújításához nyomja meg 3 mp-re az 1 csésze kávé készítése és a manuális funkció gombot. Felvillannak a gombok indikátorai, amit hangjelzés kísér, a készülék kikapcsol és ezzel visszatér a gyári alapbeállításhoz.

A TEJ HABOSÍTÁSA

- Kapcsolja be a készüléket és várja meg, amíg a gőzölés előmelegítését jelző indikátor abba nem hagyja a villogást.
- A tejmelegítő edényt töltsen meg egyharmadig hűtött teljes tejjel.

Megj.: Számoljon azzal, hogy a tej kétszeresére növeli térfogatát, ügyeljen arra, hogy elég magas legyen az edény.

- A gőzölés előtt engedjen ki egy üres edénybe egy kis gőzt, mivel a gőz eleinte vizet tartalmazhat.

- A gőzfűvókát kb. 1 cm mélyre merítse a tejben. A gőzszabályozót fordítsa lassan bekapcsolt (ON) állásba. A gőz a fűvókából elkezd kifelé áramlani. A gőzölés maximális ideje 2 perc.

Figyelmeztetés: Soha ne nyúljon üzemelés közben a gőzfűvókához és nagyon figyeljen, hogy le ne forrázza magát.

Figyelmeztetés: Soha ne fordítsa el a gőzszabályozót túl gyorsan, hogy ne keletkezzen túl hamar sok gőz.

- Amint elérte a kívánt eredményt, a gőzszabályozót fordítsa kikapcsolt (OFF) állásba.
- Minden használat után hagyja a gőzt egy üres edénybe távozni egy ideig, hogy a fűvóka kitisztuljon a tejmaradványoktól, majd tisztítsa meg a gőzfűvókát egy nedves szivaccsal. Legyen fokozottan óvatos, a gőzfűvóka használat után forró!



AUTOMATIKUS LEÁLLÍTÁS

- Amennyiben a berendezést nem használják, 25 perc múlva önműködően kikapcsol.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás előtt a készüléket mindig húzza ki a hálózathoz és hagyja lehűlni.
- A készülék élettartamának meghosszabbítása és a lehető legjobb kávéíz elérése érdekében a kávéfőzőt minden használat után tisztítsa ki.
- A kávéfőző burkolatát rendszeresen mossa le nedves szivaccsal.
- A víztartályt, a csöpögtető tálcát és a rácsot rendszeresen (legalább hetente egyszer) mossa el közömbös pH-jú mosogatószeres vízben, öblítse el, majd hagyja megszáradni.
- A szűrőtartót markolatánál fogva az óramutató járásával azonos irányba fordítva vegye ki, tisztítsa meg a kávéól, közömbös pH-jú mosogatószerrel mossa el, majd folyóvíz alatt öblítse le.
- A víztartályt és a szűrőtartót ne mossa mosogatógépben.
- Ne használjon a tisztításhoz alkoholt, sem oldószert. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereseket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.

Üledékeltávolítás

- Po dosažení 500 provozních cyklů spotřebiče (příprava kávy nebo páry) nebo v případě, že se objem připravené kávy rapidně sniží, je třeba provést odvápnění.

1. módszer

A csövek és a főzőfej átöblítéséhez a kávéfőző nagynyomású szivattyújával. Eljárás:

- A víztartályba töltsön 800 ml-nél több vizet.
- Vegye ki a szűrőtartót a kávéfőzőből és tegye a csészét a csöpögtető rácsra.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. Miután az 1 és 2 csésze kávé gomb jelzőfényei kigyulladnak, nyomja meg őket egyszerre 3 másodpercig. A szivattyú elindul, és 30 másodpercig folyamatosan víz fog folyni a kávékifolyóból, hogy átöblítse a csöveket és eltávolítsa a vízkövet a kávékifolyóból és a főzőfejből. Ezt az eljárást javasoljuk háromszor ismételni.

2. módszer

Vízkő eltávolítása csövekből vízkőoldóval.

Eljárás:

- Töltse fel a víztartályt a MAX jelzésig, és adjon a vízhez kávéfőzőkhöz alkalmas vízkőoldó szert (kb. 6 g, kövesse a szeren található utasításokat).
- Vegye ki a szűrőtartót a kávéfőzőből és tegye a csészét a csöpögtető rácsra.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózathoz és a Be- és kikapcsolás gombbal kapcsolja be. Miután az 1 és 2 csésze kávé gomb jelzőfényei kigyulladnak, nyomja meg őket egyszerre 3 másodpercig. A szivattyú elindul, és a kávékifolyóból 30 másodpercig folyamatosan tisztítószeres víz fog folyni, amely feloldja és eltávolítja a vízkövet a csövekből.
- Ezt az eljárást kétszer ismételje. Ezután öblítse ki a tartályt, tölts fel tiszta vízzel, és az 1 vagy 2 csésze gomb segítségével hagyja, hogy a víz kifolyjon a készülékből, így eltávolítva a tisztítószer-maradványokat a csövekből. Ezt legalább 3x ismételje meg, addig, amíg a csövek ki nem tisztulnak.

PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Probléma	Ok	Megoldás
Nem megy a kávéfőzés / nem keletkezik gőz	Kevés a víz a víztartályban	Töltse fel a víztartályt vízzel
	A csövek üresek	Nyomja meg az 1 vagy 2 csésze kávé gombot, hogy a készülék csapoljon vizet a csövekbe, amíg a szűrőtartóból nem kezd kifolyni a víz.
	Nem fejeződött még be az előmelegítés	Kávéfőzés vagy tejhabosítás előtt mindig meg kell várni, míg be nem fejeződik az előmelegítés
A szűrő külső részéből folyik a víz	A szűrő peremén kávé maradt	Távolítsa el a kávé a szűrő pereméről
A gőzfúvókából nem jön a gőz	A gőzfúvóka eldugult	A gőzfúvóka tisztításához használjon vékony drótot és minden használat után hagyja egy ideig a gőzt egy üres edénybe távozni
	Nem fejeződött még be az előmelegítés	A gőzölés előtt mindig meg kell várni, míg be nem fejeződik az előmelegítés
Az 1 vagy 2 csésze kávé gomb indikátorai villognak.	A fűtőegység túlhevült	1. Ne végezzen semmilyen műveletet, és várjon körülbelül 3 percet. A készülék természetes módon visszahűl normál hőmérsékletre, és a jelzőfények villogása megszűnik. Ezután a készülék ismét üzemeltethető. 2. Nyomja meg egyszerre az 1 csésze kávé és a 2 csésze kávé gombokat 3 másodpercig. A kávékifolyóból 10-30 másodpercig folyik a forró víz, addig, amíg a jelzőfények villogása meg nem szűnik. A vízcsapolás leállításához nyomja meg bármelyik gombot.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	2700 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt - a helytelen hulladék-likvidálásból eredő - lehetséges negatív hatások megelőzésében is.



A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.