

Rohnson®

Instrukcja obsługi
EKSPRES DO KAWY
R-98300 Suprema



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z jego instrukcją. Z urządzenia należy korzystać tylko w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ


- Jeżeli urządzenie zostanie uszkodzone wskutek nieprzestrzegania zasad podanych w niniejszej instrukcji, gwarancja traci ważność. Producent ani importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad podanych w instrukcji. Nieostrożne korzystanie z urządzenia nie jest zgodne z warunkami niniejszej instrukcji.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka el. należy upewnić się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w gniazdku.
- Urządzenie podłączaj tylko do prawidłowo uziemionego gniazdka.

PRZESTROGA

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonej sprawności ruchowej, zmysłowej lub umysłowej, lub osoby bez doświadczenia i wiedzy, jeżeli są pod nadzorem lub zostały pouczone odnośnie instrukcji bezpieczeństwa obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne zagrożenia. Czyszczenie i konserwację wykonywaną przez użytkownika nie mogą wykonywać dzieci, które nie są starsze niż 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem. Urządzenie i jego przewód zasilający należy przechowywać poza zasięgiem dzieci młodszych niż 8 lat.
- Dzieciom nie wolno bawić się z urządzeniem.
- Urządzenia używaj tylko do celów, do których jest ono przeznaczone.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pośrednictwem programatora, zewnętrznego timera lub zdalnego sterowania.
- Jeżeli urządzenia się nie używa lub zaplanowane jest jego czyszczenie, należy wyłączyć je i odłączyć od gniazdka elektrycznego.
- Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje prawidłowo, zostało upuszczone, uszkodzone lub zanurzone w wodzie, nie wolno go używać. Nie wolno używać urządzenia z uszkodzoną wtyczką przewodu zasilającego. Pod żadnym pozorem nie wolno naprawiać urządzenia samemu. Nie wolno dokonywać żadnych modyfikacji urządzenia - grozi to porażeniem prądem elektrycznym. Naprawy i regulację niniejszego urządzenia może dokonywać tylko autoryzowane centrum serwisowe.
- Nie wolno odłączać urządzenia od gniazdka elektrycznego ciągnąc za przewód zasilający - istnieje ryzyko uszkodzenia przewodu zasilającego lub gniazdka.


- Nie wolno kłaść ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym. Upewnij się, że przewód zasilający nie zwisa przez krawędź stołu ani nie dotyka ostrych lub gorących powierzchni.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego. Nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.
- Nie wolno używać urządzenia nad gorącymi powierzchniami lub w pobliżu źródeł ciepła, takich jak np. kuchenki gazowe lub elektryczne, piecyki itp.
- Nie używaj urządzenia w wilgotnym otoczeniu, w otoczeniu o wysokiej temperaturze lub w otoczeniu, w którym występują pola magnetyczne.
- Przed podłączaniem akcesoriów lub przed czyszczeniem należy pozostawić urządzenie do ostygnięcia.
- Urządzenie należy umieszczać na stabilnej, płaskiej i suchej powierzchni. Nie umieszczaj urządzenia na krawędzi powierzchni roboczej, aby uniknąć jego upadku i uszkodzenia. Nie umieszczaj urządzenia na innych urządzeniach.
- Urządzenie nagrzewa się podczas pracy. Nie dotykaj gorących powierzchni (takich jak dysza parowa i filtr ze stali nierdzewnej podczas gotowania). Zawsze używaj tylko uchwytu lub przycisków. Należy unikać kontaktu z gorącą parą.
- Przed przystąpieniem do manipulacji z urządzeniem i akcesoriami najpierw wyłącz je i pozostaw do ostygnięcia.
- Zachowaj szczególną ostrożność, aby uniknąć oparzenia parą podczas obsługi urządzenia.
- Nie pozwól, aby ekspres do kawy pracował bez wody.
- Nie wyjmuj dzwigni podczas pracy urządzenia.
- Po zaparzeniu kawy odczekaj co najmniej 10 sekund, aby ponownie napęlić dzwignię. Nie wolno dotykać gorących powierzchni.
- Przed odłączeniem od sieci el. zawsze najpierw wyłączaj urządzenie.
- Nie zanurzaj urządzenia ani przewodu zasilającego w wodzie lub w innych cieczach.
- Używaj tylko z dołączonymi akcesoriami.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i w instalacjach takich jak:
 - aneksy kuchenne w sklepach, biurach i innych miejscach pracy;
 - przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach noclegowych
 - firmy zapewniające nocleg ze śniadaniem
 - gospodarstwa rolne

OPIS URZĄDZENIA

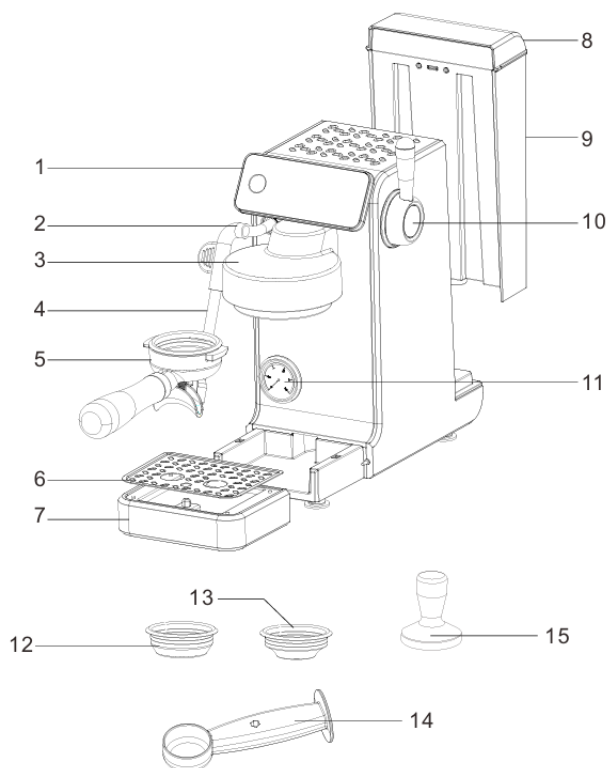

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Panel sterowania | 9. Pojemnik na wodę |
| 2. Uchwyt dyszy parowej ze silikonu | 10. Regulacja pary |
| 3. Głowica zaparzająca | 11. Wskaźnik ciśnienia |
| 4. Dysza pary | 12. Filtr ze stali nierdzewnej na 2 filiżanki kawy |
| 5. Dźwignia | 13. Filtr ze stali nierdzewnej na 1 filiżankę kawy |
| 6. Kratka ociekowa | 14. Miarka |
| 7. Zdemowana taca ociekowa | 15. Ubijak |
| 8. Pokrywa pojemnika na wodę | |

OPIS PANELU STEROWANIA

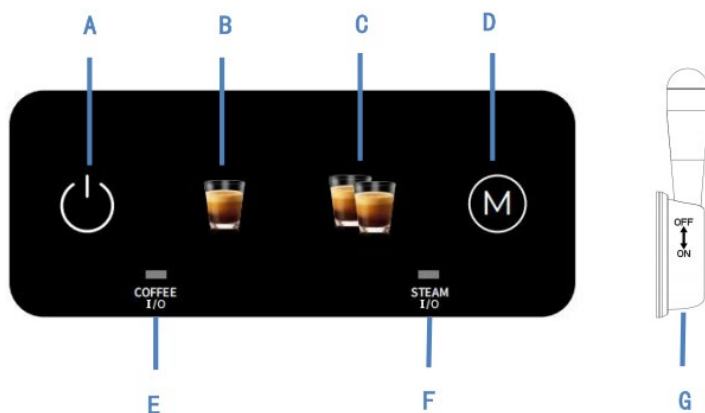

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A. Przycisk włącz/wyłącz | E. Wskaźnik podgrzewania wstępnego dla parzenia kawy |
| B. Przycisk jednej filiżanki kawy | F. Wskaźnik podgrzewania wstępnego dla funkcji pary |
| C. Przycisk dwóch filiżanek kawy | G. Regulacja pary |
| D. Przycisk funkcji ręcznej | |

KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem dwukrotnie przepłucz urządzenie czystą wodą, zgodnie z opisem poniżej.
- Umieść urządzenie na płaskiej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Wyjmij pojemnik na wodę z urządzenia. Napełnij pojemnik na wodę do znaku MAX i włóż go z powrotem do urządzenia.


Pamiętaj: Urządzenie wyposażone jest w wyjmowany pojemnik ułatwiający czyszczenie. Wyjmując i wkładając pojemnik, trzymaj go w pozycji pionowej i umieść w urządzeniu, lekko dociskając go w dół.

- Włóż filtr ze stali nierdzewnej do dzwigni (bez kawy).

- Umieść dźwignię w uchwycie dźwigni w urządzeniu i zabezpiecz ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji zablokowanej




- Umieść pojemnik na kratce ociekowej. Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji wyłącz (OFF).
- Podłącz urządzenie do sieci el. i naciśnij przycisk włącz/wyłącz.
- Urządzenie rozpocznie nagrzewanie wstępne (wskaźniki nagrzewania wstępnego dla parzenia kawy będą migać). Gdy wskaźniki sygnalizacyjne przestaną migać, proces podgrzewania jest zakończony.
- Po naciśnięciu przycisku funkcji ręcznej z dźwigni zacznie płynąć woda (maksymalny czas pompowania wynosi 60 sekund). Pozwól, aby cała woda spłynęła do przygotowanych pojemników i powtórz proces jeszcze raz. Urządzenie będzie wtedy gotowe do użytku.

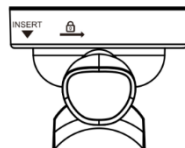


PRZYGOTOWANIE KAWY ESPRESSO

- Kiedy urządzenie się nagrzewa, napełnij filtr ze stali nierdzewnej zmieloną kawą i ubij kawę za pomocą ubijaka. Usuń nadmiar kawy z krawędzi filtra.
- Umieść dźwignię z filtrem w uchwycie dźwigni w urządzeniu i zabezpiecz ją, obracając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara do pozycji .

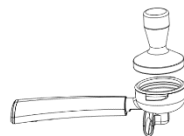

- Połóż filiżankę na kratce ociekowej.
- Upewnij się, że regulator pary znajduje się w pozycji wyłącz (OFF).

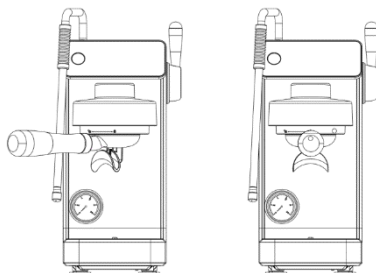

- Jeżeli świeci się wskaźnik sygnalizacyjny nagrzewania wstępnego dla parzenia kawy, naciśnij przycisk parzenia jednej lub dwóch filiżanek, a kawa zacznie wypływać. Ustaw filiżankę tak, aby kawa spływała po jej ściankach. Po zaparzeniu kawy pompowanie zatrzymuje się automatycznie. Poczekaj, aż kawa przestanie kapać z dźwigni. Następnie urządzenie przełącza się w tryb gotowości.

- Aby ręcznie kontrolować przygotowanie i ilość gotowej kawy, odczekaj, aż nagrzewanie wstępne zostanie zakończone, a następnie naciśnij przycisk funkcji ręcznej. Ustaw filiżankę tak, aby kawa spływała po jej ściankach. Po osiągnięciu żądanej ilości kawy zatrzymaj parzenie poprzez ponowne naciśnięcie przycisku funkcji ręcznej. Maksymalny czas zaparzania kawy w trybie ręcznym wynosi 60 sekund.
- Po zakończeniu parzenia kawy możesz zdjąć dzwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Po ostygnięciu urządzenia usuń resztki kawy z filtra i opłucz filtr i dzwignię pod bieżącą wodą.

Pamiętaj: Ze względu na różnorodność rodzajów ziaren kawy oraz ich różny stopień palenia, ciśnienie podczas parzenia kawy będzie się różnić, nawet przy tym samym stopniu zmielenia. Dlatego zalecamy, aby podczas parzenia kawy kontrolować wartości na wskaźniku ciśnienia i następnie dostosować grubość mielenia, ilość zmielonej kawy oraz ciśnienie przy ubijaniu kawy tak, aby ciśnienie podczas parzenia kawy wynosiło od 9 do 12 barów. Procedura ta sprawi, że kawa będzie miała lepszy smak i intensywniejszy aromat.

USTAWIANIE ILOŚCI GOTOWEJ KAWY W TRYBIE RĘCZNYM

- Aby ustawić ilość gotowej kawy w trybie ręcznym, odczekaj, aż nagrzewanie wstępne zostanie zakończone, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcji ręcznej. Urządzenie rozpocznie parzenie kawy w trybie pamięci. Po osiągnięciu żądanej ilości kawy zwolnij przycisk. Ustawiona ilość kawy zostanie zapamiętana i następnym razem, gdy użyjesz funkcji ręcznej, urządzenie przygotuje ustawioną ilość kawy. Ustawienie jest możliwe w zakresie 10 -60 s.
- Aby przywrócić ustawienia fabryczne trybu ręcznego, naciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk jednej filiżanki i przycisk funkcji ręcznej. Wskaźniki przycisków zamigają, zabrmi sygnał dźwiękowy, a urządzenie się wyłączy, przywracając ustawienia fabryczne.

SPIENIANIE MLEKA

- Włącz urządzenie i poczekaj, aż wskaźnik nagrzewania pary przestanie migać.
- Napełnij pojemnik na mleko schłodzonym, pełnym mlekiem do około 1/3 wysokości.

Pamiętaj: Objętość mleka się podwoi, więc upewnij się, że pojemnik jest wystarczająco wysoki.

- Przed użyciem funkcji pary wodnej pozwól parze wydostawać się na chwilę do pustego pojemnika, ponieważ początkowa para może zawierać wodę.
- Zanurz dyszę w mleku na głębokość ok. 1 cm. Powoli przekręć regulator pary do pozycji włączonej (ON). Z dyszy zacznie wychodzić para. Maksymalny czas wytwarzania pary wynosi 2 minuty.

Przestroga: Nigdy nie dotykaj dyszy pary podczas pracy i zachowaj ostrożność, aby uniknąć poparzeń.

Przestroga: Nigdy nie obracaj regulatorem pary szybko, aby para nie gromadziła się zbyt szybko w krótkim czasie.

- Po osiągnięciu pożądanego rezultatu ustaw regulator pary w pozycji wyłączonej (OFF).
- Po każdym użyciu pozwól, aby para wydostawała się jakiś czas do pustego pojemnika, aby oczyścić dyszę z resztek mleka, a następnie wyczyść dyszę parą wilgotną gąbką. Zachowaj szczególną ostrożność, ponieważ dysza jest po użyciu gorąca!



AUTOMATYCZNE WYŁĄCZENIE

- Jeżeli urządzenie nie jest używane, wyłącza się automatycznie po 25 minutach.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem odłącz zawsze urządzenie od sieci el. i pozostaw je do całkowitego ostygnięcia.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia i uzyskać lepszy smak kawy, wyczyść urządzenie po każdym użyciu.
- Regularnie czyść osłonę ekspresu do kawy zwilżoną gąbką.
- Regularnie (przynajmniej raz w tygodniu) czyść pojemnik na wodę, tackę ociekową i kratkę ociekową w wodzie z dodatkiem neutralnego detergentu kuchennego, opłucz i osusz.
- Zdejmij dzwignię, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, usuń wszelkie resztki kawy, umyj ją neutralnym płynem do mycia naczyń i opłucz pod bieżącą wodą.
- Nie myj pojemnika ani dzwigni w zmywarce.

- Nie używaj alkoholu ani rozpuszczalników do czyszczenia. Nie używaj agresywnych ani ściernych środków czyszczących.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani w innych płynach.

Odkamienianie

- Po osiągnięciu 500 cykli pracy urządzenia (przygotowywanie kawy lub pary) lub jeżeli ilość przygotowywanej kawy gwałtownie spada, konieczne jest jego odkamienianie.

Metoda 1

Przepłukanie rur i głowicy zaparzającej za pomocą pompy wysokociśnieniowej ekspresu do kawy. Procedura:

- Napełnij pojemnik na wodę ilością większą niż 800 ml.
- Wyjmij uchwyt na kapsułki z ekspresu do kawy i umieść filizankę na kratce ociekowej.
- Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Po zaświeceniu się wskaźników przycisków parzenia jednej lub dwóch filizanek kawy naciśnij je jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy. Pompa zostanie uruchomiona, a woda będzie nieprzerwanie wypływać z wylotu kawy przez 30 sekund, aby przepłukać rury i usunąć kamień z wylotu kawy i głowicy zaparzającej. Zaleca się powtórzenie procedury 3 razy.

Metoda 2

Usuwanie kamienia z rur za pomocą odkamieniacza.

Procedura:

- Napełnij pojemnik na wodę do linii MAX i dodaj do wody środek odkamieniający przeznaczony do ekspresów do kawy (ok. 6 g, postępuj zgodnie z instrukcją na opakowaniu środka).
- Wyjmij uchwyt na kapsułki z ekspresu do kawy i umieść filizankę na kratce ociekowej.
- Podłącz urządzenie do zasilania i włącz je, naciskając przycisk włączania/wyłączania. Po zaświeceniu się wskaźników przycisków parzenia jednej lub dwóch filizanek kawy naciśnij je jednocześnie i przytrzymaj przez 3 sekundy. Pompa zostanie uruchomiona, a z wylotu kawy przez 30 sekund będzie nieprzerwanie wypływać woda z dodatkiem środka czyszczącego, co rozpuści i usunie kamień z rur.

- Powtórz procedurę dwa razy. Następnie opłucz pojemnik, napełnij go czystą wodą i naciśnij przycisk jednej lub dwóch filiżanek kawy, aby wypuścić wodę z urządzenia i usunąć z rur wszelkie pozostałości środka czyszczącego. Powtarzaj co najmniej 3 razy, aż rury będą czyste.

USUWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nie można zaparzyć kawy / brak pary	Brak wody w pojemniku	Napełnij pojemnik wodą
	Puste rurki	Naciśnij przycisk parzenia jednej lub dwóch filiżanek kawy, aby urządzenie pompowało wodę do rurki, aż woda zacznie wypływać z dzwigni.
	Podgrzewanie nie zostało zakończone	Przed zaparzaniem kawy lub spienianiem mleka zawsze odczekaj na zakończenie nagrzewania wstępnego.
Z zewnętrznej części filtra wycieka woda	Na krawędzi filtra jest kawa.	Usuń kawę z krawędzi filtra
Z dyszy parowej nie wydobywa się para.	Zatkana dysza pary	Za pomoc cienkiego drucika wyczyść dyszę pary i po każdym użyciu pozwól, aby para przez chwilę uchodziła do pustego pojemnika.
	Podgrzewanie nie zostało zakończone	Przed użyciem funkcji pary zawsze odczekaj na zakończenie nagrzewania wstępnego.
Migają wskaźniki przycisku jednej i dwóch filiżanek kawy	Przegrzanie elementu grzewczego	1. Nie wykonuj żadnych czynności i odczekaj około 3 minut. Urządzenie automatycznie ostygnie do normalnej temperatury, a wskaźniki przestaną migać. Następnie można normalnie korzystać z urządzenia. 2. Naciśnij jednocześnie przycisk parzenia jednej filiżanki kawy i przycisk parzenia dwóch filiżanek kawy przez 3 sekundy. Gorąca woda będzie wypływać z wylotu kawy przez 10 do 30 sekund, aż wskaźniki przestaną migać. Naciśnij dowolny przycisk, aby zatrzymać dozowanie wody.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zakres napięcia znamionowego	220-240 V
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz
Znamionowy pobór mocy	2700 W

Zmiany tekstu i danych technicznych zastrzeżone.

INSTRUKCJE ORAZ INFORMACJE DOTYCZĄCE USUWANIA ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Zużyte opakowanie należy przekazać do miejsca wyznaczonego przez gminę do utylizacji odpadów.

USUWANIE ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol umieszczony na urządzeniach lub w dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie można łączyć z odpadami z gospodarstw domowych. W celu odpowiedniej likwidacji, odzysku i recyklingu należy przekazać te urządzenia do wyznaczonych punktów zbiórki. Alternatywnie, w niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich, można zwrócić te urządzenia lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego ekwiwalentnego urządzenia. Właściwa utylizacja tych urządzeń pozwoli na zachowanie cennych zasobów naturalnych i uniknięcie ewentualnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, który mógłby zaistnieć w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów.



Urządzenie to spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.