

Rohinson[®]

Návod na použitie

ESPRESSO

R-98300 Suprema



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**


- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržiavaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.

UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.


- Spotřebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotřebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotřebič vo vlhkom prostredí, v prostredí s vysokou teplotou či magnetickým poľom.
- Pred pripojením príslušenstva alebo pred čistením nechajte spotřebič vždy úplne vychladnúť.
- Spotřebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotřebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotřebiča. Neumiestňujte spotřebič na iné spotřebiče.
- Povrch spotřebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov (ako napr. prívod pary a nerezový filter v čase varu). Vždy používajte iba rukaväť alebo tlačidlá. Vyhňte sa kontaktu s horúcou parou.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotřebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Pri prevádzke spotřebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu parou.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Nevyberajte páku, ak je spotřebič v prevádzke.
- Na opätovné naplnenie páky po dovarení kávy počkajte aspoň 10 sekúnd. Nedotýkajte sa horúceho povrchu.
- Pred odpojením z el. siete spotřebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotřebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Tento spotřebič je určený pre použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostie v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky poskytujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

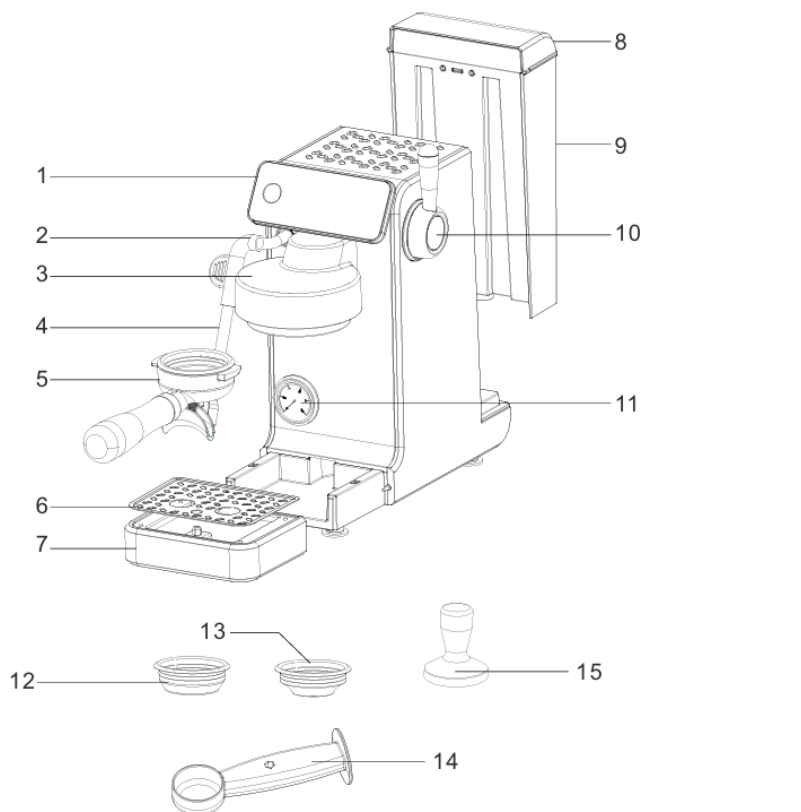

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ovládací panel | 8. Veko zásobníka na vodu |
| 2. Silikónová rukoväť parnej trysky | 9. Zásobník na vodu |
| 3. Varná hlava | 10. Regulátor pary |
| 4. Parná tryska | 11. Ukazovateľ tlaku |
| 5. Páka | 12. Nerezový filter pre 2 šálky kávy |
| 6. Odkvapkávacia mriežka | 13. Nerezový filter pre 1 šálku kávy |
| 7. Odnímateľná odkvapkávacia tácka | 14. Odmerka |
| | 15. Pechovadlo |

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

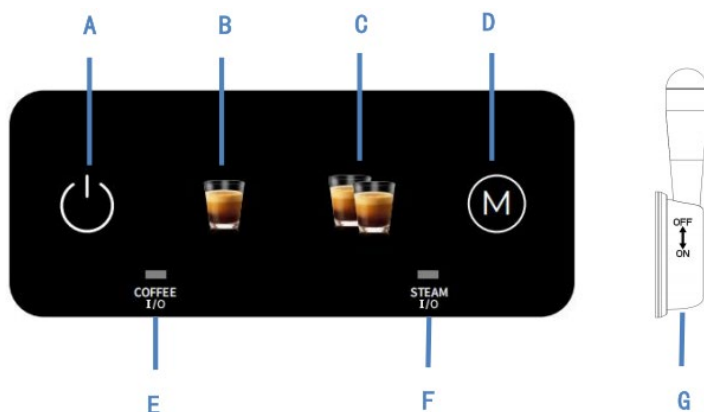

- | | |
|-------------------------------|--|
| A. Tlačidlo zapnuté/vypnuté | E. Indikácia predohrevu na prípravu kávy |
| B. Tlačidlo jednej šálky kávy | F. Indikácia predohrevu pre funkciu pary |
| C. Tlačidlo dvoch šálok kávy | G. Regulátor pary |
| D. Tlačidlo manuálnej funkcie | |


POUŽITIE SPOTREBIČA PRED PRVÝM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím najskôr spotrebič dvakrát prepláchnite čistou vodou podľa postupu nižšie.
- Umiestnite spotrebič na rovný a teplu odolný povrch.
- Vyberte zásobník na vodu zo spotrebiča. Naplňte zásobník vodou po rysku MAX a vráťte ho späť do spotrebiča.

Pozn.: Spotrebič je vybavený odnímateľným zásobníkom na jednoduché čistenie. Pri vyberaní a vkladaní držte zásobník vo vertikálnej pozícii a umiestnite ho do spotrebiča miernym zatlačením smerom dole.



- Vložte nerezový filter do páky (bez kávy).

- Umiestnite páku do držiaka páky na spotrebiči a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek do pozície zámku .
- Umiestnite nádobu na odkvapkávaciu mriežku. Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté (OFF).
- Zapojte spotrebič do el. siete a stlačte tlačidlo zapnuté/vypnuté.
- Spotrebič začne s predohrevom (indikácia predohrevu pre prípravu kávy a pre funkciu pary blikajú). Akonáhle svetelné indikácie prestanú blikáť, je proces predohrevu dokončený.
- Stlačením tlačidla manuálnej funkcie začne voda vytekať z páky (max. doba čerpania je 60 sekúnd). Nechajte všetku vodu vytečť do pripravených nádob a ešte raz postup zopakujte. Potom bude spotrebič pripravený na použitie.

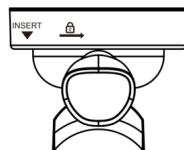

PRÍPRAVA KÁVY ESPRESSO

- Zatiaľ čo sa spotrebič nahrieva, naplňte nerezový filter mletou kávou a pomocou vtláčadla kávu utlačte. Odstráňte zvyšky kávy z okraja filtra.
- Umiestnite páku s filtrom do držiaka páky na spotrebiči a upevnite ju otočením proti smeru hodinových ručičiek do pozície .
- Umiestnite šálku na odkvapkávaciu mriežku.
- Uistite sa, že je regulátor pary v pozícii vypnuté (OFF).
- Ak svetelná indikácia predohrevu na prípravu kávy svieti, stlačte tlačidlo jednej alebo dvoch šálok kávy a následne začne vytekať káva. Upravte umiestnenie šálky tak, aby káva stekala po jeho stene. Po dokončení prípravy kávy sa čerpanie automaticky zastaví. Počkajte, kým káva neprestane odkvapkávať z páky. Spotrebič sa potom prepne do pohotovostného režimu.
- Pre manuálne ovládanie prípravy a množstvo hotovej kávy vyčakajte na dokončenie predohrevu a potom stlačte tlačidlo manuálnej funkcie. Upravte umiestnenie šálky tak, aby káva stekala po jeho stene. Po dosiahnutí

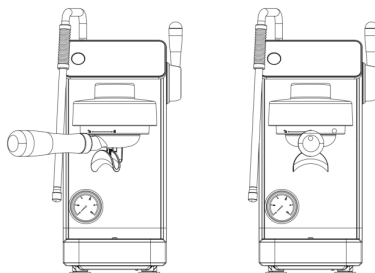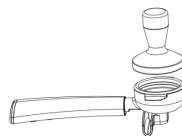

požadovaného množstva kávy zastavte extrakciu opätovným stlačením tlačidla manuálnej funkcie. Maximálna doba extrakcie kávy pri manuálnej funkcii je 60 sekúnd.

- Po dokončení prípravy kávy môžete vybrať páku jej otočením v smere hodinových ručičiek a po jej vychladnutí odstráňte zvyšok kávy z filtra a opláchnite filter aj páku pod tečúcou vodou.

Pozn.: Vzhľadom na širokú škálu druhov kávových zŕn a ich rôzneho stupňa praženia sa bude tlak pri príprave kávy aj pri rovnakom stupni mletia líšiť. Preto odporúčame, aby ste počas prípravy kávy sledovali hodnoty na ukazovateli tlaku a potom upravili hrubosť mletia, množstvo mletej kávy a tlak pri stláčaní kávy tak, aby sa tlak pri príprave kávy pohyboval medzi 9-12 barmi. Pri tomto postupe bude chuť kávy lepšia a aróma intenzívnejšia.

NASTAVENIE MNOŽSTVA HOTOVEJ KÁVY V MANUÁLNOM REŽIME

- Pre nastavenie výsledného množstva hotovej kávy v manuálnom režime vyčkajte na dokončenie predohrevu a potom držte stlačené tlačidlo manuálnej funkcie. Spotrebič začne s prípravou kávy v režime zapamätania. Po dosiahnutí požadovaného množstva kávy tlačidlo uvoľníte. Nastavené množstvo kávy bude zapamätané a pri ďalšom využití manuálnej funkcie spotrebič pripraví nastavené množstvo kávy. Nastavenie je možné v rozmedzí 10-60 sekúnd.
- Pre obnovenie továrenského nastavenia manuálneho režimu dlho stlačte zároveň tlačidlo jednej šálky a tlačidlo manuálnej funkcie po dobu 3 sekúnd. Indikácie tlačidiel zablikajú, ozve sa zvuková signalizácia a spotrebič sa vypne, čím je obnovené továrenské nastavenie.

NAPENENIE MLIEKA

- Zapnite spotrebič a počkajte, kým svetelná indikácia predohrevu pre funkciu pary neprestane blikať.
- Naplňte nádobu na mlieko asi z 1/3 vychladeným plnotučným mliekom.

Pozn.: Počítajte s tým, že mlieko zvýši svoj objem dvojnásobne, a uistite sa, že je nádoba dostatočne vysoká.

- Pred využitím funkcie pary nechajte najskôr chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby, pretože počiatočná para môže obsahovať vodu.

- Ponorte trysku cca 1 cm do mlieka. Pomaly otočte regulátorom pary do pozície zapnuté (ON). Z trysky začne vychádzať para.

Upozornenie: Nikdy sa nedotýkajte parnej trysky počas prevádzky a dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k popáleniu.

Upozornenie: Nikdy neotáčajte regulátorom pary príliš rýchlo, aby sa para nahromadila príliš rýchlo v krátkom čase.

- Keď je dosiahnutý požadovaný výsledok, otočte regulátor pary do pozície vypnuté (OFF).
- Po každom použití nechajte chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby na prečistenie trysky od zvyškov mlieka a potom parnú trysku očistite vlhkou hubkou. Dbajte na zvýšenú opatnosť, tryska je po použití horúca!



AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

- Ak nie je spotrebič používaný, po 25 minútach sa automaticky vypne.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte ho úplne vychladnúť.
- Na predĺženie životnosti spotrebiča a na čo najlepšiu chuť kávy čistite spotrebič po každom použití.
- Pravidelne čistite kryt kávovaru navlhčenou hubkou.
- Pravidelne (aspoň 1x týždenne) čistite zásobník na vodu, odkvapkávaciu tácku a odkvapkávaciu mriežku vo vode s neutrálnym kuchynským saponátom, opláchnite a osušte.
- Vyberte páku otočením v smere hodinových ručičiek, zbavte ju zvyškov kávy, umyte neutrálnym saponátom a opláchnite pod tečúcou vodou.
- Zásobník ani páku neumývajte v umývačke riadu.
- Nepoužívajte na čistenie alkohol alebo rozpúšťadlá. Nepoužívajte agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Neponárajte spotrebič do vody ani inej kvapaliny.

Odvápnenie

- Po dosiahnutí 500 prevádzkových cyklov spotrebiča (príprava kávy alebo pary) alebo v prípade, že sa objem pripravovanej kávy rapidne zníži, je potrebné vykonať odvápnenie.

Metóda 1

Na prepláchnutie potrubia a varnej hlavy pomocou vysokotlakového čerpadla kávovaru. Postup:

- Naplňte zásobník na vodu viac ako 800 ml vody.
- Vyberte páku z kávovaru a umiestnite šálku na odkvapkávaciu mriežku.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Potom, čo indikácie tlačidiel jednej a dvoch šálok kávy svieti, stlačte ich súčasne po dobu 3 sekúnd. Čerpadlo sa uvedie do prevádzky a z výstupu kávy bude po dobu 30 sekúnd nepretržite vytekať voda, aby sa prepláchno potrubie a odstránil sa prípadný vodný kameň z výstupu kávy a z varnej hlavy. Postup je odporúčané 3x opakovať.

Metóda 2

Odstránenie vodného kameňa z potrubia pomocou odvápňovacieho prostriedku.

Postup:

- Naplňte zásobník na vodu po rysku MAX a pridajte do vody odvápňovací prostriedok vhodný pre kávovary (cca 6 g, riadte sa pokynmi uvedenými na prostriedku).
- Vyberte páku z kávovaru a umiestnite šálku na odkvapkávaciu mriežku.
- Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Potom, čo indikácie tlačidiel jednej a dvoch šálok kávy svieti, stlačte ich súčasne po dobu 3 sekúnd. Čerpadlo sa uvedie do prevádzky a z výstupu kávy bude po dobu 30 sekúnd nepretržite vytekať voda s čističom, ktorý rozpustí a odstráni z potrubia vodný kameň.
- Postup dvakrát opakujte. Potom vypláchnite zásobník, naplňte ho čistou vodou a pomocou tlačidla jednej alebo dvoch šálok kávy nechajte vytekať vodu zo spotrebiča, aby došlo k odstráneniu zvyškov čističa z potrubia. Opakujte aspoň 3x, pokiaľ nie je potrubie čisté.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Nedá sa pripraviť káva / netvorí sa para	Nedostatok vody v zásobníku	Naplňte zásobník vodou
	Prázdne potrubie	Stlačte tlačidlo jednej alebo dvoch šálok kávy, aby spotrebič načerpal vodu do potrubia, kým nezačne voda vytekať z páky
	Nebol dokončený predohrev	Pred prípravou kávy alebo napenením mlieka je vždy nutné počkať na dokončenie predohrevu
Z vonkajšej časti filtra vyteká voda	Na okraji filtra je káva.	Odstráňte kávu z okraja filtra
Z parnej trysky nevychádza para	Upchatá parná tryska	Použite tenký drôtik na prečistenie parnej trysky a po každom použití trysky nechajte vždy chvíľu unikať paru do prázdnej nádoby.
	Nebol dokončený predohrev	Pred využitím funkcie pary je vždy nutné počkať na dokončenie predohrevu
Indikácie tlačidla jednej a dvoch šálok kávy blikajú	Prehriatie výhrevného telesa	1. Nevykonávajte žiadnu operáciu a vyčkajte cca 3 minúty. Spotrebič sa prirodzene ochladí na normálnu teplotu a indikácie prestanú blikáť. Potom je možné spotrebič normálne používať. 2. Stlačte zároveň tlačidlá jednej šálky kávy a dvoch šálok kávy po dobu 3 sekúnd. Z výstupu kávy bude po dobu 10 až 30 sekúnd vytekať horúca voda, kým indikácie neprestanú blikáť. Stlačením akéhokoľvek tlačidla čerpanie vody zastavíte.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	2700 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.