

Rohinson®

CZ

Návod k použití

Espresso kávovar s mlýnkem a nádobou na mléko 3 v 1 Hot & Cold R-98500



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ


- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojujte pouze k řádně uzemněné zásuvce.

UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy - vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěťte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel - vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte spotřebič ve vlhkém prostředí.
- Před připojením příslušenství nebo před čištěním nechte spotřebič vždy zcela vychladnout.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumísťujte spotřebič na okraj pracovní plochy, aby nedošlo k pádu a poškození spotřebiče.
- Spotřebič nesmí být během provozu umístěn v uzavřeném prostoru (např. ve skříňce).
- Během provozu ponechte kolem spotřebiče volný prostor pro cirkulaci vzduchu a odvod tepla.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nenechte kávovar v provozu bez vody.
- Nepřekračujte maximální rysky na příslušenství.
- Před přípravou kávy se vždy ujistěte, že je páka řádně umístěná ve spotřebiči.


- Povrch spotřebiče se při provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů (jako např. přívodu páry a nerezového filtru v době varu). Vždy používejte pouze rukojeť nebo tlačítka. Vyhněte se kontaktu s horkou párou.
- Při provozu spotřebiče dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření nebo popálení.
- Nevýjímejte páku ani zásobník na vodu, pokud je spotřebič v provozu.
- Pro opětovné naplnění páky po dovaření kávy vyčkejte alespoň 10 vteřin. Nedotýkejte se horkého povrchu, pro odstranění kávy z filtru použijte pouze rukojeť a pojistku filtru.
- Před jakoukoli manipulací se spotřebičem a příslušenstvím jej nejprve nechte vychladnout.
- Nepřemísťujte spotřebič ani jej neodpojujte z el. sítě během přípravy kávy.
- Před plněním zásobníku na vodu spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Před odpojením z el. sítě spotřebič vždy nejprve vypněte.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nepoužívejte spotřebič v prostředí s vysokými teplotami, silným magnetickým polem nebo vysokou vlhkostí. Neumisťujte kávovar na horké povrchy, do blízkosti ohně nebo na jiné elektrické spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen výhradně k přípravě kávy a mletí kávových zrn. Nepoužívejte jej k jiným účelům a skladujte jej v suchém prostředí.
- Pravidelně čistěte a udržujte součásti kávovaru, abyste zajistili kvalitu kávy a prodloužili jeho životnost.
- Před prvním použitím nechte spotřebič dvakrát propláchnout vodou v zásobníku, abyste odstranili případný zápach.

POPIS SPOTŘEBIČE

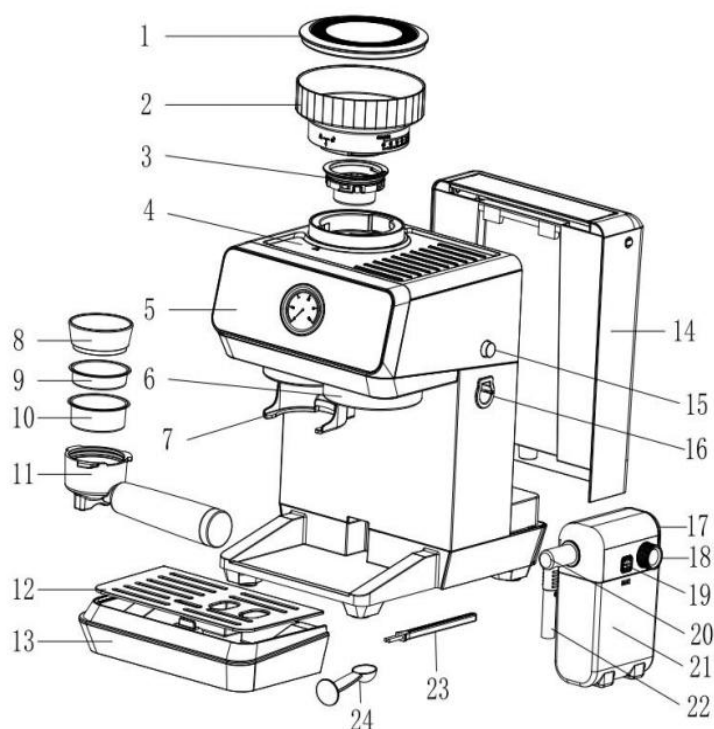

1. Víko zásobníku na kávová zrna
2. Zásobník na kávová zrna
3. Mlecí kameny
4. Nahřívací deska na šálky
5. Ovládací panel
6. Spařovací hlava
7. Držák páky
8. Nástavec na mletí kávy
9. Filtr pro jeden šálek kávy
10. Filtr pro dva šálky kávy
11. Páka
12. Odkapávací mřížka
13. Odkapávací táč
14. Zásobník na vodu
15. Tlačítko pro vyjmutí nádoby na mléko
16. Konektor nádoby na mléko
17. Víko nádoby na mléko
18. Regulátor napěnění
19. Tlačítko pro vyjmutí víka
20. Výpusť mléčné pěny
21. Nádoba na mléko
22. Trubička na mléčnou pěnu
23. Kartáček
24. Odměrka a pýchovadlo

OVLÁDACÍ PANEL

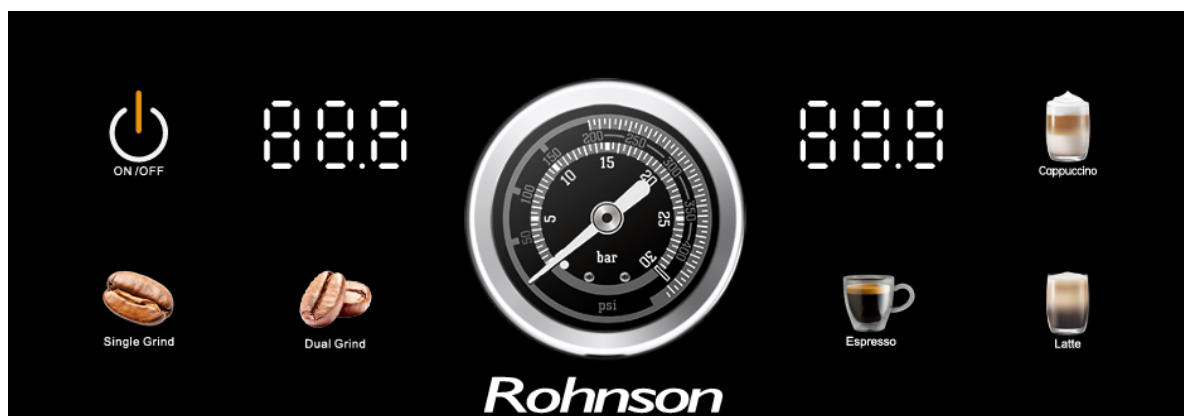

1. Tlačítko zapnuto/vypnuto
2. Tlačítko mletí pro jeden šálek
3. Tlačítko mletí pro dva šálky
4. Tlačítko espresso
5. Tlačítko latte
6. Tlačítko cappuccino
7. Pravý displej teploty/času
8. Ukazatel tlaku
9. Levý displej doby mletí


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

1. Vyjměte spotřebič z obalu a odstraňte veškerý obalový materiál.
2. Vybalte veškeré příslušenství.
3. Vyjměte zásobník na vodu a odstraňte z něj gumovou zásepkou (pokud již není odstraněna).
4. Umyjte zásobník na vodu, odměrku na kávu, nádobu na mléko a páku teplou vodou s jemným čisticím prostředkem na nádobí. Poté je důkladně opláchněte čistou vodou a nechte zcela oschnout.
5. Tělo kávovaru, odkapávací misku a mřížku otřete měkkým vlhkým hadříkem a poté všechny části důkladně osušte.
6. Nalijte vodu do zásobníku na vodu. Hladina vody nesmí překročit rysku „max“.
7. Umístěte páku s vloženým filtrem pro jeden nebo dva šálky kávy zespodu do spárovací hlavy kávovaru a poté ji otočte proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhne středové polohy.
8. Zapojte spotřebič do el. sítě a zapněte jej tlačítkem zapnuto/vypnuto. Indikace na ovládacím panelu začnou blikat, což značí, že se kávovar přehřívá. Jakmile je přehřev dokončen, všechny indikace trvale svítí a kávovar přejde do pohotovostního režimu.
9. Umístěte šálek pod páku, stiskněte tlačítko espresso a kávovar začne přečerpávat vodu, dokud nebude dosaženo přednastaveného objemu. Poté se přepne do pohotovostního režimu. Tento proces vyčistí vnitřní potrubí a součásti kávovaru.


Poznámka: Čerpadlo uvnitř kávovaru může být při prvním použití hlučné, než dojde k uvolnění vzduchu z potrubí.

INSTALACE MLÝNKU

1. Umístěte na páku nástavec na mletí kávy.

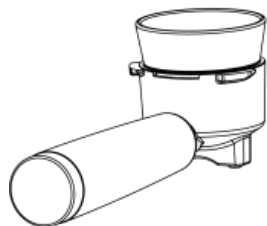


2. Umístěte páku do levého držáku pod mlýnek.

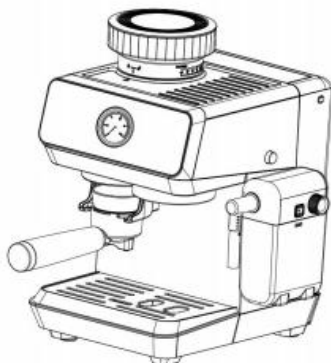

3. Zarovnejte šipku na zásobníku na kávová zrna s trojúhelníkovou drážkou na kávovaru a zásobník umístěte do spotřebiče. Otáčejte zásobníkem na kávová zrna ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí. Tím je zásobník bezpečně zajištěn na svém místě.

Poznámka: Pokud není zásobník na kávová zrna správně nainstalován, kontrolka tlačítka mletí se nerozsvítí a funkce mletí se neaktivuje.

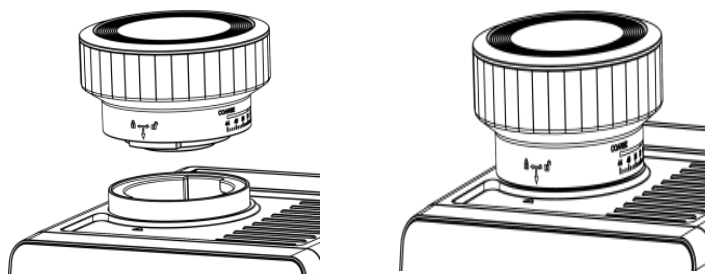


4. Po instalaci zásobníku na kávová zrna jím otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nedosáhne přibližně nastavení 15. Přesnou polohu je třeba upravit podle konkrétního druhu kávových zrn během mletí. Otáčením zásobníku na kávová zrna lze nastavit hrubost mleté kávy v rozmezí 0–44 tak, že se číslo na stupnici zásobníku zarovná se symbolem trojúhelníku na kávovaru. Čím vyšší číslo, tím je mletá káva hrubší. Menší čísla značí jemnější mletí, přičemž nastavení 0 je pro nejjemnější kávu.

Poznámka: U nového spotřebiče se vyhněte používání nastavení 0–5, protože příliš jemné nastavení může bránit správnému výdeji mleté kávy.



5. Pro vyjmutí zásobníku na kávová zrna jím otočte proti směru hodinových ručiček do polohy označené šipkou na obrázku a poté jej vyjměte.

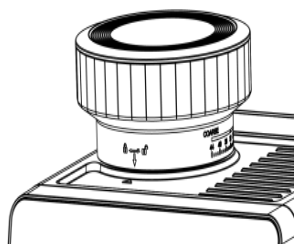

MLETÍ KÁVY

Po instalaci páky pod mlýnek a umístění zásobníku na kávová zrna nasypte do zásobníku požadované množství kávových zrn a nastavte požadovanou hrubost mletí.

1. Mletí kávy pro jeden šálek

Stiskněte dvakrát tlačítko mletí pro jeden šálek. Kontrolka začne blikat a kávovar zahájí mletí zrn s odpočítáváním času na displeji. Stisknutím tlačítka mletí pro jeden šálek nebo tlačítka zapnuto/vypnuto během provozu mletí pozastavíte. Po dokončení mletí se kávovar přepne do pohotovostního režimu.

Dlouhým stisknutím tlačítka mletí pro jeden šálek na 3 sekundy (kontrolka trvale svítí) vstoupíte do vlastního nastavení času mletí, přičemž na displeji začne blikat původní doba mletí. Jedním stisknutím tlačítka mletí pro jeden šálek snížíte čas o 0,1 sekundy, jedním stisknutím tlačítka mletí pro dva šálky čas zvýšíte o 0,1 sekundy (dlouhým stisknutím tlačítka upravujete nastavení plynule po 0,1 sekundy). Pokud během 3 sekund neprovedete žádnou akci, systém nastavení automaticky uloží a opustí. Dobu mletí lze nastavit v rozmezí 1 až 25 sekund.


2. Mletí kávy pro dva šálky

Stiskněte dvakrát tlačítko mletí pro dva šálky. Kontrolka začne blikat a kávovar zahájí mletí zrn s odpočítáváním času na displeji. Stisknutím tlačítka mletí pro dva šálky nebo tlačítka zapnuto/vypnuto během provozu mletí pozastavíte. Po dokončení mletí se kávovar přepne do pohotovostního režimu.


Dlouhým stisknutím tlačítka mletí pro dva šálky na 3 sekundy (kontrolka trvale svítí) vstoupíte do vlastního nastavení času mletí, přičemž na displeji začne blikat původní doba mletí. Jedním stisknutím tlačítka mletí pro jeden šálek snížíte čas o 0,1 sekundy, jedním stisknutím tlačítka mletí pro dva šálky čas zvýšíte o 0,1 sekundy (dlouhým stisknutím tlačítka upravujete nastavení plynule po 0,1 sekundy). Pokud během 3 sekund neprovedete žádnou akci, systém nastavení automaticky uloží a opustí. Dobu mletí lze nastavit v rozmezí 1 až 25 sekund.

INSTALACE NÁDOBY NA MLÉKO A NASTAVENÍ HUSTOTY MLÉČNÉ PĚNY

1. Sestavte a umístěte do spotřebiče nádobu na mléko.

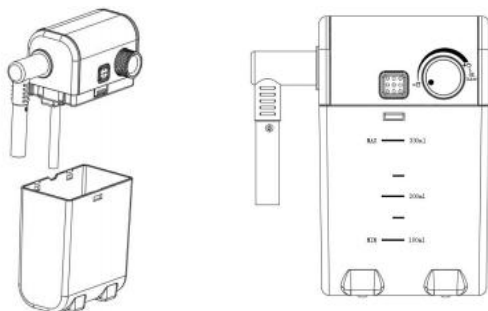


2. Umístěte páku do spařovací hlavy, do nádoby na mléko nalijte přiměřené množství plnotučného mléka a poté celou sestavu nádoby na mléko zasuňte do konektoru na boční straně kávovaru, dokud nezacvakne. Zacvaknutí značí, že je nádoba ve správné poloze. Následně otočte výpusť mléka tak, aby trubička směřovala do šálku na kávu.

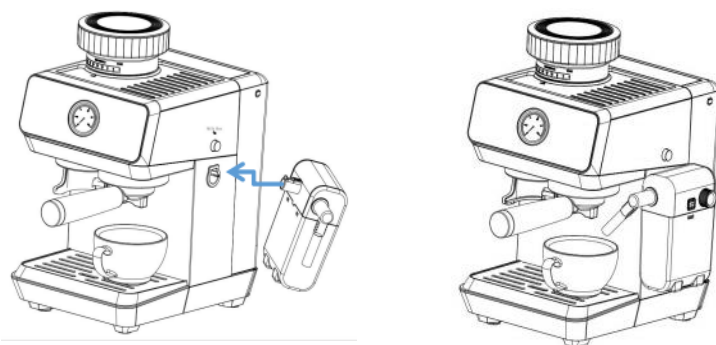

3. Nastavte požadovanou hustotu mléčné pěny na nádržce na mléko. Při použití funkce cappuccino, latte nebo samotné mléčné pěny si otočením regulátoru nastavte požadovanou konzistenci a hustotu pěny:

- 1) Pokud je tečka na regulátoru zarovnaná se symbolem ve spodní části, výsledná pěna neobsahuje prakticky žádné bubliny (kávovar připraví teplé mléko), viz první obrázek.
- 2) Pokud otočíte regulátorem ve směru hodinových ručiček, objem produkované mléčné pěny se bude postupně zvyšovat. Jakmile dosáhne horního symbolu, pěna dosáhne svého maximálního objemu.
- 3) Pro aktivaci funkce čištění zarovnejte tečku na regulátoru s nápisem „CLEAN“ (čištění).

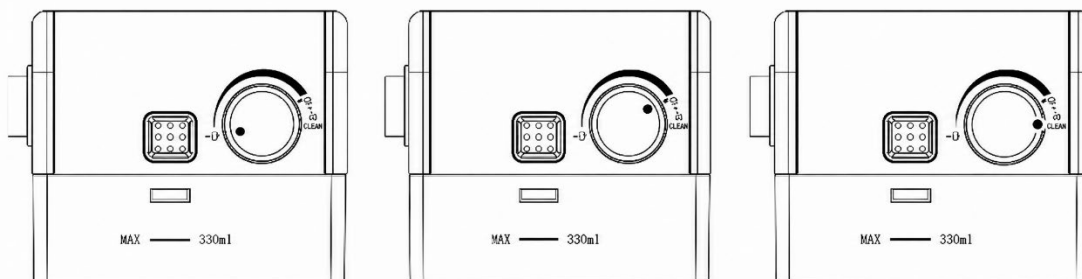

PŘÍPRAVA KÁVY

Před přípravou kávy nejprve nechte namlít dostatečné množství kávy do páky. Pevně kávu upěchujte pěchovadlem na spodní straně odměrky na kávu, umístěte páku do kávovaru, otočte jí proti směru hodinových ručiček, dokud nedosáhne středové polohy, a pod páku umístěte šálek na kávu.

1. Jeden šálek espresso

Stiskněte tlačítko espresso. Modrá kontrolka začne blikat, pravý displej zobrazí odpočet času a káva začne vytékat. Upravte polohu šálku tak, aby káva stékala po jeho stěně dovnitř. Po dosažení přednastaveného množství kávovar automaticky výdej kávy zastaví. Chcete-li proces v průběhu přerušit, stiskněte tlačítko znovu. Kávovar se vrátí do pohotovostního režimu.

2. Dva šálky espresso

Stiskněte dvakrát tlačítko espresso. Bílá kontrolka začne blikat, pravý displej zobrazí odpočet času a káva začne vytékat. Upravte polohu šálku tak, aby káva stékala po jeho stěně dovnitř. Po dosažení přednastaveného množství kávovar automaticky výdej

kávy zastaví. Chcete-li proces v průběhu přerušit, stiskněte tlačítko znovu. Kávovar se vrátí do pohotovostního režimu.

Poznámka: Pokud není nádoba na mléko umístěna ve spotřebiči, kontrolky pro mléčnou pěnu, cappuccino a latte budou rychle blikat, zatímco kontrolka alarmu zhasne. Tlačítko teplota/čištění bude slabě svítit, což brání aktivaci funkce čištění (při stisknutí bude toto tlačítko rychle blikat). Pro nastavení konkrétního teplotního režimu podržte toto tlačítko po dobu 5 sekund.

3. Studené espresso

Ve vypnutém stavu stiskněte a podržte tlačítko zapnuto/vypnuto po dobu 3 sekund pro vstup do režimu přípravy studené kávy (Cold Brew). Modrá kontrolka napájení se rozsvítí, kontrolky pro latte a cappuccino zhasnou, kontrolka tlačítka espresso zůstane svítit a na pravém displeji se zobrazí nápis „ICE“.

- Jeden šálek studeného espressa

Stiskněte tlačítko espresso. Modrá kontrolka začne blikat, pravý displej zobrazí odpočet času a káva začne vytékat. Upravte polohu šálku tak, aby káva stékala po jeho stěně dovnitř. Po dosažení přednastaveného množství kávovar automaticky výdej kávy zastaví. Chcete-li proces v průběhu přerušit, stiskněte tlačítko znovu. Kávovar se vrátí do pohotovostního režimu.

- Dva šálky studeného espressa

Stiskněte dvakrát tlačítko espresso. Bílá kontrolka začne blikat, pravý displej zobrazí odpočet času a káva začne vytékat. Upravte polohu šálku tak, aby káva stékala po jeho stěně dovnitř. Po dosažení přednastaveného množství kávovar automaticky výdej kávy zastaví. Chcete-li proces v průběhu přerušit, stiskněte tlačítko znovu. Kávovar se vrátí do pohotovostního režimu.

4. Vlastní nastavení studené kávy

V režimu přípravy studené kávy stiskněte a podržte tlačítko espresso po dobu 3 sekund. Bílá a modrá kontrolka budou střídavě blikat a kávovar třikrát pípne, čímž se aktivuje funkce vlastního nastavení.

- Vlastní nastavení pro jeden šálek studeného espressa

Stiskněte znovu jednou tlačítko espresso. Zazní tři tóny a modrá kontrolka začne blikat, čímž se spustí režim nastavení pro jeden šálek studené kávy. Pravý displej bude odpočítávat čas a káva začne vytékat. Jakmile bude dosaženo požadovaného objemu kávy, stiskněte znovu tlačítko espresso. Zazní tři tóny, které signalizují uložení daného času přípravy do paměti. Při následných přípravách jednoho šálku studené kávy bude spotřebič automaticky postupovat podle zaznamenaného času.

- Vlastní nastavení pro dva šálky studeného espressa

Stiskněte tlačítko espresso dvakrát. Zazní tři tóny a bílá kontrolka začne blikat, čímž se spustí režim nastavení pro dva šálky studené kávy. Pravý displej bude odpočítávat čas a káva začne vytékat. Jakmile bude dosaženo požadovaného objemu kávy, stiskněte znovu tlačítko espresso. Zazní tři tóny, které signalizují uložení daného času přípravy do paměti. Při následných přípravách dvou šálků studené kávy bude spotřebič automaticky postupovat podle zaznamenaného času.

Poznámka: Pro vlastní nastavení jednoho i dvou šálků studeného espressa platí, že rozmezí nastavení je 30-120 sekund. Nastavení kratší než 30 sekund se automaticky uloží jako výchozích 30 sekund. Režimy studené a horké kávy mají oddělené paměti nastavení.

Poznámka: Pokud je kávovar v horkém režimu a vy přepnete do režimu přípravy studené kávy, neumistujte ihned do spotřebiče páku s kávou. Nejprve stiskněte tlačítko espresso, abyste nechali vytéct jeden šálek vody, čímž snížíte teplotu pro následnou přípravu studené kávy. Pro ještě chladnější kávu naplňte zásobník velmi chladnou vodou nebo do něj přidejte kostky ledu.

5. Cappuccino

Vyčkejte na dokončení predehřevu.

- Jeden šálek cappuccina

Když kontrolka cappuccina svítí, stiskněte jednou tlačítko cappuccino. Modrá kontrolka cappuccina začne pomalu blikat. Krátce poté se pravý displej přepne do režimu odpočítávání. Kávovar nejprve nadávkuje mléčnou pěnu, poté kávu a následně automaticky zastaví provoz.

- Dva šálky cappuccina

Když kontrolka cappuccina svítí, stiskněte dvakrát tlačítko cappuccino. Bílá kontrolka začne pomalu blikat. Krátce poté se pravý displej přepne do režimu odpočítávání. Kávovar nejprve nadávkuje mléčnou pěnu, poté kávu a následně automaticky zastaví provoz.

6. Latte

Vyčkejte na dokončení přehřevu.

- Jeden šálek latte

Když kontrolka latte svítí, stiskněte jednou tlačítko latte. Modrá kontrolka začne pomalu blikat. Krátce poté se pravý displej přepne do režimu odpočítávání. Kávovar nejprve nadávkuje mléčnou pěnu, poté kávu a následně automaticky zastaví provoz.

- Dva šálky latte

Když kontrolka latte svítí, stiskněte dvakrát tlačítko latte. Bílá kontrolka začne pomalu blikat. Krátce poté se pravý displej přepne do režimu odpočítávání. Kávovar nejprve nadávkuje mléčnou pěnu, poté kávu a následně automaticky zastaví provoz.

7. Vlastní nastavení pro horkou kávu a mléko

Dlouhým stisknutím tlačítka espresso po dobu 3 sekund aktivujete režim vlastního nastavení pro espresso, cappuccino nebo latte. Bílé kontrolky těchto možností budou střídavě blikat a kávovar třikrát pípne. Množství protékající kávy a výdej mléka můžete upravit následovně:

• Vlastní nastavení pro espresso

Stiskněte třikrát tlačítko espresso, dokud nezačne blikat modrá kontrolka, což aktivuje režim vlastního nastavení pro jeden šálek espressa. Displej teploty se přepne do režimu odpočítávání s blikajícími indikátory. Jakmile je v šálku dosaženo požadovaného množství kávy, stiskněte tlačítko espresso ještě jednou, abyste danou délku spařování uložili. Při následných přípravách bude systém spařovat kávu podle tohoto přednastaveného času. Rozmezí nastavení je 10-60 sekund. Pokud je nastavení kratší než 10 sekund, uloží se jako výchozích 10 sekund. Chcete-li upravit dobu přípravy pro dva šálky espressa, stiskněte tlačítko espresso dvakrát, což bude doprovázeno blikající bílou kontrolkou, a poté postupujte stejně.

• Vlastní nastavení pro cappuccino

Stiskněte jednou tlačítko cappuccino. Zazní tři tóny a modrá kontrolka začne blikat, což aktivuje režim vlastního nastavení pro jeden šálek cappuccina. Krátce poté se pravý displej přepne do režimu odpočítávání a následně se spustí pění mléka. Jakmile dosáhnete požadovaného množství pěny, stiskněte znovu tlačítko cappuccino. Kávovar automaticky začne spařovat kávu. Po dosažení požadovaného objemu kávy stiskněte tlačítko ještě jednou, čímž provoz zastavíte a dokončíte proces nastavení. Spotřebič se poté vrátí do pohotovostního režimu. Chcete-li upravit dobu přípravy pro dva šálky cappuccina, stiskněte tlačítko cappuccino dvakrát, což bude doprovázeno blikající bílou kontrolkou, a poté postupujte stejně. Rozmezí pro nastavení doby napěnění mléka je 6-120 sekund a pro spařování kávy 8-60 sekund.

• Vlastní nastavení pro latte

Stiskněte třikrát tlačítko latte, dokud nezačne blikat modrá kontrolka, což aktivuje režim vlastního nastavení pro jeden šálek latte. Postup je stejný jako u cappuccina. Chcete-li upravit dobu přípravy pro dva šálky latte, stiskněte tlačítko latte dvakrát, což bude doprovázeno blikající bílou kontrolkou, a poté postupujte opět podle kroků výše. Rozmezí pro nastavení doby napěnění mléka je 6-120 sekund a pro spařování kávy 8-60 sekund.

8. Nastavení teploty spařování

Po dokončení přehřevu stiskněte a podržte současně tlačítko cappuccino a tlačítko latte po dobu 3 sekund. Ukazatel teploty a kontrolky na pravé straně začnou blikat. Stisknutím tlačítka cappuccino teplotu zvýšíte nebo stisknutím tlačítka latte teplotu snížíte o 1 °C. Rozsah nastavení je 86-98 °C. Výchozí nastavení je 92 °C. Po nastavení požadované teploty vyčkejte 5 sekund. Hodnota teploty pětikrát blikne, což potvrzuje úspěšné nastavení.

9. Funkce čištění

V pohotovostním režimu spotřebiče připojte nádobu na mléko ke kávovaru a nastavte regulátor do polohy „CLEAN“ (čištění). Stiskněte a podržte tlačítko latte po dobu 3 sekund, dokud nezačne střídavě blikat modrá a bílá kontrolka (ostatní kontrolky zůstanou zhasnuté). Kontrolka napájení bude svítit a pravý digitální displej začne odpočítávat délku čištění. Opětovným stisknutím tlačítka během čištění proces přerušíte a funkci ukončíte, čímž se kávovar vrátí do pohotovostního režimu pro přípravu kávy. Při použití funkce čištění vytéká z výstupu horké vody odpadní voda. K zachycení této odpadní vody použijte nádobu o objemu 300 ml.

Poznámka: Po použití funkce latte, cappuccino nebo pění mléka vždy vyčistěte potrubí spotřebiče, zejména nádobu na mléko, abyste odstranili zbytky mléka a zabránili vzniku nepříjemného zápachu v potrubí. Pokud není nádoba na mléko správně nainstalována, funkci čištění nespouštějte.

10. Funkce mléčné pěny

Když kontrolka latte svítí, stiskněte a podržte tlačítko latte po dobu 3 sekund. Kontrolka bude střídavě blikat modře a bíle (ostatní kontrolky zůstanou zhasnuté), čímž se aktivuje funkce napěnění mléka. Po krátké chvíli začne z trubičky nádoby na mléko vytékat pěna. Jakmile dosáhnete požadovaného množství pěny, stiskněte znovu tlačítko latte. Tím funkci napěnění ukončíte a kávovar se vrátí do pohotovostního režimu.

Poznámka: U této funkce není možné vlastní nastavení času výdeje mléka.

FUNKCE ODVÁPNĚNÍ

• Funkce připomenutí odvápnění

Jakmile kávovar připraví přibližně 300 šálek kávy, kontrolka napájení při každém zapnutí zabliká, aby tím upozornila na nutnost odvápnění. Po dokončení odvápnění blikat přestane. Pokud odvápnění nebude provedeno, po 10 vypnutích spotřebiče se upozornění přestane zobrazovat.

Poznámka: Když se zobrazí připomenutí odvápnění, kávovar zůstává plně funkční, i když odvápnění nebylo provedeno. Odvápnění však provádějte vždy včas, abyste předešli ucpání vnitřního potrubí.

• Spuštění odvápnění

Nejprve přidejte do zásobníku na vodu odvápnovací prostředek vhodný pro kávovary (přibližně 18 g, řiďte se pokyny na čističi), poté jej naplňte vodou až po rysku „max“ a promíchejte, aby se prostředek zcela rozpustil. Pod výpusť mléčné pěny a spařovací hlavu umístěte velkou prázdnou nádobu. Nádoba na mléko musí být umístěna ve spotřebiči, umístění páky pod spařovací hlavu není nutné. Zapněte spotřebič stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto. Kávovar začne s přehřevem. Jakmile je přehřev dokončen (všechny kontrolky svítí), stiskněte a podržte současně tlačítko espresso a tlačítko latte po dobu 3 sekund pro aktivaci funkce odvápnění. V tomto okamžiku bude nepřetržitě blikat pouze kontrolka napájení, zatímco ostatní kontrolky zůstanou zhasnuté. Pravý displej zobrazí odpočítávání času. Během této doby bude čerpadlo přerušovaně přečerpávat vodu, která bude vytékat buď ze spárovací hlavy, nebo z výpusť mléčné pěny. Pokud bude v zásobníku na vodu nedostatek vody, vodu včas doplňte. Po dokončení procesu se funkce odvápnění automaticky ukončí.

Po dokončení odvápnění vylijte ze zásobníku na vodu zbývající vodu s odvápnovacím prostředkem a naplňte jej čistou vodou. Pomocí manuálního režimu nechte

spotřebičem dvakrát protéct čistou vodou. Během tohoto proplachování občas otočte regulátor do pozice vypnuto, abyste zajistili důkladné vyčištění také spařovací hlavy.

Poznámka: Po aktivaci funkce odvápnění jsou funkce ostatních tlačítek deaktivovány a jejich kontrolky zůstanou zhasnuté. Proces odvápnění lze zrušit pouze stisknutím tlačítka zapnuto/vypnuto nebo odpojením spotřebiče z el. sítě.

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ

- **Tovární nastavení pro studenou a horkou kávu:** Když je spotřebič zapnutý a všechny kontrolky trvale svítí, stiskněte a podržte současně tlačítko espresso a tlačítko cappuccino po dobu 3 sekund. Kontrolky pro espresso, cappuccino a latte pětikrát bliknou, což značí, že teplota, objem kávy, množství mléka a další parametry byly úspěšně obnoveny na výchozí tovární hodnoty.
- **Tovární nastavení pro mletí kávy pro jeden a dva šálky:** Když je spotřebič zapnutý, podržte současně tlačítko mletí pro jeden šálek a tlačítko mletí pro dva šálky po dobu 3 sekund. Digitální ukazatele pro mletí pro jeden a dva šálky spolu s pravou kontrolkou mletí pětikrát bliknou, což potvrzuje, že délky mletí byly resetovány na výchozí tovární hodnoty.

AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ

Pokud po delší dobu neprovedete žádnou operaci, spotřebič se automaticky vypne. Všechny kontrolky zhasnou až na kontrolku napájení, která bude slabě svítit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

1. Před čištěním spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě a počkejte, dokud zcela nevychladne.
 2. Vnější povrch a součásti kávovaru otřete vlhkým hadříkem nebo čistou houbičkou.
Poznámka: Nečistěte spotřebič alkoholem ani rozpouštědly a nikdy jej při čištění neponořujte do vody.
 3. Vyjměte páku, odstraňte z filtru kávovou sedlinu a důkladně je opláchněte čistou vodou. Páku osušte suchým hadříkem, abyste zabránili oxidaci.
Poznámka: Součástí páky není možné mýt v myčce na nádobí, protože by mohlo dojít k jejich oxidaci.
 4. Pro zachování potravinářské hygieny a prodloužení životnosti pravidelně čistěte kartáčkem mlecí kameny.
 5. Pro zachování aroma kávy a omezení jejího znehodnocení zbytky z mletí vyprazdňujte zásobník na kávová zrna po každém použití.
 6. Mlecí mechanismus nikdy nečistěte vodou.
 7. Nepoužívejte k čištění agresivní čisticí prostředky ani abrazivní drátěnky.
 8. Chcete-li vyjmout horní část mlecích kamenů, nejprve spusťte funkci mletí naprázdno, abyste odstranili veškerá zbývající kávová zrna uvnitř. Poté vyjměte zásobník na kávová zrna, uchopte rukojeť horního mlecího kamene, otočte jím proti směru hodinových ručiček, vytáhněte jej svisle nahoru a očistěte kámen čisticím kartáčkem.
 9. Pomocí čisticího kartáčku odstraňte veškeré zbytky mleté kávy z mlecích kamenů i z vnitřku mlecí komory a poté spusťte mletí naprázdno pro odstranění všech zbytků.
 10. Po vyčištění vložte horní mlecí kámen do mlecí komory a otáčejte jeho rukojeť ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne. Když je rukojeť vyrovnaná vodorovně nebo pod úhlem 90° ke kávovaru, je horní mlecí kámen umístěn správně.
- **Poznámka:** Aby bylo možné horní mlecí kámen správně nainstalovat, musí být před montáží odstraněny veškeré zbytky mleté kávy z vnitřku spodního mlecího kamene.

TABULKA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nevytéká žádná voda	1. Zásobník na vodu je prázdný. 2. Zásobník na vodu není správně nainstalován. 3. Ze zásobníku na vodu nebyla odstraněna gumová záslepka.	1. Naplňte zásobník na vodu přiměřeným množstvím vody. 2. Vyjměte zásobník na vodu a znovu jej správně nainstalujte. 3. Před použitím odstraňte gumovou záslepku.
Nevychází žádná pára a netvoří se mléčná pěna.	1. Zásobník na vodu je prázdný, nebo kávovar pracoval bez vody. 2. Výpusť mléka je zablokovaná. 3. Kávovar nedokončil přehřev.	1. Naplňte zásobník na vodu a několikrát spusťte funkci horké vody, aby se naplnilo potrubí. 2. Vyčistěte výpusť páry pomocí jehly/špendlíku. 3. Před použitím funkce páry/pěnění počkejte, dokud kontrolka páry nezačne nepřerušovaně svítit.
Na kávě se tvoří málo pěny nebo se netvoří žádná.	1. Mletá káva je příliš hrubá. 2. Bylo použito příliš málo mleté kávy. 3. Mletá káva nebyla správně upěchována. 4. Kávová zrna nejsou čerstvá nebo mají nízký obsah olejů.	1. Použijte jemnější namletou kávu nebo nastavte mlýnek na jemnější mletí. 2. Použijte správné množství mleté kávy. 3. Mletou kávu upěchujte rovnoměrně a pevně. 4. Použijte čerstvá kávová zrna vhodná pro espresso.
Mléčná pěna není dostatečně napěněná.	1. Mléko není dostatečně studené. 2. Použité mléko není vhodné pro pěnění. 3. Systém pěnění mléka není čistý.	1. Použijte vychlazené mléko o teplotě přibližně 5 °C. 2. Použijte plnotučné mléko nebo mléko přímo určené k pěnění. 3. Po každém použití vyčistěte nádobu na mléko, výpusť mléka a součásti napěňovače.
Káva vytéká příliš pomalu nebo je její množství nedostatečné.	1. Mletá káva je příliš jemná. 2. Bylo použito příliš mnoho mleté kávy. 3. Mletá káva byla utlačena příliš silně. 4. Kávovar je v režimu nízké teploty nebo nebyl dokončen přehřev.	1. Nastavte na mlýnku o něco hrubší mletí. 2. Použijte správné množství mleté kávy: přibližně 7 g pro jeden šálek a 14 g pro dva šálky. 3. Mletou kávu upěchujte mírným tlakem. 4. Před přípravou kávy nechte kávovar přehřát.
Teplota kávy je příliš nízká.	1. Kávovar, nerezový filtr nebo šálek nebyly přehřátý. 2. Šálek je studený.	1. Před přípravou nechte kávovarem protéct jeden nebo dva šálky horké vody bez mleté kávy, abyste přehřáli kávovar, nerezový filtr i šálek. 2. Před přípravou kávy šálek přehřejte horkou vodou.
Káva přetéká z páky.	1. Kolem okraje nerezového filtru zůstaly zbytky mleté kávy. 2. Zbytky kávové sedliny zůstaly uvnitř spařovací hlavy nebo na těsnicím kroužku. 3. Bylo použito příliš mnoho mleté kávy.	1. Před instalací páky očistěte okraj nerezového filtru. 2. Spařovací hlavu a těsnicí kroužek důkladně očistěte malým kartáčkem. 3. Snižte množství mleté kávy a nepřekračujte rysku MAX uvnitř nerezového filtru.
Páku nelze umístit.	1. V nerezovém filtru je příliš mnoho mleté kávy. 2. Kolem okraje nerezového filtru zůstaly zbytky mleté kávy.	1. Odstraňte část mleté kávy a ujistěte se, že nepřekračuje rysku MAX uvnitř nerezového filtru. 2. Před instalací páky očistěte okraj nerezového filtru.
Mlýnek nefunguje.	1. Zásobník na kávová zrna není správně nainstalován. 2. Bezpečnostní spínač není aktivován.	1. Otočte zásobníkem ve směru hodinových ručiček z odemčené do uzamčené polohy, dokud nezapadne na své místo. 2. Ujistěte se, že je zásobník bezpečně zajištěn ve své poloze.
Mletá káva je příliš hrubá nebo příliš jemná.	Nevhodné nastavení hrubosti mletí.	Upravte nastavení hrubosti mletí podle požadovaného výsledku.

CHYBOVÉ KÓDY

1. **E0 – Ochrana proti přetížení při mletí zrn**

Pokud se během mletí na displeji zobrazí kód E0, značí to nadměrný proud v systému. Kávovar okamžitě zastaví mletí. Stisknutím tlačítka mletí pro jeden šálek, mletí pro dva šálky nebo tlačítka zapnuto/vypnuto provoz obnovíte, načež spotřebič přejde do pohotovostního režimu.

2. **Současné blikání kontrolky mletí pro jeden šálek a mletí pro dva šálky**

Pokud během procesu mletí začnou oba režimy blikat současně, kávovar ihned mletí zastaví. To značí aktivaci ochrany proti přehřátí, což znamená, že mlecí systém je momentálně deaktivovaný. Kávovar vyžaduje 6minutovou dobu pro zchlazení, než se signalizace přehřátí automaticky zruší (poté lze mlecí systém opět používat). Kávovar následně přejde do pohotovostního režimu. Doporučujeme nechat mlecí systém před dalším použitím vychladnout po dobu 30 minut.

3. **E2 – Závada NTC čidla bojleru pro přípravu kávy**

Pokud se na displeji zobrazuje kód E2, kontaktujte autorizovaný servis.

4. **Není nainstalována nádoba na mléko**

Pokud není nainstalována nádoba na mléko, kontrolky cappuccino a latte blikají, což značí, že tyto funkce nelze použít.

5. **Není nainstalován zásobník na kávová zrna**

Pokud není zásobník na kávová zrna nainstalován, kontrolky mletí pro jeden šálek a mletí pro dva šálky nesvítí, což značí, že nelze použít funkci mletí.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	1500 W (mletí 150 W)

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.