

Rohinson®

SK

Návod na použitie

Espresso kávovar s mlynčekom a nádobou na mlieko 3 v 1 Hot & Cold R-98500



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE NA BUDÚCE POUŽITIE

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržiavaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na typovom štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými či mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú užívateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Pokiaľ spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, pokiaľ nefunguje správne, bol upustený na zem, poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nevykonávajte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.
- Spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte spotrebič vo vlhkom prostredí.
- Pred pripojením príslušenstva alebo pred čistením nechajte spotrebič vždy úplne vychladnúť.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy, aby nedošlo k pádu a poškodeniu spotrebiča.
- Spotrebič nesmie byť počas prevádzky umiestnený v uzavretom priestore (napr. v skrinke).
- Počas prevádzky ponechajte okolo spotrebiča voľný priestor na cirkuláciu vzduchu a odvod tepla.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nenechajte kávovar v prevádzke bez vody.
- Neprekračujte maximálne rysky na príslušenstvo.
- Pred prípravou kávy sa vždy uistite, že je páka riadne umiestnená v

spotřebiči.


- Povrch spotřebiča sa pri prevádzke zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov (ako napr. prívodu pary a nerezového filtra v čase varu). Vždy používajte iba rukoväť alebo tlačidlá. Vyhnite sa kontaktu s horúcou parou.
- Pri prevádzke spotřebiča dbajte na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k obareniu alebo popáleniu.
- Nevyberajte páku ani zásobník na vodu, pokiaľ je spotřebič v prevádzke.
- Na opätovné naplnenie páky po dovarení kávy počkajte aspoň 10 sekúnd. Nedotýkajte sa horúceho povrchu, na odstránenie kávy z filtra použite iba rukoväť a poistku filtra.
- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotřebičom a príslušenstvom ho najskôr nechajte vychladnúť.
- Nepremiestňujte spotřebič ani ho neodpájajte z el. siete počas prípravy kávy.
- Pred plnením zásobníka na vodu spotřebič vždy najskôr vypnite.
- Pred odpojením z el. siete spotřebič vždy najskôr vypnite.
- Neponárajte spotřebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nepoužívajte spotřebič v prostredí s vysokými teplotami, silným magnetickým poľom alebo vysokou vlhkosťou. Neumiestňujte kávovar na horúce povrchy, do blízkosti ohňa alebo na iné elektrické spotřebiče.
- Tento spotřebič je určený výhradne na prípravu kávy a mletie kávových zŕn. Nepoužívajte ho na iné účely a skladujte ho v suchom prostredí.
- Pravidelne čistite a udržiavajte súčasti kávovaru, aby ste zaistili kvalitu kávy a predĺžili jeho životnosť.
- Pred prvým použitím nechajte spotřebič dvakrát prepláchnuť vodou v zásobníku, aby ste odstránili prípadný zápach.

POPIS SPOTREBIČA

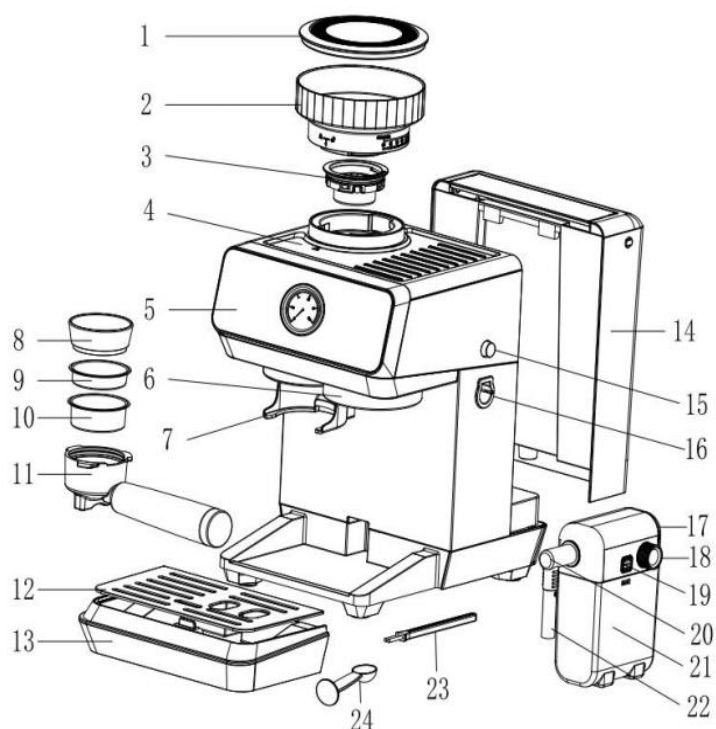

1. Veko zásobníka na kávové zrná
2. Zásobník na kávové zrná
3. Mlecie kamene
4. Nahrievacia doska na šálky
5. Ovládací panel
6. Sparovacia hlava
7. Držiak páky
8. Nadstavec na mletie kávy
9. Filter pre jednu šálku kávy
10. Filter pre dve šálky kávy
11. Páka
12. Odkvapkávacia mriežka
13. Odkvapkávacia tácka
14. Zásobník na vodu
15. Tlačidlo pre vybratie nádoby na mlieko
16. Konektor nádoby na mlieko
17. Veko nádoby na mlieko
18. Regulátor napenenia
19. Tlačidlo pre vybratie veka
20. Výpust mliečnej peny
21. Nádobka na mlieko
22. Trubička na mliečnu penu
23. Kečka
24. Odmerka a vtláčadlo

OVLÁDACÍ PANEL

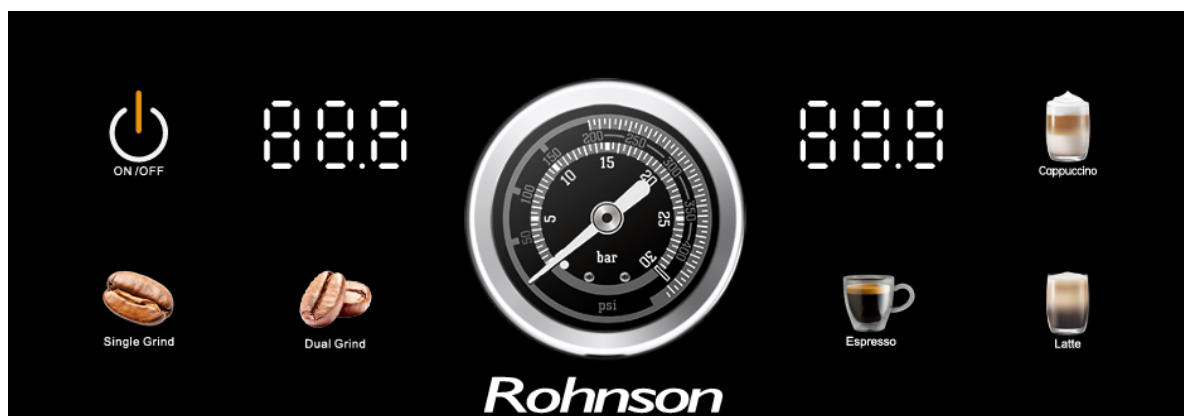

1. Tlačidlo zapnuté/vypnuté
2. Tlačidlo mletia pre jednu šálku
3. Tlačidlo mletia pre dve šálky
4. Tlačidlo espresso
5. Tlačidlo latte
6. Tlačidlo cappuccino
7. Pravý displej teploty/času
8. Ukazovateľ tlaku
9. Ľavý displej doby mletia


PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Vyberte spotrebič z obalu a odstráňte všetok obalový materiál.
2. Vybaľte všetko príslušenstvo.
3. Vyberte zásobník na vodu a odstráňte z neho gumovú zásepku (ak už nie je odstránená).
4. Umyte zásobník na vodu, odmerku na kávu, nádobu na mlieko a páku teplou vodou s jemným čistiacim prostriedkom na riad. Potom ich dôkladne opláchnite čistou vodou a nechajte úplne uschnúť.
5. Telo kávovaru, odkvapkávaciu misku a mriežku utrite mäkkou vlhkou handričkou a potom všetky časti dôkladne osušte.
6. Nalejte vodu do zásobníka na vodu. Hladina vody nesmie prekročiť rysku „max“.
7. Umiestnite páku s vloženým filtrom pre jednu alebo dve šálky kávy zospodu do škárovacej hlavy kávovaru a potom ju otočte proti smeru hodinových ručičiek, kým nedosiahne stredovú polohu.
8. Zapojte spotrebič do el. siete a zapnite ho tlačidlom zapnuté/vypnuté. Indikácie na ovládacom paneli začnú blikať, čo značí, že sa kávovar predohrieva. Hneď ako je predohrev dokončený, všetky indikácie trvalo svietia a kávovar prejde do pohotovostného režimu.
9. Umiestnite šálku pod páku, stlačte tlačidlo espresso a kávovar začne prečerpávať vodu, kým nebude dosiahnutý prednastavený objem. Potom sa prepne do pohotovostného režimu. Tento proces vyčistí vnútorné potrubie a súčasti kávovaru.


Poznámka: Čerpadlo vo vnútri kávovaru môže byť pri prvom použití hlučné, než dôjde k uvoľneniu vzduchu z potrubia.

INŠTALÁCIA MLÝNKU

1. Umiestnite na páku nadstavec na mletie kávy.

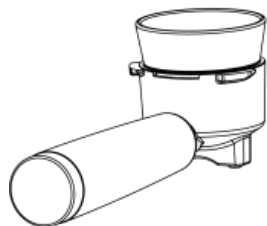


2. Umiestnite páku do ľavého držiaka pod mlynček.

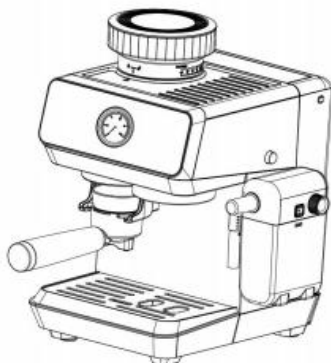


3. Zarovnajte šípku na zásobníku na kávové zrná s trojuholníkovou drážkou na kávovare a zásobník umiestnite do spotrebiča. Otáčajte zásobníkom na kávové zrná v smere hodinových ručičiek, kým nebudete počuť cvaknutie. Tým je zásobník bezpečne zaistený na svojom mieste.

Poznámka: Ak nie je zásobník na kávové zrná správne nainštalovaný, kontrolka tlačidla mletia sa nerozsvieti a funkcia mletia sa neaktivuje.

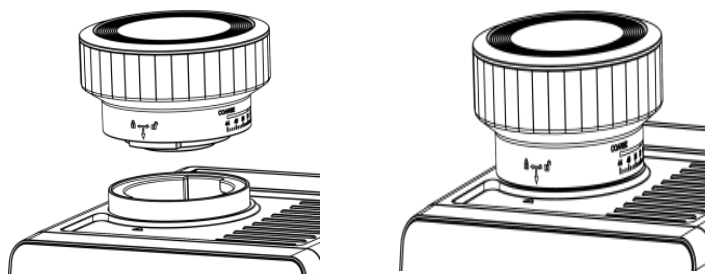


4. Po inštalácii zásobníka na kávové zrná ním otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nedosiahne približne nastavenie 15. Presnú polohu je potrebné upraviť podľa konkrétneho druhu kávových zŕn počas mletia. Otáčaním zásobníka na kávové zrná je možné nastaviť hrubosť mletej kávy v rozmedzí 0–44 tak, že sa číslo na stupnici zásobníka zarovná so symbolom trojuholníka na kávovare. Čím vyššie číslo, tým je mletá káva hrubšia. Menšie čísla značia jemnejšie mletie, pričom nastavenie 0 je pre najjemnejšiu kávu.

Poznámka: Pri novom spotrebiči sa vyhnite používaniu nastavenia 0–5, pretože príliš jemné nastavenie môže brániť správnej výdaju mletej kávy.

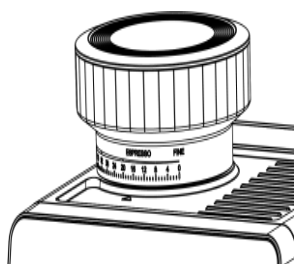

5. Pre vybratie zásobníka na kávové zrná ním otočte proti smeru hodinových ručičiek do polohy označenej šípkou na obrázku a potom ho vyberte.

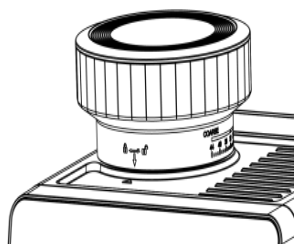

MLETIE KÁVY

Po inštalácii páky pod mlynček a umiestnení zásobníka na kávové zrná nasypťte do zásobníka požadované množstvo kávových zŕn a nastavte požadovanú hrubosť mletia.

1. Mletie kávy pre jednu šálku

Stlačte dvakrát tlačidlo mletia pre jednu šálku. Kontrolka začne blikať a kávovar začne mletie zŕn s odpočítavaním času na displeji. Stlačením tlačidla mletia pre jednu šálku alebo tlačidla zapnuté/vypnuté počas prevádzky mletia pozastavíte. Po dokončení mletia sa kávovar prepne do pohotovostného režimu.

Dlhým stlačením tlačidla mletia pre jednu šálku na 3 sekundy (kontrolka trvalo svieti) vstúpite do vlastného nastavenia času mletia, pričom na displeji začne blikať pôvodná doba mletia. Jedným stlačením tlačidla mletia pre jednu šálku znížite čas o 0,1 sekundy, jedným stlačením tlačidla mletia pre dve šálky čas zvýšite o 0,1 sekundy (dlhým stlačením tlačidla upravujete nastavenie plynule po 0,1 sekundy). Ak počas 3 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, systém nastavenie automaticky uloží a opustí. Dobu mletia je možné nastaviť v rozmedzí 1 až 25 sekúnd.


2. Mletie kávy pre dve šálky

Stlačte dvakrát tlačidlo mletia pre dve šálky. Kontrolka začne blikať a kávovar začne mletie zŕn s odpočítavaním času na displeji. Stlačením tlačidla mletia pre dve šálky alebo tlačidla zapnuté/vypnuté počas prevádzky mletia pozastavíte. Po dokončení mletia sa kávovar prepne do pohotovostného režimu.


Dlhým stlačením tlačidla mletia pre dve šálky na 3 sekundy (kontrolka trvalo svieti) vstúpite do vlastného nastavenia času mletia, pričom na displeji začne blikať pôvodná doba mletia. Jedným stlačením tlačidla mletia pre jednu šálku znížite čas o 0,1 sekundy, jedným stlačením tlačidla mletia pre dve šálky čas zvýšite o 0,1 sekundy (dlhým stlačením tlačidla upravujete nastavenie plynule po 0,1 sekundy). Ak počas 3 sekúnd nevykonáte žiadnu akciu, systém nastavenie automaticky uloží a opustí. Dobu mletia je možné nastaviť v rozmedzí 1 až 25 sekúnd.

INŠTALÁCIA NÁDOBY NA MLIEKO A NASTAVENIE HUSTOTY MLIEČNEJ PENY

1. Zostavte a umiestnite do spotrebiča nádobu na mlieko.

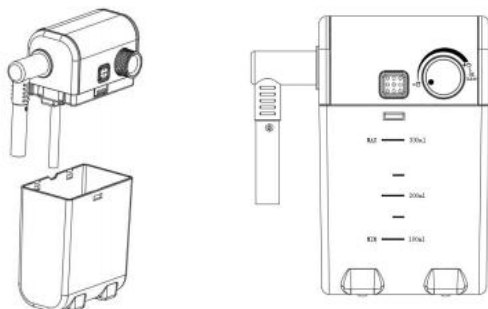

2. Umiestnite páku do sparovacej hlavy, do nádoby na mlieko nalejte primerané množstvo plnotučného mlieka a potom celú zostavu nádoby na mlieko zasuňte do konektora na bočnej strane kávovaru, kým nezacvakne. Zacvaknutie značí, že je nádoba v správnej polohe. Následne otočte výpusť mlieka tak, aby trubička smerovala do šálky na kávu.

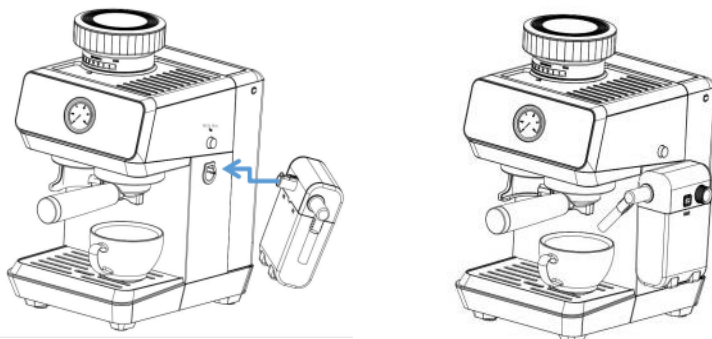


3. Nastavte požadovanú hustotu mliečnej peny na nádržke na mlieko. Pri použití funkcie cappuccino, latte alebo samotnej mliečnej peny si otočením regulátora nastavte požadovanú konzistenciu a hustotu peny:

1) Pokiaľ je bodka na regulátore zarovnaná so symbolom v spodnej časti, výsledná pena neobsahuje prakticky žiadne bubliny (kávovar pripraví teplé mlieko), vid' prvý obrázok.

2) Pokiaľ otočíte regulátorom v smere hodinových ručičiek, objem produkovanej mliečnej peny sa bude postupne zvyšovať. Akonáhle dosiahne horný symbol, pena dosiahne svoj maximálny objem.

3) Pre aktiváciu funkcie čistenia zarovnajte bodku na regulátore s nápisom „CLEAN“ (čistenie).

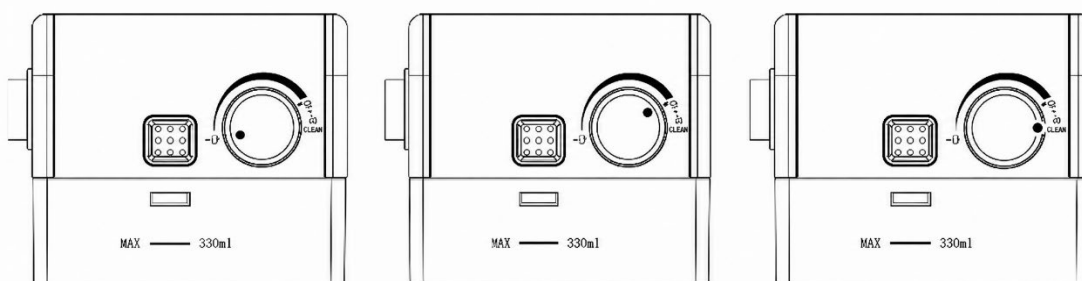

PRÍPRAVA KÁVY

Pred prípravou kávy najskôr nechajte namlieť dostatočné množstvo kávy do páky. Pevne kávu utlačte vtláčadlom na spodnej strane odmerky na kávu, umiestnite páku do kávovaru, otočte ju proti smeru hodinových ručičiek, kým nedosiahne stredovú polohu, a pod páku umiestnite šálku na kávu.

1. Jedna šálka espresso

Stlačte tlačidlo espresso. Modrá kontrolka začne blikať, pravý displej zobrazí odpočet času a káva začne vytekať. Upravte polohu šálky tak, aby káva stekala po jej stene dovnútra. Po dosiahnutí prednastaveného množstva kávovar automaticky výdaj kávy zastaví. Ak chcete proces v priebehu prerušiť, stlačte tlačidlo znova. Kávovar sa vráti do pohotovostného režimu.

2. Dve šálky espresso

Stlačte dvakrát tlačidlo espresso. Biela kontrolka začne blikať, pravý displej zobrazí odpočet času a káva začne vytekať. Upravte polohu šálky tak, aby káva stekala po jej stene dovnútra. Po dosiahnutí prednastaveného množstva kávovar automaticky výdaj

kávy zastaví. Ak chcete proces v priebehu prerušiť, stlačte tlačidlo znova. Kávovar sa vráti do pohotovostného režimu.

Poznámka: Pokiaľ nie je nádoba na mlieko umiestnená v spotrebiči, kontrolky pre mliečnu penu, cappuccino a latte budú rýchlo blikať, zatiaľ čo kontrolka alarmu zhasne. Tlačidlo teplota/čistenie bude slabo svietiť, čo bráni aktivácii funkcie čistenia (pri stlačení bude toto tlačidlo rýchlo blikať). Pre nastavenie konkrétneho teplotného režimu podržte toto tlačidlo po dobu 5 sekúnd.

3. Studené espresso

Vo vypnutom stave stlačte a podržte tlačidlo zapnuté/vypnuté po dobu 3 sekúnd pre vstup do režimu prípravy studenej kávy (Cold Brew). Modrá kontrolka napájania sa rozsvieti, kontrolky pre latte a cappuccino zhasnú, kontrolka tlačidla espresso zostane svietiť a na pravom displeji sa zobrazí nápis „ICE“.

- Jedna šálka studeného espressa

Stlačte tlačidlo espresso. Modrá kontrolka začne blikať, pravý displej zobrazí odpočet času a káva začne vytekať. Upravte polohu šálky tak, aby káva stekala po jej stene dovnútra. Po dosiahnutí prednastaveného množstva kávovar automaticky výdaj kávy zastaví. Ak chcete proces v priebehu prerušiť, stlačte tlačidlo znova. Kávovar sa vráti do pohotovostného režimu.

- Dve šálky studeného espressa

Stlačte dvakrát tlačidlo espresso. Biela kontrolka začne blikať, pravý displej zobrazí odpočet času a káva začne vytekať. Upravte polohu šálky tak, aby káva stekala po jej stene dovnútra. Po dosiahnutí prednastaveného množstva kávovar automaticky výdaj kávy zastaví. Ak chcete proces v priebehu prerušiť, stlačte tlačidlo znova. Kávovar sa vráti do pohotovostného režimu.

4. Vlastné nastavenie studenej kávy

V režime prípravy studenej kávy stlačte a podržte tlačidlo espresso po dobu 3 sekúnd. Biela a modrá kontrolka budú striedavo blikať a kávovar trikrát pípne, čím sa aktivuje funkcia vlastného nastavenia.

- Vlastné nastavenie pre jednu šálku studeného espressa

Stlačte znovu raz tlačidlo espresso. Zaznejú tri tóny a modrá kontrolka začne blikať, čím sa spustí režim nastavenia pre jednu šálku studenej kávy. Pravý displej bude odpočítavať čas a káva začne vytekať. Akonáhle bude dosiahnutý požadovaný objem kávy, stlačte znovu tlačidlo espresso. Zaznejú tri tóny, ktoré signalizujú uloženie daného času prípravy do pamäte. Pri následných prípravách jednej šálky studenej kávy bude spotrebič automaticky postupovať podľa zaznamenaného času.

- Vlastné nastavenie pre dve šálky studeného espressa

Stlačte tlačidlo espresso dvakrát. Zaznejú tri tóny a biela kontrolka začne blikať, čím sa spustí režim nastavenia pre dve šálky studenej kávy. Pravý displej bude odpočítavať čas a káva začne vytekať. Akonáhle bude dosiahnutý požadovaný objem kávy, stlačte znovu tlačidlo espresso. Zaznejú tri tóny, ktoré signalizujú uloženie daného času prípravy do pamäte. Pri následných prípravách dvoch šálok studenej kávy bude spotrebič automaticky postupovať podľa zaznamenaného času.

Poznámka: Pre vlastné nastavenie jednej i dvoch šálok studeného espressa platí, že rozmedzie nastavenia je 30-120 sekúnd. Nastavenie kratšie ako 30 sekúnd sa automaticky uloží ako východiskových 30 sekúnd. Režimy studenej a horúcej kávy majú oddelené pamäte nastavenia.

Poznámka: Ak je kávovar v horúcom režime a vy prepnete do režimu prípravy studenej kávy, neumiestňujte ihneď do spotrebiča páku s kávou. Najprv stlačte tlačidlo espresso, aby ste nechali vyteciť jednu šálku vody, čím znížite teplotu pre následnú prípravu studenej kávy. Pre ešte chladnejšiu kávu naplňte zásobník veľmi chladnou vodou alebo doň pridajte kocky ľadu.

5. Cappuccino

Vyčakajte na dokončenie predohrevu.

- Jedna šálka cappuccina

Keď kontrolka cappuccina svieti, stlačte raz tlačidlo cappuccino. Modrá kontrolka cappuccina začne pomaly blikať. Krátko potom sa pravý displej prepne do režimu odpočítavania. Kávovar najprv nadávkuje mliečnu penu, potom kávu a následne automaticky zastaví prevádzku.

- Dve šálky cappuccina

Keď kontrolka cappuccina svieti, stlačte dvakrát tlačidlo cappuccino. Biela kontrolka začne pomaly blikať. Krátko potom sa pravý displej prepne do režimu odpočítavania. Kávovar najprv nadávkuje mliečnu penu, potom kávu a následne automaticky zastaví prevádzku.

6. Latte

Vyčkajte na dokončenie predohrevu.

- Jedna šálka latte

Keď kontrolka latte svieti, stlačte raz tlačidlo latte. Modrá kontrolka začne pomaly blikať. Krátko potom sa pravý displej prepne do režimu odpočítavania. Kávovar najprv nadávkuje mliečnu penu, potom kávu a následne automaticky zastaví prevádzku.

- Dve šálky latte

Keď kontrolka latte svieti, stlačte dvakrát tlačidlo latte. Biela kontrolka začne pomaly blikať. Krátko potom sa pravý displej prepne do režimu odpočítavania. Kávovar najprv nadávkuje mliečnu penu, potom kávu a následne automaticky zastaví prevádzku.

7. Vlastné nastavenie pre horúcu kávu a mlieko

Dlhým stlačením tlačidla espresso počas 3 sekúnd aktivujete režim vlastného nastavenia pre espresso, cappuccino alebo latte. Biele kontrolky týchto možností budú striedavo blikať a kávovar trikrát pípne. Množstvo pretekajúcej kávy a výdaj mlieka môžete upraviť nasledovne:

- **Vlastné nastavenia pre espresso**

Stlačte trikrát tlačidlo espresso, kým nezačne blikať modrá kontrolka, čo aktivuje režim vlastného nastavenia pre jednu šálku espressa. Displej teploty sa prepne do režimu odpočítavania s blikajúcimi indikátormi. Akonáhle je v šálke dosiahnuté požadované množstvo kávy, stlačte tlačidlo espresso ešte raz, aby ste danú dĺžku sparovania uložili. Pri následných prípravách bude systém sparovať kávu podľa tohto prednastaveného času. Rozmedzie nastavenia je 10-60 sekúnd. Ak je nastavenie kratšie ako 10 sekúnd, uloží sa ako predvolených 10 sekúnd. Ak chcete upraviť dobu prípravy pre dve šálky espressa, stlačte tlačidlo espresso dvakrát, čo bude sprevádzané blikajúcou bielou kontrolkou, a potom postupujte rovnako.

- **Vlastné nastavenia pre cappuccino**

Stlačte raz tlačidlo cappuccino. Zaznejú tri tóny a modrá kontrolka začne blikať, čo aktivuje režim vlastného nastavenia pre jednu šálku cappuccina. Krátko potom sa pravý displej prepne do režimu odpočítavania a následne sa spustí penenie mlieka. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo peny, stlačte znovu tlačidlo cappuccino. Kávovar automaticky začne sparovať kávu. Po dosiahnutí požadovaného objemu kávy stlačte tlačidlo ešte raz, čím prevádzku zastavíte a dokončíte proces nastavenia. Spotrebič sa potom vráti do pohotovostného režimu. Ak chcete upraviť dobu prípravy pre dve šálky cappuccina, stlačte tlačidlo cappuccino dvakrát, čo bude sprevádzané blikajúcou bielou kontrolkou, a potom postupujte rovnako. Rozmedzie pre nastavenie doby napenenia mlieka je 6-120 sekúnd a pre sparovanie kávy 8-60 sekúnd.

- **Vlastné nastavenia pre latte**

Stlačte trikrát tlačidlo latte, kým nezačne blikať modrá kontrolka, čo aktivuje režim vlastného nastavenia pre jednu šálku latte. Postup je rovnaký ako u cappuccina. Ak chcete upraviť dobu prípravy pre dve šálky latte, stlačte tlačidlo latte dvakrát, čo bude sprevádzané blikajúcou bielou kontrolkou, a potom postupujte opäť podľa krokov vyššie. Rozmedzie pre nastavenie doby napenenia mlieka je 6-120 sekúnd a pre sparovanie kávy 8-60 sekúnd.

8. Nastavenie teploty sparovania

Po dokončení predohrevu stlačte a podržte súčasne tlačidlo cappuccino a tlačidlo latte po dobu 3 sekúnd. Ukazovateľ teploty a kontrolky na pravej strane začnú blikať. Stlačením tlačidla cappuccino teplotu zvýšite alebo stlačením tlačidla latte teplotu znížite o 1 °C. Rozsah nastavenia je 86-98 °C. Predvolené nastavenie je 92 °C. Po nastavení požadovanej teploty počkajte 5 sekúnd. Hodnota teploty päťkrát blikne, čo potvrdzuje úspešné nastavenie.

9. Funkcia čistenia

V pohotovostnom režime spotrebiča pripojte nádobu na mlieko ku kávovaru a nastavte regulátor do polohy „CLEAN“ (čistenie). Stlačte a podržte tlačidlo latte po dobu 3 sekúnd, kým nezačne striedavo blikať modrá a biela kontrolka (ostatné kontrolky zostanú zhasnuté). Kontrolka napájania bude svietiť a pravý digitálny displej začne odpočítavať dĺžku čistenia. Opätovným stlačením tlačidla počas čistenia proces prerušíte a funkciu ukončíte, čím sa kávovar vráti do pohotovostného režimu na prípravu kávy. Pri použití funkcie čistenia vyteká z výstupu horúcej vody odpadová voda. Na zachytenie tejto odpadovej vody použite nádobu s objemom 300 ml.

Poznámka: Po použití funkcie latte, cappuccino alebo penenia mlieka vždy vyčistite potrubie spotrebiča, najmä nádobu na mlieko, aby ste odstránili zvyšky mlieka a zabránili vzniku nepríjemného zápachu v potrubí. Pokiaľ nie je nádoba na mlieko správne nainštalovaná, funkciu čistenia nespúšťajte.

10. Funkcia mliečnej peny

Keď kontrolka latte svieti, stlačte a podržte tlačidlo latte po dobu 3 sekúnd. Kontrolka bude striedavo blikať modro a bielo (ostatné kontrolky zostanú zhasnuté), čím sa aktivuje funkcia napenenia mlieka. Po krátkej chvíli začne z trubičky nádoby na mlieko vytekať pena. Akonáhle dosiahnete požadované množstvo peny, stlačte znovu tlačidlo latte. Tým funkciu napenenia ukončíte a kávovar sa vráti do pohotovostného režimu.

Poznámka: Pri tejto funkcii nie je možné vlastné nastavenie času výdaja mlieka.

FUNKCIA ODVÁPŇENIA

• Funkcia pripomenutie odvápnenia

Hneď ako kávovar pripraví približne 300 šálok kávy, kontrolka napájania pri každom zapnutí zabliká, aby tým upozornila na nutnosť odvápnenia. Po dokončení odvápnenia blikať prestane. Pokiaľ odvápnenie nebude vykonané, po 10 vypnutiach spotrebiča sa upozornenie prestane zobrazovať.

Poznámka: Keď sa zobrazí pripomenutie odvápnenia, kávovar zostáva plne funkčný, aj keď odvápnenie nebolo vykonané. Odvápnenie však robte vždy včas, aby ste predišli upchatiu vnútorného potrubia.

• Spustenie odvápnenia

Najprv pridajte do zásobníka na vodu odvápnovací prostriedok vhodný pre kávovary (približne 18 g, riadte sa pokynmi na čističi), potom ho naplňte vodou až po rysku „max“ a premiešajte, aby sa prostriedok úplne rozpustil. Pod výpusť mliečnej peny a sparovaciu hlavu umiestnite veľkú prázdnu nádobu. Nádoba na mlieko musí byť umiestnená v spotrebiči, umiestnenie páky pod sparovaciu hlavu nie je nutné. Zapnite spotrebič stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté. Kávovar začne s predhrevom. Hneď ako je predhrev dokončený (všetky kontrolky svietia), stlačte a podržte súčasne tlačidlo espresso a tlačidlo latte po dobu 3 sekúnd pre aktiváciu funkcie odvápnenia. V tomto okamihu bude nepretržite blikať iba kontrolka napájania, zatiaľ čo ostatné kontrolky zostanú zhasnuté. Pravý displej zobrazí odpočítavanie času. Počas tejto doby bude čerpadlo prerušovane prečerpávať vodu, ktorá bude vytekať buď zo škárovacej hlavy, alebo z výpustu mliečnej peny. Pokiaľ bude v zásobníku na vodu nedostatok vody, vodu včas doplňte. Po dokončení procesu sa funkcia odvápnenia automaticky ukončí.

Po dokončení odvápnenia vylejte zo zásobníka na vodu zostávajúcu vodu s odvápnovacím prostriedkom a naplňte ho čistou vodou. Pomocou manuálneho režimu

nechajte spotrebičom dvakrát pretiecť čistú vodu. Počas tohto preplachovania občas otočte regulátor do pozície vypnuté, aby ste zaistili dôkladné vyčistenie aj sparovacej hlavy.

Poznámka: Po aktivácii funkcie odvápnenia sú funkcie ostatných tlačidiel deaktivované a ich kontrolky zostanú zhasnuté. Proces odvápnenia je možné zrušiť iba stlačením tlačidla zapnuté/vypnuté alebo odpojením spotrebiča z el. siete.

OBNOVENIE TOVÁRNEHO NASTAVENIA

- **Výrobné nastavenie pre studenú a horúcu kávu:** Keď je spotrebič zapnutý a všetky kontrolky trvalo svietia, stlačte a podržte súčasne tlačidlo espresso a tlačidlo cappuccino po dobu 3 sekúnd. Kontrolky pre espresso, cappuccino a latte päťkrát bliknú, čo značí, že teplota, objem kávy, množstvo mlieka a ďalšie parametre boli úspešne obnovené na východiskové továrenské hodnoty.
- **Výrobné nastavenie pre mletie kávy pre jednu a dve šálky:** Keď je spotrebič zapnutý, podržte súčasne tlačidlo mletia pre jednu šálku a tlačidlo mletia pre dve šálky po dobu 3 sekúnd. Digitálne ukazovatele pre mletie pre jednu a dve šálky spolu s pravou kontrolkou mletia päťkrát bliknú, čo potvrdzuje, že dĺžky mletia boli resetované na východiskové továrenské hodnoty.

AUTOMATICKÉ VYPNUTIE

Pokiaľ po dlhšiu dobu nevykonáte žiadnu operáciu, spotrebič sa automaticky vypne. Všetky kontrolky zhasnú až na kontrolku napájania, ktorá bude slabo svietiť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

1. Pred čistením spotrebič vypnite, odpojte z el. siete a počkajte, kým úplne nevychladne.
 2. Vonkajší povrch a súčasti kávovaru utrite vlhkou handričkou alebo čistou hubkou.
Poznámka: Nečistite spotrebič alkoholom ani rozpúšťadlami a nikdy ho pri čistení neponárajte do vody.
 3. Vyberte páku, odstráňte z filtra kávovú usadeninu a dôkladne ich opláchnite čistou vodou. Páku osušte suchou handričkou, aby ste zabránili oxidácii.
Poznámka: Súčasti páky nie je možné umývať v umývačke riadu, pretože by mohlo dôjsť k ich oxidácii.
 4. Pre zachovanie potravinárskej hygieny a predĺženie životnosti pravidelne čistite kefkou mlecie kamene.
 5. Pre zachovanie arómy kávy a obmedzenia jej znehodnotenia zvyšky z mletia vyprázdňujte zásobník na kávové zrná po každom použití.
 6. Mlecí mechanizmus nikdy nečistite vodou.
 7. Nepoužívajte na čistenie agresívne čistiace prostriedky ani abrazívne drôtenky.
 8. Ak chcete vybrať hornú časť mlecích kameňov, najprv spustíte funkciu mletia naprázdno, aby ste odstránili všetky zostávajúce kávové zrná vo vnútri. Potom vyberte zásobník na kávové zrná, uchopte rukoväť horného mlecieho kameňa, otočte ním proti smeru hodinových ručičiek, vytiahnite ho zvisle nahor a očistite kameň čistiacou kefkou.
 9. Pomocou čistiacej kefky odstráňte všetky zvyšky mletej kávy z mlecích kameňov aj z vnútra mlecjej komory a potom spustíte mletie naprázdno pre odstránenie všetkých zvyškov.
 10. Po vyčistení vložte horný mlecí kameň do mlecjej komory a otáčajte jeho rukoväťou v smere hodinových ručičiek, kým nezacvakne. Keď je rukoväť vyrovnaná vodorovne alebo pod uhlom 90° ku kávovaru, je horný mlecí kameň umiestnený správne.
- **Poznámka:** Aby bolo možné horný mlecí kameň správne nainštalovať, musia byť pred montážou odstránené všetky zvyšky mletej kávy zvnútra spodného mlecieho kameňa.

TABUĽKA RIEŠENIA PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nevyteká žiadna voda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zásobník na vodu je prázdny. 2. Zásobník na vodu nie je správne nainštalovaný. 3. Zo zásobníka na vodu nebola odstránená gumová záslepka. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naplňte zásobník na vodu primeraným množstvom vody. 2. Vyberte zásobník na vodu a znovu ho správne nainštalujte. 3. Pred použitím odstráňte gumovú záslepku.
Nevychádza žiadna para a netvorí sa mliečna pena.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zásobník na vodu je prázdny, alebo kávovar pracoval bez vody. 2. Výpust mlieka je zablokovaný. 3. Kávovar nedokončil predohrev. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naplňte zásobník na vodu a niekoľkokrát spustíte funkciu horúcej vody, aby sa naplnilo potrubie. 2. Vyčistite výpust pary pomocou ihly/špendlíka. 3. Pred použitím funkcie pary/penenia počkajte, kým kontrolka pary nezačne neprerušovane svietiť.
Na káve sa tvorí málo peny alebo sa netvorí žiadna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mletá káva je príliš hrubá. 2. Bolo použitých príliš málo mletej kávy. 3. Mletá káva nebola správne utlačená. 4. Kávové zrná nie sú čerstvé alebo majú nízky obsah olejov. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Použite jemnejšie namletú kávu alebo nastavte mlynček na jemnejšie mletie. 2. Použite správne množstvo mletej kávy. 3. Mletú kávu utlačte rovnomerne a pevne. 4. Použite čerstvé kávové zrná vhodné pre espresso.
Mliečna pena nie je dostatočne napenená.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mlieko nie je dostatočne studené. 2. Použité mlieko nie je vhodné na penenie. 3. Systém penenia mlieka nie je čistý. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Použite vychladené mlieko s teplotou približne 5 °C. 2. Použite plnotučné mlieko alebo mlieko priamo určené na penenie. 3. Po každom použití vyčistite nádobu na mlieko, výpust mlieka a súčasti napeňovača.
Káva vyteká príliš pomaly alebo je jej množstvo nedostatočné.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mletá káva je príliš jemná. 2. Bolo použitých príliš veľa mletej kávy. 3. Mletá káva bola utlačená príliš silno. 4. Kávovar je v režime nízkej teploty alebo nebol dokončený predohrev. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nastavte na mlynčeku o niečo hrubšie mletie. 2. Použite správne množstvo mletej kávy: približne 7 g pre jednu šálku a 14 g pre dve šálky. 3. Mletú kávu utlačte miernym tlakom. 4. Pred prípravou kávy nechajte kávovar predhriať.
Teplota kávy je príliš nízka.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kávovar, nerezový filter alebo šálka neboli predhriate. 2. Šálka je studená. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pred prípravou nechajte kávovarom pretiecť jednu alebo dve šálky horúcej vody bez mletej kávy, aby ste predhriali kávovar, nerezový filter aj šálku. 2. Pred prípravou kávy šálku predhrejte horúcou vodou.
Káva preteká z páky.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Okolo okraja nerezového filtra zostali zvyšky mletej kávy. 2. Zvyšky kávovej usadeniny zostali vo vnútri sparovacej hlavy alebo na tesniacom krúžku. 3. Bolo použitých príliš veľa mletej kávy. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pred inštaláciou páky očistite okraj nerezového filtra. 2. Sparovaciu hlavu a tesniaci krúžok dôkladne očistite malou kefkou. 3. Znížte množstvo mletej kávy a neprekračujte rysku MAX vo vnútri nerezového filtra.
Páku nie je možné umiestniť.	<ol style="list-style-type: none"> 1. V nerezovom filtri je príliš veľa mletej kávy. 2. Okolo okraja nerezového filtra zostali zvyšky mletej kávy. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odstráňte časť mletej kávy a uistite sa, že neprekračuje rysku MAX vo vnútri nerezového filtra. 2. Pred inštaláciou páky očistite okraj nerezového filtra.
Mlynček nefunguje.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zásobník na kávové zrná nie je správne nainštalovaný. 2. Bezpečnostný spínač nie je aktivovaný. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Otočte zásobníkom v smere hodinových ručičiek z odomknutej do uzamknutej polohy, kým nezapadne na svoje miesto. 2. Uistite sa, že je zásobník bezpečne zaistený vo svojej polohe.
Mletá káva je príliš hrubá alebo príliš jemná.	Nevhodné nastavenie hrubosti mletia.	Upravte nastavenie hrubosti mletia podľa požadovaného výsledku.

CHYBOVÉ KÓDY

1. E0 – Ochrana proti preťaženiu pri mletí zŕn

Pokiaľ sa počas mletia na displeji zobrazí kód E0, značí to nadmerný prúd v systéme. Kávovar okamžite zastaví mletie. Stlačením tlačidla mletia pre jednu šálku, mletia pre dve šálky alebo tlačidla zapnuté/vypnuté prevádzku obnovíte, potom spotrebič prejde do pohotovostného režimu.

2. Súčasné blikanie kontroliek mletia pre jednu šálku a mletia pre dve šálky

Ak počas procesu mletia začnú oba režimy blikat súčasne, kávovar ihneď mletie zastaví. To znamená aktiváciu ochrany proti prehriatiu, čo znamená, že mlecí systém je momentálne deaktivovaný. Kávovar vyžaduje 6-minútovú dobu na schladenie, kým sa signalizácia prehriatia automaticky zruší (potom je možné mlecí systém opäť používať). Kávovar následne prejde do pohotovostného režimu. Odporúčame nechať mlecí systém pred ďalším použitím vychladnúť po dobu 30 minút..

3. E2 – Porucha NTC snímača bojlera na prípravu kávy

Pokiaľ sa na displeji zobrazuje kód E2, kontaktujte autorizovaný servis.

4. Nie je nainštalovaná nádoba na mlieko

Ak nie je nainštalovaná nádoba na mlieko, kontrolky cappuccino a latte blikajú, čo značí, že tieto funkcie nemožno použiť.

5. Nie je nainštalovaný zásobník na kávové zrná

Pokiaľ nie je zásobník na kávové zrná nainštalovaný, kontrolky mletia pre jednu šálku a mletie pre dve šálky nesvieti, čo značí, že nie je možné použiť funkciu mletia.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	1500 W (mletie 150 W)

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O NAKLADANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnu likvidáciu tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.