

Rohnson®

Návod k použití

ELEKTRICKÁ DŽEZVA

R-994



Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznámte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro případ další potřeby.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ**

- Pokud dojde k poškození spotřebiče nedodržením pokynů v této příručce, záruka se stává neplatnou. Výrobce/dovozce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nedodržením pokynů psaných v manuálu. Nedbalé používání spotřebiče není v souladu s podmínkami tohoto návodu.
- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se napětí uvedené na typovém štítku spotřebiče shoduje s elektrickým napětím zásuvky.
- Spotřebič připojte pouze k řádně uzemněné zásuvce.


UPOZORNĚNÍ

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí vykonávat děti, pokud nejsou starší 8 let a pod dozorem. Spotřebič a jeho síťový kabel udržujte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Nepoužívejte spotřebič k jiným účelům, než pro které je určen.
- Spotřebič není určen k ovládání prostřednictvím programátoru, vnějšího časového spínače nebo dálkového ovládání.
- Pokud spotřebič nepoužíváte nebo plánujete čištění, vždy ho vypněte a odpojte ze síťové zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud nefunguje správně, byl upuštěn na zem, poškozen nebo ponořen do vody. Spotřebič s poškozenou vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. V žádném případě neopravujte spotřebič sami. Na spotřebiči neprovádějte žádné úpravy – vzniká nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré opravy a seřízení tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku.
- Neodpojujte spotřebič ze síťové zásuvky tahem za síťový kabel – vzniká nebezpečí poškození síťového kabelu/síťové zásuvky.
- Na síťový kabel nepokládejte těžké předměty. Dbejte na to, aby síťový kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal ostrých či horkých povrchů.

- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti. Není určen pro použití ve venkovních prostorech. Není určen ke komerčnímu nebo průmyslovému využití.
- Tento spotřebič je určen výhradně k přípravě kávy. Do nádoby patří pouze voda, káva a cukr. Nepoužívejte spotřebič k vaření nebo ohřívání jiných kapalin či roztoků.
- Nepoužívejte spotřebič nad horkými povrchy nebo v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. plynové či elektrické hořáky, trouba apod.
- Nepoužívejte v blízkosti výbušných či hořlavých plynů.
- Nepoužívejte ani neskladujte spotřebič při teplotě 0 °C a nižší.
- Spotřebič umísťujte pouze na stabilní, rovný a suchý povrch. Neumisťujte spotřebič na okraj pracovní plochy nebo stolu.
- Neumisťujte spotřebič během provozu do uzavřeného prostoru.
- Před použitím spotřebiče z něj odstraňte veškeré obalové materiály a odstraňte fólii z ovládacího panelu a bočních stran.
- Před zapnutím spotřebiče se vždy ujistěte, že je nádoba správně umístěna.
- Hladina tekutiny se musí pohybovat mezi ryskami MIN a MAX. Množství tekutin nesmí překročit rysku MAX (v opačném případě může dojít k úniku tekutin z nádoby).
- Nezapínejte spotřebič, pokud je nádoba prázdná.
- Nenechávejte spotřebič v provozu bez dozoru.
- Nevkládejte do spotřebiče během provozu žádné předměty ani do něj nesahejte.
- Spotřebič se během provozu zahřívá. Nedotýkejte se horkých povrchů. Vždy používejte jen rukojeť a tlačítka.
- Pro manipulaci s nádobou používejte výhradně rukojeť.
- Nádoba je určena pouze k přípravě kávy. Nepijte kávu přímo z nádoby.
- Při nalévání horké kávy z nádoby dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k opaření.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiné kapaliny.
- Nedotýkejte se spotřebiče mokřýma rukama.
- Používejte pouze s dodaným příslušenstvím.
- Nádobu používejte pouze s dodávanou základnou. Nevkládejte ji do elektrické ani mikrovlnné trouby.

- Udržujte obalový materiál mimo dosah dětí.
- Při použití prodlužovacího kabelu musí jeho parametry odpovídat elektrickým požadavkům spotřebiče.
- Spotřebič je vybaven bezpečnostním systémem pro případ zapnutí bez vody.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a podobných prostorech, jako jsou:
 - kuchyňské kouty v obchodech, kancelářích a na ostatních pracovištích;
 - hosty v hotelích, motelech a jiných ubytovacích zařízeních
 - podniky zajišťující nocleh se snídaní
 - zemědělské farmy

POPIS SPOTŘEBIČE

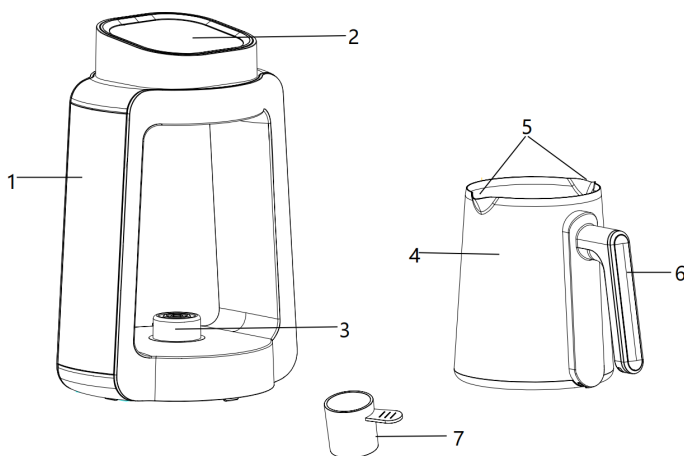


1. Tělo spotřebiče
2. Ovládací panel
3. Základna
4. Nerezová nádoba

5. Hubice
6. Rukojeť nádoby
7. Odměrka

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

1.  Tlačítko kávy
2.  Tlačítko start/stop
3.  Tlačítko funkce Slow Brew

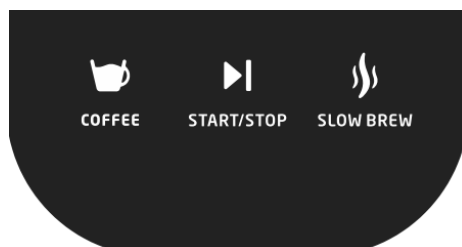


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM


- Před prvním použitím nejprve odstraňte veškerý obalový materiál.
- Otřete tělo spotřebiče navlhčeným hadříkem a osušte.
- Nádoby na kávu naplňte vodou po rysku MAX, uveďte spotřebič do provozu a po uvaření následně vodu vylijte a nechte spotřebič vychladnout.
- Nádoby omyjte podle pokynů v kapitole ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

- Umístěte spotřebič na rovný, stabilní a suchý povrch.
- Zapojte spotřebič do el. sítě. Spotřebič se automaticky zapne a rozsvítí se indikace provozu.
- Do nádoby na kávu nalijte dostatečné množství vody podle množství kávy, které chcete připravit. Pomocí přiložené odměrky přidejte požadované množství kávy. Poté přidejte požadované množství cukru a směs promíchejte, aby se nevytvořily hrudky. Ujistěte se, že se hladina směsi v nádobě pohybuje mezi ryskami MIN a MAX. Nepřekračujte rysku MAX, aby nedošlo k přetečení.
- Umístěte nádobu na základnu. Stiskněte tlačítko kávy nebo tlačítko funkce Slow Brew (pro přípravu silnější řecké kávy s ještě intenzivnější chutí) a poté stiskněte tlačítko start/stop pro zahájení přípravy kávy. Ozve se zvukový signál a indikace se rozsvítí červeně. Po dokončení přípravy kávy se opět ozve zvukový signál a spotřebič se automaticky vypne.

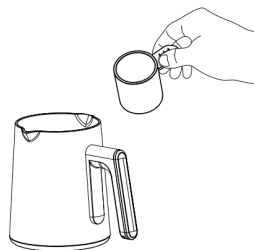

Pozn.: Pokud nádoba na kávu není správně umístěna na základně, spotřebič nelze spustit.

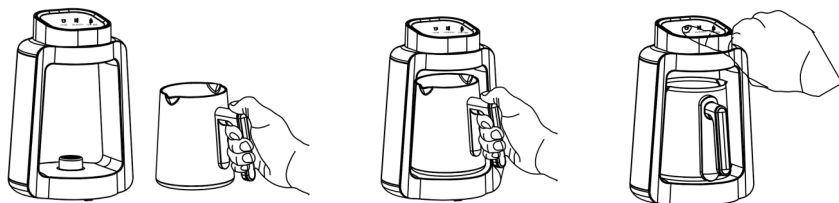

- Proces vaření kávy můžete kdykoli přerušit opětovným stisknutím tlačítka start/stop.
- Po dokončení vaření vyjměte nádobu ze spotřebiče, nalijte kávu do šálek a podávejte. Abyste zabránili usazování zbytků pěny a kávové sedliny v nádobě na kávu, před naléváním s ní lehce zakružte.
- Celkem je možné připravit 1 až 4 šálky kávy. Doba přípravy se odvíjí od množství kávy:
1 šálek – 1-1,5 minuty
2 šálky – 2-3 minuty
3 šálky – 3-4 minuty
4 šálky – 4-5 minut
Pozn.: Doba přípravy se může lišit v závislosti na okolní teplotě, teplotě vody a síťovém napětí. Při následných cyklech vaření se může tato doba zkrátit, protože spotřebič bude již zahřátý.
- Po skončení přípravy kávy odpojte spotřebič z el. sítě.
- Nádobu na kávu čistěte po každém použití.

Tipy pro přípravu řecké kávy

- V níže uvedené tabulce naleznete doporučené ideální poměry pro přípravu lahodné řecké kávy.
- Doporučené množství kávy si můžete upravit podle vlastní chuti v závislosti na tom, zda preferujete silnou nebo jemnou kávu.

- Pro dosažení lahodné řecké kávy s bohatou pěnou používejte vždy čerstvou kávu.

	Šálek	Voda	Káva	Cukr
Černá káva	Jeden	80 ml	1 odměrka	Bez cukru
	Dva	160 ml	2 odměrky	
Málo sladká káva	Jeden	80 ml	1 odměrka	Čtvrt lžičky cukru
	Dva	160 ml	2 odměrky	
Středně sladká káva	Jeden	80 ml	1 odměrka	Půl lžičky cukru
	Dva	160 ml	2 odměrky	
Sladká káva	Jeden	80 ml	1 odměrka	Celá lžička cukru
	Dva	160 ml	2 odměrky	

Pozn.: Max. pracovní objem nádoby je 250 ml.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním spotřebič vždy odpojte z el. sítě a nechte vychladnout.
- Před čištěním vždy vyjměte nádobu ze základny.
- Nádobu vypláchněte čistou vodou a důkladně osušte vnitřní i vnější povrch suchým hadříkem. Vnější povrch nádoby, na jejímž dně se nachází konektor, otřete pouze suchým hadříkem. Nádobu neponořujte do vody ani ji nemyjte v myčce na nádobí.
- K čištění základny používejte pouze suchý hadřík. Ovládací panel nesmí přijít do kontaktu s vodou.
- Neponořujte spotřebič ani napájecí kabel do vody či jiných kapalin.
- Nepoužívejte ostré, kovové předměty ani agresivní nebo abrazivní čisticí prostředky a materiály (např. tekutý písek, drátěnky apod.), aby nedošlo k poškození nádoby.

Odstraňování vodního kamene

- Vodní kámen obsažený ve vodě se může časem usazovat uvnitř nádoby na kávu a snižovat tak výkon spotřebiče.
- Nádobu na kávu můžete vyčistit pomocí přípravku na odvápnění pro elektrické kuchyňské spotřebiče nebo např. bílým octem tak, aby zcela zakryl její dno.

Skladování

- Před uskladněním spotřebič vypněte, odpojte z el. sítě, nechte vychladnout a vyčistěte jej.
- Spotřebič skladujte na suchém a tmavém místě.
- Před opětovným použitím po delší době se ujistěte, že je spotřebič čistý a suchý.
- Spotřebič skladujte mimo dosah dětí.

TABULKA PROBLÉMŮ A ŘEŠENÍ

Problém	Příčina	Řešení
Spotřebič je bez proudu.	Zástrčka není správně zapojena.	Zasuňte zástrčku řádně do zásuvky.
	Nádoba není správně umístěna na základně.	Umístěte nádobu řádně na základnu.
	Spotřebič je poškozený.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Nefunguje ohřev.	Nádoba není správně umístěna na základně.	Umístěte nádobu řádně na základnu.
	Nádoba na kávu je poškozená.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Spotřebič nepracuje.	Nádoba není správně umístěna na základně.	Umístěte nádobu řádně na základnu.
	Technická závada spotřebiče.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Káva přetéká nebo se připaluje.	Bylo nalito příliš mnoho vody (nad rysku MAX).	Nepřekračujte maximální kapacitu nádoby (rysku MAX).
	Poškození teplotního senzoru (NTC).	Kontaktujte autorizovaný servis.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Jmenovitý rozsah napětí	220-240 V
Jmenovitý kmitočet	50/60 Hz
Jmenovitý příkon	400 W

Změny textu a technických údajů vyhrazeny.

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU, které se na něj vztahují.