

Rohinson®

Návod na použitie
ELEKTRICKÁ DŽEZVA
R-994



Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte pre prípad ďalšej potreby.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY**ČÍTAJTE POZORNE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE**

- Ak dôjde k poškodeniu spotrebiča nedodržaním pokynov v tejto príručke, záruka sa stáva neplatnou. Výrobca/dovozca nenesie žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené nedodržaním pokynov písaných v manuáli. Nedbalé používanie spotrebiča nie je v súlade s podmienkami tohto návodu.
- Pred pripojením spotrebiča k sieťovej zásuvke sa uistite, že sa napätie uvedené na štítku spotrebiča zhoduje s elektrickým napätím zásuvky.
- Spotrebič pripájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke.


UPOZORNENIE

- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú prípadným nebezpečenstvám. Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom. Spotrebič a jeho sieťový kábel udržiajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, než na ktoré je určený.
- Spotrebič nie je určený na ovládanie prostredníctvom programátora, vonkajšieho časového spínača alebo diaľkového ovládania.
- Ak spotrebič nepoužívate alebo plánujete čistenie, vždy ho vypnite a odpojte zo sieťovej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič, ak nefunguje správne, spadol na zem, bol poškodený alebo ponorený do vody. Spotrebič s poškodenou vidlicou sieťového kábla je zakázané používať. V žiadnom prípade neopravujte spotrebič sami. Na spotrebiči nerobte žiadne úpravy - vzniká nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Všetky opravy a nastavenia tohto spotrebiča zverte autorizovanému servisnému stredisku.
- Neodpájajte spotrebič zo sieťovej zásuvky ťahom za sieťový kábel - vzniká nebezpečenstvo poškodenia sieťového kábla/sieťovej zásuvky.
- Na sieťový kábel nekladte ťažké predmety. Dbajte na to, aby sieťový kábel nevisel cez okraj stola alebo aby sa nedotýkal ostrých či horúcich povrchov.

- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti. Nie je určený na použitie vo vonkajších priestoroch. Nie je určený na komerčné alebo priemyselné využitie.
- Tento spotrebič je určený výhradne na prípravu kávy. Do nádoby patrí iba voda, káva a cukor. Nepoužívajte spotrebič na varenie alebo ohrievanie iných kvapalín či roztokov.
- Nepoužívajte spotrebič nad horúcimi povrchmi alebo v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. plynové či elektrické horáky, rúra a pod.
- Nepoužívajte v blízkosti výbušných či horľavých plynov.
- Nepoužívajte ani neskladujte spotrebič pri teplote 0 °C a nižšej.
- Spotrebič umiestňujte iba na stabilný, rovný a suchý povrch. Neumiestňujte spotrebič na okraj pracovnej plochy alebo stola.
- Neumiestňujte spotrebič počas prevádzky do uzavretého priestoru.
- Pred použitím spotrebiča z neho odstráňte všetky obalové materiály a odstráňte fóliu z ovládacieho panela a bočných strán.
- Pred zapnutím spotrebiča sa vždy uistite, že je nádoba správne umiestnená.
- Hladina tekutiny sa musí pohybovať medzi ryskami MIN a MAX. Množstvo tekutín nesmie prekročiť rysku MAX (v opačnom prípade môže dôjsť k úniku tekutín z nádoby).
- Nezapínajte spotrebič, pokiaľ je nádoba prázdna.
- Nenechávajte spotrebič v prevádzke bez dozoru.
- Nevkladajte do spotrebiča počas prevádzky žiadne predmety ani do neho nesiahajte.
- Spotrebič sa počas prevádzky zahrieva. Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Vždy používajte len rukoväť a tlačidlá.
- Na manipuláciu s nádobou používajte výhradne rukoväť.
- Nádoba je určená iba na prípravu kávy. Nepite kávu priamo z nádoby.
- Pri nalievaní horúcej kávy z nádoby dbajte na zvýšenú opatnosť, aby nedošlo k obareniu.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či inej kvapaliny.
- Nedotýkajte sa spotrebiča mokрыmi rukami.
- Používajte iba s dodaným príslušenstvom.
- Nádobu používajte iba s dodávanou základňou. Nevkladajte ju do elektrickej ani mikrovlnnej rúry.

- Udržujte obalový materiál mimo dosahu detí.
- Pri použití predlžovacieho kábla musia jeho parametre zodpovedať elektrickým požiadavkám spotrebiča.
- Spotrebič je vybavený bezpečnostným systémom pre prípad zapnutia bez vody.
- Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných priestoroch, ako sú:
 - kuchynské kúty v obchodoch, kanceláriách a na ostatných pracoviskách;
 - hostí v hoteloch, motelloch a iných ubytovacích zariadeniach
 - podniky zaisťujúce nocľah s raňajkami
 - poľnohospodárske farmy

POPIS SPOTREBIČA

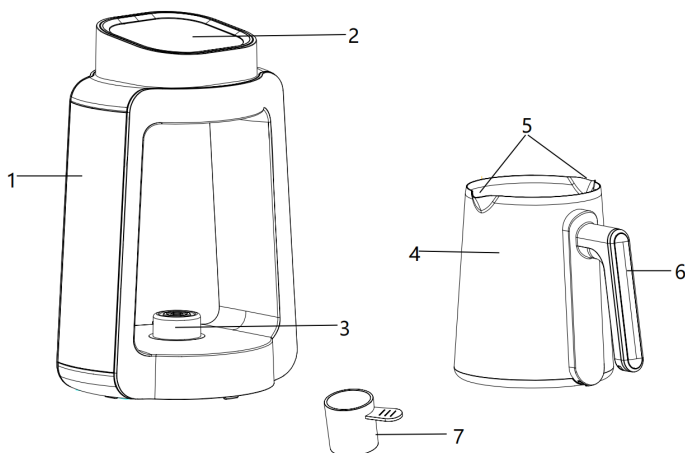


1. Telo spotrebiča
2. Ovládací panel
3. Základňa
4. Nerezová nádoba

5. Hubice
6. Rukoväť nádoby
7. Odmerka

POPIS OVLÁDACIEHO PANELU

1.  Tlačidlo kávy
2.  Tlačidlo štart/stop
3.  Tlačidlo funkcie Slow Brew

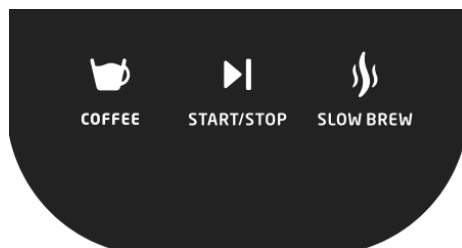


PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Pred prvým použitím najskôr odstráňte všetok obalový materiál.
- Utrite telo spotrebiča navlhčenou handričkou a osušte.
- Nádobu na kávu naplňte vodou po rysku MAX, uveďte spotrebič do prevádzky a po uvarení následne vodu vylejte a nechajte spotrebič vychladnúť.
- Nádobu umyte podľa pokynov v kapitole ČISTENIE A ÚDRŽBA.


POUŽITIE SPOTREBIČA

- Umiestnite spotrebič na rovný, stabilný a suchý povrch.
- Zapojte spotrebič do el. siete. Spotrebič sa automaticky zapne a rozsvieti sa indikácia prevádzky.
- Do nádoby na kávu nalejte dostatočné množstvo vody podľa množstva kávy, ktoré chcete pripraviť. Pomocou priloženej odmerky pridajte požadované množstvo kávy. Potom pridajte požadované množstvo cukru a zmes premiešajte, aby sa nevytvorili hrudky. Uistite sa, že sa hladina zmesi v nádobe pohybuje medzi ryskami MIN a MAX. Neprekračujte rysku MAX, aby nedošlo k pretečeniu.
- Umiestnite nádobu na základňu. Stlačte tlačidlo kávy alebo tlačidlo funkcie Slow Brew (na prípravu silnejšej gréckej kávy s ešte intenzívnejšou chuťou) a potom stlačte tlačidlo štart/stop pre zahájenie prípravy kávy. Ozve sa zvukový

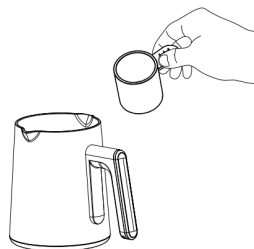

signál a indikácia sa rozsvieti na červeno. Po dokončení prípravy kávy sa opäť ozve zvukový signál a spotrebič sa automaticky vypne.

Pozn.: Pokiaľ nádoba na kávu nie je správne umiestnená na základni, spotrebič nie je možné spustiť.

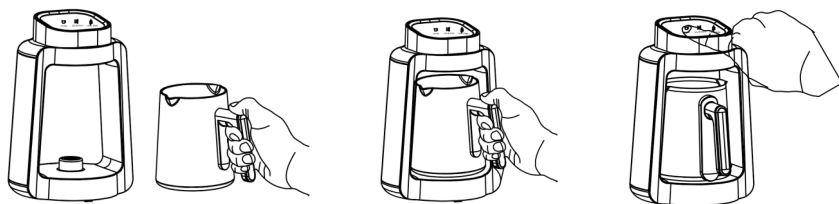

- Proces varenia kávy môžete kedykoľvek prerušiť opätovným stlačením tlačidla štart/stop.
- Po dokončení varenia vyberte nádobu zo spotrebiča, nalejte kávu do šálok a podávajte. Aby ste zabránili usadzovaniu zvyškov peny a kávovej usadeniny v nádobe na kávu, pred nalievaním s ňou ľahko zakružte.
- Celkom je možné pripraviť 1 až 4 šálky kávy. Doba prípravy sa odvíja od množstva kávy:

1 šálka – 1-1,5 minúty

2 šálky - 2-3 minúty

3 šálky – 3-4 minúty

4 šálky – 4-5 minút

Pozn.: Doba prípravy sa môže líšiť v závislosti na okolitej teplote, teplote vody a sieťovom napätí. Pri následných cykloch varenia sa môže táto doba skrátiť, pretože spotrebič bude už zahriaty.

- Po skončení prípravy kávy odpojte spotrebič z el. siete.
- Nádobu na kávu čistite po každom použití.

Tipy na prípravu gréckej kávy

- V nižšie uvedenej tabuľke nájdete odporúčané ideálne pomery na prípravu lahodnej gréckej kávy.
- Odporúčané množstvo kávy si môžete upraviť podľa vlastnej chuti v závislosti od toho, či preferujete silnú alebo jemnú kávu.

- Na dosiahnutie lahodnej gréckej kávy s bohatou penou používajte vždy čerstvú kávu.

	Šálka	Voda	Káva	Cukor
Čierna káva	Jedna	80 ml	1 odmerka	Bez cukru
	Dve	160 ml	2 odmerky	
Málo sladká káva	Jedna	80 ml	1 odmerka	Štvrt' lyžičky cukru
	Dve	160 ml	2 odmerky	
Stredne sladká káva	Jedna	80 ml	1 odmerka	Pol lyžičky cukru
	Dve	160 ml	2 odmerky	
Sladká káva	Jedna	80 ml	1 odmerka	Celá lyžička cukru
	Dve	160 ml	2 odmerky	

Pozn.: Max. pracovný objem nádoby je 250 ml.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

- Pred čistením spotrebič vždy odpojte z el. siete a nechajte vychladnúť.
- Pred čistením vždy vyberte nádobu zo základne.
- Nádobu vypláchnite čistou vodou a dôkladne osušte vnútorný aj vonkajší povrch suchou handričkou. Vonkajší povrch nádoby, na ktorej dne sa nachádza konektor, utrite iba suchou handričkou. Nádobu neponárajte do vody ani ju neumývajte v umývačke riadu.
- Na čistenie základne používajte iba suchú handričku. Ovládací panel nesmie prísť do kontaktu s vodou.
- Neponárajte spotrebič ani napájací kábel do vody či iných kvapalín.
- Nepoužívajte ostré, kovové predmety ani agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky a materiály (napr. tekutý piesok, drôtenky a pod.), aby nedošlo k poškodeniu nádoby.

Odstraňovanie vodného kameňa

- Vodný kameň obsiahnutý vo vode sa môže časom usadzovať vo vnútri nádoby na kávu a znižovať tak výkon spotrebiča.
- Nádobu na kávu môžete vyčistiť pomocou prípravku na odvápnenie pre elektrické kuchynské spotrebiče alebo napr. bielym octom tak, aby úplne zakryl jej dno.

Skladovanie

- Pred uskladnením spotrebič vypnite, odpojte z el. siete, nechajte vychladnúť a vyčistite ho.
- Spotrebič skladujte na suchom a tmavom mieste.
- Pred opätovným použitím po dlhšej dobe sa uistite, že je spotrebič čistý a suchý.
- Spotrebič skladujte mimo dosahu detí.

TABUĽKA PROBLÉMOV A RIEŠENÍ

Problém	Príčina	Riešenie
Spotrebič je bez prúdu.	Zástrčka nie je správne zapojená.	Zasuňte zástrčku riadne do zásuvky.
	Nádoba nie je správne umiestnená na základni.	Umiestnite nádobu riadne na základňu.
	Spotrebič je poškodený.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Nefunguje ohrev.	Nádoba nie je správne umiestnená na základni.	Umiestnite nádobu riadne na základňu.
	Nádoba na kávu je poškodená.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Spotrebič nepracuje.	Nádoba nie je správne umiestnená na základni.	Umiestnite nádobu riadne na základňu.
	Technická záhada spotrebiča.	Kontaktujte autorizovaný servis.
Káva preteká alebo sa pripaľuje.	Bolo naliate príliš veľa vody (nad rysku MAX).	Neprekračujte maximálnu kapacitu nádoby (rysku MAX).
	Poškodenie teplotného senzora (NTC).	Kontaktujte autorizovaný servis.

TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Menovitý rozsah napätia	220-240 V
Menovitý kmitočet	50/60 Hz
Menovitý príkon	400 W

Zmeny textu a technických údajov vyhradené.

POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.



Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EÚ, ktoré sa naň vzťahujú.