Rohnson®
BEAUTY

BEDIENUNGSANLEITUNG



LUNA
LED-GESICHTSMASKE MIT ROTLICHT
R-6000

Inhalt

Gerätebeschreibung 5
Verwendung des Geräts.....7
Sicherheitsvorkehrungen.....9
Reinigungsanweisungen 10
Aufladen 11
Garantie 12
Häufig gestellte Fragen 12


Parameter	Wert
Modellbezeichnung/SKU	R-6000
Materialien	ABS-Kunststoff, Silikon
Abmessungen (H×B×T)	670 x 190 x 5 mm
Gewicht	390 g (inkl. Bedienelement)
Stromquelle	Lithium-Ionen-Akku
Akkukapazität	2450 mAh
Betriebsspannung	3,7 V
Eingangsspannung	5 V
Ladezeit	3–4 Stunden
Maximale ununterbrochene Betriebsdauer	100 Minuten - Rot- / Blau- / NIR-Lichtmodus 78 Minuten - Violettlichtmodus 60 Minuten - Modus Rotlicht + NIR
Modi	Rot- / Blau- / NIR- / Violett- / Rotlicht + NIR
Anzahl der LEDs	117 LEDs
Strahlungsintensität	Stufe 1 • Rotlicht — 6,50 mW/cm² • Blaulicht — 17,11 mW/cm² • NIR — 5,2 mW/cm² • Violettlicht — 18 mW/cm² • Rotlicht + NIR — 11,2 mW/cm² Stufe 2 • Rotlicht — 14,05 mW/cm² • Blaulicht — 30,63 mW/cm² • NIR — 10,1 mW/cm² • Violettlicht — 28,5 mW/cm² • Rotlicht + NIR — 18,6 mW/cm²

	Stufe 3 • Rotlicht — 16,40 mW/cm² • Blaulicht — 47,65 mW/cm² • NIR — 14 mW/cm² • Violettlicht — 43,5 mW/cm² • Rotlicht + NIR — 29 mW/cm²

Verwendungszweck

Die LED-Maske ist ein fortschrittliches Hautpflegegerät, das die Fototherapie-Technologie nutzt. Dank fünf verschiedener Lichtwellenlängen hilft sie effektiv bei einer Vielzahl von Hautproblemen. Die Lichttherapie stimuliert die Kollagenregeneration, was den subkutanen Stoffwechsel verbessert und der Haut ihre Elastizität zurückgibt. Bei regelmäßiger Anwendung hilft diese verjüngende Fototherapie-Maske, den Hautton zu erhalten, Hautunreinheiten zu mildern und sichtbare Zeichen der Hautalterung zu bekämpfen.


Gerätebeschreibung

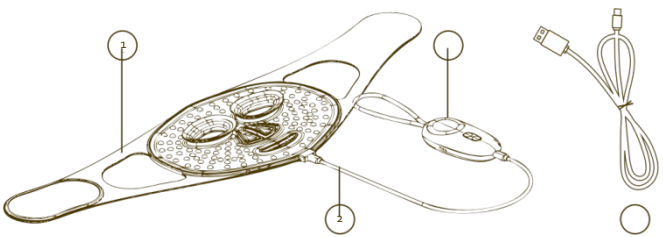

1. Fototherapie-Maske
2. Typ-C-Kabel zum Anschluss der Maske an das Bedienelement
3. Bedienelement
4. USB-C-Ladekabel

Beschreibung des Bedienelements

1. Ein-/Aus-Taste
2. Pause-Taste
3. Taste zur Einstellung der Lichtintensität
4. Moduseinstellungstasten
5. Betriebsdauer
6. Ladeanzeige
7. Anzeige des Lichtmodus
8. Anzeige der Lichtintensität

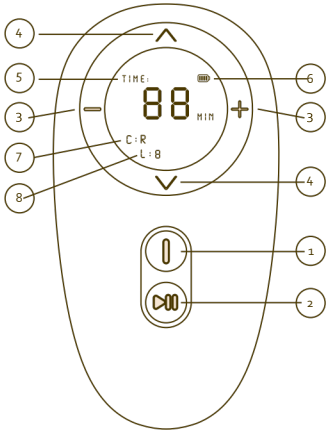

Lieferumfang

Fototherapie-Maske ×1
Bedienelement ×1
Typ-C-Kabel ×1
USB-C-Ladekabel ×1
Aufbewahrungsetui ×1
Bedienungsanleitung ×1

1. Schließen Sie die Maske mit dem Typ-C-Kabel an das Bedienelement an. Stecken Sie das Kabel in den Anschluss der Maske, bis es einrastet, und schließen Sie es dann auf die gleiche Weise an das Bedienelement an.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten. Die Maske wird automatisch im Rotlichtmodus auf der ersten Intensitätsstufe aktiviert (Anzeige auf dem Display: C: R, L: 1).
3. Die Lichtmodi können durch kurzes Drücken (1 Sekunde) der Tasten zur Modusauswahl (/) umgeschaltet werden. Modusauswahl: Blaulicht (C: B); NIR-Licht (C: IR); Violettlicht (C: RB); Rotlicht + NIR (C: R IR).∧∨
4. Stellen Sie die Intensität durch kurzes Drücken (1 Sekunde) der Lichtintensitätstasten (-/+) ein, um sie auf bis zu Stufe 3 zu erhöhen oder wieder auf Stufe 1 zu verringern (Anzeige auf dem Display: L: 1 (2/3)).
5. Durch kurzes Drücken (1 Sekunde) der Pause-Taste unterbrechen Sie den Betrieb. Durch erneutes Drücken der Taste wird der Betrieb fortgesetzt.
6. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten.

Verwendung des Geräts

[Wichtig] Führen Sie vor der ersten Anwendung einen Empfindlichkeitstest durch:
— Legen Sie die Maske auf die Innenseite Ihres Arms.
— Schalten Sie die Maske ein und absolvieren Sie die gesamte 10-minütige Fototherapie-Sitzung.
— Wenn Sie Unbehagen oder ein brennendes Gefühl auf der Haut bemerken, beenden Sie die Nutzung des Geräts sofort.
— Warten Sie nach dem Test etwa 6 Stunden. Wenn die Innenseite Ihres Arms rot wird und/oder zu jucken beginnt, ist die Verwendung der LED-Maske für Sie nicht geeignet.

1. Reinigen und trocknen Sie Ihre Hände und Ihr Gesicht vor der Behandlung gründlich.
2. Befestigen Sie die Maske an Ihrem Gesicht, indem Sie die Klettverschlüsse schließen, und stellen Sie sicher, dass sie bequem sitzt und nicht verrutscht.
3. Schließen Sie die Maske an das Bedienelement an und schalten Sie sie ein.
4. Wählen Sie den bevorzugten Lichtmodus und die Intensitätsstufe aus.
5. Entspannen Sie sich und genießen Sie die Fototherapie-Behandlung. Jeder Lichtmodus ist 15 Minuten lang aktiv, bevor sich das Bedienelement automatisch ausschaltet. Beim Wechsel der Modi wird der Timer zurückgesetzt und ein neuer 15-minütiger Zyklus gestartet.
[Wichtig] Achten Sie während der Fototherapie sorgfältig auf die Gesamtbehandlungsdauer (wenn Sie mehrere Modi in einer Sitzung verwenden), um sicherzustellen, dass 15 Minuten nicht überschritten werden.

6. Tragen Sie nach Abschluss der Lichttherapie Ihr bevorzugtes Hautpflegeprodukt (Serum oder Creme) auf, da die Haut nach der Verwendung der LED-Maske eine erhöhte Aufnahmefähigkeit besitzt.
7. Für sichtbare Ergebnisse verwenden Sie die Maske regelmäßig 3–4 Mal pro Woche für mindestens 4 Wochen.
8. Nachdem Sie die gewünschten Ergebnisse erzielt haben, können Sie die Häufigkeit auf 1–2 Erhaltungsbehandlungen pro Woche reduzieren.
9. Verwenden Sie nicht mehr als 2 Lichtfarben pro Tag. Jede Lichtfarbe sollte für maximal 15 Minuten verwendet werden.

Spezifikationen der Lichtmodi



Rotlicht (630 nm)
Rotlicht hat die längste Wellenlänge aller verfügbaren Optionen und dringt daher tiefer in die Haut ein als die anderen Lichtmodi. Es zielt auf Fibroblasten ab, stimuliert die Kollagenproduktion und fördert die Hautregeneration. Infolgedessen beschleunigt die Rotlichttherapie die Wundheilung, strafft und festigt die Haut und reduziert sichtbare Zeichen der Hautalterung, einschließlich Falten.



Blaulicht (415 nm)
Blaulicht hat die kürzeste Wellenlänge im sichtbaren Lichtspektrum. Es zielt auf die Epidermisschicht ab und hat antimikrobielle Wirkungen. Dieses Licht ist besonders wirksam bei der Bekämpfung von Akne, da es die Bakterien beseitigt, die die Bildung von Pickeln verursachen.



NIR-Licht (830 nm)

Es dringt tief ins Unterhautgewebe ein, verbessert die Durchblutung, revitalisiert ruhende Hautzellen, stellt die gestörte Hautbarriere wieder her und hellt fahle oder gräuliche Haut auf.



Violettlicht (Rot + Blau = Violett)

Es behandelt aktive Akne, hilft beim Verblassen von hartnäckigen Flecken und Unreinheiten, verbessert einen ungleichmäßigen Hautton und das matte Aussehen durch alte Aknenarben.



Rotlicht + NIR-Licht

Doppelte Anti-Aging-Kraft, strafft die Gesichtskonturen, glättet tiefe Falten, beruhigt empfindliche, zarte Haut und unterstützt die Hautregeneration nach kosmetischen Eingriffen.

Sicherheitsvorkehrungen

— Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und seine Anschlusskabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
— Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
— Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen zur sicheren Nutzung des Geräts.
— Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung oder Wartung immer von der Stromquelle.
— Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist, nicht richtig funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt ist. Alle Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Kundendienst durchgeführt werden. Unsachgemäße Eingriffe führen zum Erlöschen der Garantie und können den Benutzer ernsthaften Gefahren aussetzen.
— Schützen Sie das Bedienelement und den Ladeadapter vor Kontakt mit Wasser und anderen Flüssigkeiten. Verwenden Sie das Gerät nicht in feuchter Umgebung (z. B. in der Nähe einer Badewanne oder Dusche) und berühren Sie es nicht mit nassen Händen.
— Die Maske ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Übereinstimmung mit den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Verfahren. Jede unbefugte Verwendung kann zu Produktschäden oder Verletzungen führen.
— Wenn die Maske beschädigt ist, stellen Sie die Nutzung sofort ein und wenden Sie sich an den autorisierten Kundendienst, um mögliche Risiken zu vermeiden. Jegliche unbefugte Reparatur, Demontage oder unsachgemäße Verwendung führt zum Erlöschen der Herstellergarantie.
— Warnung: Das Gerät strahlt intensives LED-Licht aus. Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, wenn die Maske in Betrieb ist.

— Verwenden Sie die Maske nicht während des Ladevorgangs. Berühren Sie während des Ladevorgangs weder die Maske noch das Ladekabel oder den USB-Adapter mit nassen Händen.
— Beenden Sie die Nutzung des Geräts sofort, wenn Sie während der Anwendung der Maske Unbehagen oder eine unerwünschte Reaktion (Hautrötung, Juckreiz, allergische Reaktion) bemerken.
— Das Gerät darf nicht von Säuglingen, Kindern, an Epilepsie leidenden Personen, Personen mit Schilddrüsenerkrankungen oder Personen, die Schilddrüsenmedikamente einnehmen, verwendet werden.
— Verwenden Sie die Maske nicht auf geschädigter, verletzter oder frisch operierter Haut.

Reinigungsanweisungen

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung immer von der Stromquelle.
2. Sprühen Sie während der Reinigung kein Wasser direkt auf das Gerät.
3. Wischen Sie die Oberfläche der Maske zweimal mit einer 70–80%igen Ethanollösung ab (jedes Mal 3 Minuten einwirken lassen) und verwenden Sie dann ein feuchtes oder trockenes Tuch.
4. Vermeiden Sie die Verwendung brennbarer Reinigungsmittel wie Benzol, Lösungsmittel oder Butylacetat.
5. Verwenden Sie keine anderen Reinigungsmittel, da diese die Maske beschädigen könnten.

Lagerung

1. Reinigen Sie die Oberfläche der LED-Maske nach jedem Gebrauch.
2. Lagern Sie das Gerät an einem trockenen Ort bei Raumtemperatur.
3. Vermeiden Sie die Lagerung des Geräts in staubigen Bereichen, in direktem Sonnenlicht oder in feuchter Umgebung.
4. Diese Maske enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert oder gewartet werden können.

Aufladen

Der Akkustand der LED-Maske wird auf dem Bedienelement angezeigt.
100%: Alle 4 Akkuanzeigen leuchten.
75–100%: 3 Anzeigen leuchten.
50–75%: 2 Anzeigen leuchten.
25–50%: 1 Anzeige leuchtet.
0–25%: 1 Anzeige blinkt.

Um die LED-Maske aufzuladen, schließen Sie das Ladekabel an den USB-Anschluss eines Computers (oder an einen Adapter) und das andere Ende an den Typ-C-Anschluss am Bedienelement an. Schließen Sie das Ladekabel nicht direkt an die Maske an.

Der Ladevorgang der LED-Maske wird ebenfalls auf dem Bedienelement angezeigt.
Ladezustand 0–25%: Eine Anzeige blinkt.
Ladezustand 25–50%: Eine Anzeige leuchtet, während die zweite blinkt.
Ladezustand 50–75%: Zwei Anzeigen leuchten, während die dritte blinkt.
Ladezustand 75–100%: Drei Anzeigen leuchten, während die vierte blinkt.
Ladezustand 100%: Alle vier Anzeigen leuchten während der gesamten Zeit, in der das Bedienelement an die Stromquelle angeschlossen ist. Nach dem Trennen von der Stromquelle erlischt das Display automatisch.

— Wenn die Eingangsspannung unter 3,2 V fällt, blinkt die Ladeanzeige dreimal und danach schaltet sich das Bedienelement automatisch aus.
— Verwenden Sie zum Aufladen nur das mitgelieferte Original-USB-Kabel. Schließen Sie die Maske nicht direkt an das USB-Ladekabel an.
— Die Verwendung eines Adapters mit einer Spannung von weniger als 5 V verhindert das Aufladen der Maske. Die Verwendung eines Adapters mit einer Spannung von mehr als 5 V kann das Produkt beschädigen.
— Dieses Gerät ist mit einem Überspannungsschutz ausgestattet (für Eingangsspannungen zwischen 6 V und 20 V).
— Verwenden Sie das Gerät niemals während des Ladevorgangs.

Entsorgung

1. Entfernen Sie bei der Entsorgung des Geräts zuerst den Akku.
2. Stellen Sie vor dem Entfernen des Akkus sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist.
3. Entsorgen Sie den Akku nach der Entnahme gemäß den örtlichen Vorschriften.

Garantie

Auf die verjüngende Fototherapie-Maske LED MASK wird eine zweijährige Garantie gewährt. Sollten während der Garantiezeit Herstellungsfehler auftreten, wird das Produkt repariert oder ersetzt. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Mängel, die durch unsachgemäße Verwendung oder Transport verursacht wurden, sowie nicht auf Produkte, die in Eigenregie repariert wurden.

Häufig gestellte Fragen

Frage: Ist diese Maske wasserdicht?
Antwort: Nein. Wischen Sie sie nur sanft mit Wasser oder Ethanol ab. Waschen Sie sie nicht mit Wasser und tauchen Sie sie nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

Frage: Wie lange kann die Maske mit einer vollen Ladung betrieben werden?
Antwort: Im Mischlichtmodus reicht eine Ladung für 5–6 Sitzungen von jeweils 15 Minuten Länge. In den Modi Rot- / Blau- / NIR-Licht kann die Maske für 8–9 Sitzungen à 15 Minuten verwendet werden.

Frage: Meine Haut war nach der Verwendung der Maske ausgetrocknet. Wie kann ich das beheben?
Antwort: Da die Lichtwellenlängen in die Dermisschicht (Lederhaut) eindringen und den Zellstoffwechsel stimulieren, wodurch die Aufnahmekapazität der Haut erhöht wird, benötigt Ihre Haut mehr Feuchtigkeit und Pflege. Daher empfehlen wir, nach der Verwendung der LED-Maske Feuchtigkeit zuzuführen: Achten Sie auf eine ausreichende Versorgung Ihrer Haut mit Wasser und Nährstoffen.

Frage: Erwärmt sich die Maske während des Gebrauchs?
Antwort: Bei Verwendung der Modi Rot-, Blau- oder NIR-Licht bleibt die Temperatur der Maske stabil. Im Mischlichtmodus kann sich die Maske auf 38 ± 1 °C erwärmen.

Frage: Sind die Ergebnisse sofort nach der ersten Anwendung sichtbar?

Entsorgung

Antwort: Die Auswirkungen nach ein oder zwei Anwendungen werden weniger spürbar sein, da der Hautstoffwechsel einem 28-Tage-Zyklus folgt. Sichtbare Ergebnisse treten daher in der Regel nach 1 Monat regelmäßiger Anwendung auf.

Frage: Wie lang ist die empfohlene Dauer einer Sitzung mit der Maske?
Antwort: Beschränken Sie die Fototherapie-Sitzungen auf maximal 15 Minuten. Eine Überschreitung dieser Zeit kann zu Hautschäden führen. Bitte achten Sie sorgfältig auf die Nutzungsdauer.

Frage: Kann ich die Maske biegen oder falten?
Antwort: Nein, da dies ihre internen Schaltkreise beschädigen könnte.

Änderungen an Text und technischen Daten vorbehalten.

ANWEISUNGEN UND INFORMATIONEN ZUR ENTSORGUNG VON GEBRAUCHTEN VERPACKUNGEN
Entsorgen Sie das gebrauchte Verpackungsmaterial an einem von der Gemeinde dafür vorgesehenen Ort.

ENTSORGUNG VON ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTEN



Dieses Symbol auf den Produkten oder in den Begleitdokumenten bedeutet, dass die elektrischen und elektronischen Altgeräte nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Geben Sie diese Produkte zur ordnungsgemäßen Entsorgung, Rückgewinnung und zum Recycling an den dafür vorgesehenen Sammelstellen ab. Alternativ ist es in einigen EU-Ländern oder anderen europäischen Ländern möglich, die Produkte beim örtlichen Verkäufer abzugeben, sofern bei ihm ein gleichwertiges neues Produkt gekauft wird. Durch die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts leisten Sie einen Beitrag zur Erhaltung wertvoller natürlicher Ressourcen und zur Vermeidung potenzieller negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die infolge einer unsachgemäßen Abfallentsorgung entstehen könnten.



Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.