Rohnson®

Használati útmutató

PÁRÁTLANÍTÓ

R-92112



Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT:
A belső rongálódás elkerülése érdekében nagyon fontos, hogy a hűtőegységeket (mint például ezt is) a szállítás egész ideje alatt függőleges helyzetben tartsuk. Hagyja a készüléket függőlegesen, a dobozból kivéve 24 órán át állni, mielőtt a hálózathoz csatlakoztatja.

FIGYELMEZTETÉS AZ R290 HŰTŐKÖZEG TEKINTETÉBEN
FIGYELMEZTETÉS az R290 hűtőközeg használatával kapcsolatban:
Gyúlékony hűtőközeget használó egységek szállítása, megjelölése és tárolása.
1. Gyúlékony hűtőközeget tartalmazó berendezés szállítása
Felhívjuk figyelmét, hogy a gyúlékony gázokat tartalmazó berendezésekre kiegészítő szállítási előírások vonatkozhatnak. A kombinált szállításhoz megengedett berendezések vagy berendezés-konfigurációk maximális számát a hatályos szállítási előírások határozzák meg.
Megfelelés a szállítási előírásoknak.
2. A berendezés ellátása biztonsági megjelölésekkel
A munkahelyen használt hasonló készülékek jelölését általában a helyi előírások szabályozzák, és a munkahelyen elhelyezendő biztonsági és/vagy egészségügyi jelzésekre bizonyos minimális követelmények érvényesek. Minden előírt jelzést olvasható állapotban kell tartani, és a munkáltatóknak biztosítaniuk kell, hogy az alkalmazottak megfelelő és elegendő utasítást és képzést kapjanak a vonatkozó biztonsági jelzések jelentéséről és az ezekkel a jelzésekkel kapcsolatban teendő intézkedésekről.
A jelzések hatékonyságát nem szabad túl sok jelzés egymáshoz közeli elhelyezésével csökkenteni.
A használt piktogramoknak a lehető legegyszerűbbek legyenek és csak a lényeges részleteket kell tartalmazzák. *Megfelelés a helyi előírásoknak.*
3. Gyúlékony hűtőközeget használó berendezések megsemmisítése
Lásd a nemzeti előírásokat.
Megfelelés a nemzeti előírásoknak.
4. A berendezések/készülékek tárolása
A berendezés tárolását a gyártó utasításaival összhagban kell biztosítani.
5. A becsomagolt (el nem adott) berendezések tárolása
A tároló göngyölegnek olyan szerkezetű legyen, hogy a berendezésen a göngyöleg belsejében végbement mechanikai károsodás ne okozza a hűtőközeg szivárgását.

Az egyszerre együttesen raktározható berendezések maximális számát a helyi előírások határozzák meg.

Szervizelési műveletek

1. Általános tájékoztatás

A gyúlékony hűtőközeget használó készülékek esetében a telepítési, szervizelési és kezelési útmutatónak önálló vagy kombinált kézikönyvek formájában kell rendelkezésre állniuk, amelyeknek a következő információkat kell tartalmazniuk.

2. Szimbólumok

FIGYELMEZTETÉS

A készülék fagymentesítését tilos bármi módon felgyorsítani. A berendezés karbantartását csakis a jelen használati útmutató utasításai szerint végezze. A készüléket nem szabad olyan berendezésekkel együtt tárolni, amelyek tűzveszélyt jelenthetnek (pl.: nyílt láng, gázberendezés vagy elektromos fűtőtest). A készüléket ne szúrkálja át és ne dobja tűzbe. Vigyázat, a felhasznált hűtőközeg nincs feltétlenül szagosítva. A hűtőközeg maximális mennyisége a készülékben: 43 g. Soha ne javítsa a készüléket önállóan. A jelen készülék bárminemű javítását bízza kizárólag a márkaszerviz munkatársaira.



FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY
A készülék R290 hűtőközeggel van feltöltve.
A berendezést 4 m² -nél nagyobb helyiségben kell felállítani, üzemeltetni és tárolni.



Figyelmeztetés

A használt hűtőközeg gyúlékony.

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót.

További tájékoztatást a használati útmutatóban talál.

A szervíz munkatársai a javítás megkezdése előtt kötelesek figyelmesen elolvasni a használati útmutatót és a szervízkönyvet.

– Minden olyan személynek, aki részt vesz a hűtőkörön végzett munkában vagy beavatkozásban, az adott iparágban akkreditált értékelő szerv által kiadott érvényes tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, amely – az adott iparágban elismert értékelési specifikációnak megfelelően – igazolja hűtőközegek biztonságos kezelésére irányuló alkalmasságát.
– A szervizelés kizárólag a gyártó által javasolt módon végezhető. További szakképzett személyzet segítségét igénylő karbantartási és javítási munkákat gyúlékony hűtőközegekkel való munkavégzésre jogosult személy felügyelete mellett kell végezni.

Szervizelésre vonatkozó információk
Az útmutatónak tartalmaznia kell a szervizelő személyzetre vonatkozó – gyúlékony hűtőközeget használó készülék szervizelésével kapcsolatban betartandó eljárásokra irányuló – alábbi specifikus információkat.
1) A munkahely ellenőrzése
A gyúlékony hűtőközeget tartalmazó rendszerekkel kapcsolatos munkálatok megkezdése előtt elengedhetetlenek a tűz keletkezése kockázatának minimalizálására irányuló biztonsági ellenőrzések. A hűtőrendszer javításakor a munkálatok megkezdése előtt a következő óvintézkedéseket kell betartani.
2) Munkafolyamat
A munka során kockázatot jelentő gyúlékony gázok vagy gőzök jelenlétének minimalizálása céljából a munkálatokat ellenőrzött eljárás szerint kell végezni.
3) Munkaterület
Minden karbantartót és más – az adott területen munkát végző – dolgozót a munkák jellegére vonatkozóan oktatásban kell részesíteni. A szűkös helyeken végzendő munkákat kerülni kell. A munkahely körüli teret el kell határolni. Szükséges annak ellenőrzése, hogy az adott területen a gyúlékony anyagokkal kapcsolatos kontrollal biztosítottak-e a körülmények.
4) Hűtőközeg előfordulásának ellenőrzése
Munkálatok előtt és alatt biztosítani kell a terület hűtőközeg-érzékelővel való megfigyelését, hogy a szerelőt figyelmeztetni lehessen a potenciálisan gyúlékony környezetre. Győződjön meg arról, hogy a használt szivárgásérzékelő berendezés alkalmas-e gyúlékony hűtőközegekkel való használatra, azaz nem szikrázó, megfelelően szigetelt és gyújtószikramentes-e.

5) Tűzoltó készülék szükségessége
Ha a hűtőberendezésen vagy bármely alkatrészén nyílt lánggal való munkát ill. gyúlékonyság kockázatával járó tevékenységet terveznek, a helyszínen megfelelő tűzoltókészüléknek rendelkezésre kell állnia. A töltőpont közvetlen közelében porral vagy szén-dioxiddal (CO2) oltó tűzoltó készüléket kell készenlétben tartani.
6) Tilos gyújtóforrás használata
A HŰTŐRENDSZEREN végzett, bármilyen csővezeték szabaddá tételével járó munkálatokat végző személyeknek tilos olyan gyújtóforrást használniuk, amely tűz- vagy robbanásveszélyhez vezethet. Bármilyen gyújtóforrást – égő cigarettát is beleértve – a hűtőközeg környezetbe való jutását esetleg előidéző telepítés, javítás, szétszerelés és likvidálás helyétől megfelelő távolságban kell tartani. A munka megkezdése előtt meg kell vizsgálni a készülék környezetét és meg kell győződni arról, hogy nem fenyeget-e tűz- vagy gyulladásveszély. A térségben „Tilos a dohányzás" táblák elhelyezése szükséges.
7) Jól szellőző terület
A rendszerbe való beavatkozás vagy nyílt lánggal végzendő munka előtt ellenőrizze, hogy nyílt térről vagy megfelelően szellőző helyiségről van-e szó. A munka teljes időtartama alatt biztosítani kell bizonyos mértékű szellőzést. A szellőztetésnek a kibocsátott hűtőközeget biztonságosan el kell oszlatnia és kell kivezetnie a légkörbe.
8) A hűtőberendezés ellenőrzése
Elektromos alkatrészek cseréjekor az adott alkatrészeknek rendeltetésszerűnek és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelőnek kell lenniük. Minden esetben a gyártó karbantartási és szervizelési utasításainak betartására van szükség. Bármilyen kétség esetén a gyártó műszaki osztályához kell fordulni.
A gyúlékony hűtőközeget használó berendezések telepítése esetén az alábbi ellenőrzések elvégzése szükséges:
– a hűtőközeg mennyisége megfelel-e a helyiség méreteinek, amelyben a hűtőközeget tartalmazó berendezésrész telepítésre kerül;
– A szellőzőberendezések és a kimenetek teljes mértékben működőképesek-e és nincsenek-e akadályoztatva;
– Amennyiben nem közvetlen hűtőkörrel dolgoznak, ellenőrizni kell a másodlagos rendszert, hogy nem található-e benne hűtőközeg;
– A berendezés jelölése továbbra is látható és olvasható kell legyen. A rosszul látható jelöléseket és feliratokat ki kell javítani;
– A hűtőközegcsöveket vagy alkatrészeket olyan helyzetben kell telepíteni, amilyenben

valószínűtlen, hogy olyan anyaggal érintkezzenek, amely a hűtőközeget tartalmazó alkatrészek korrózióját okozhatja, kivéve, ha ezek az alkatrészek olyan anyagokból készülnek, amelyek eredendően ellenállnak a korróziónak, vagy megfelelően védettek a korrózió ellen.

9) Villamos berendezések ellenőrzése

A villamos alkatrészek javítása és karbantartása magában kell, hogy foglalja az első ízben végzett biztonsági ellenőrzéseket, valamint az egyes komponensek átvizsgálásának módját. Ha olyan meghibásodás áll fent, amely veszélyeztetheti a biztonságot, semmilyen elektromos forrást nem szabad az áramkörhöz csatlakoztatni, amíg a hibát kielégítően el nem hárították. Ha a hiba nem javítható azonnal, de a működést folytatni kell, akkor megfelelő ideiglenes megoldás alkalmazása szükséges. Ezt a tényt a berendezés tulajdonosának be kell jelenteni.

Az első ízben végzett biztonsági ellenőrzéseknek tartalmazniuk kell az alábbiakat:

• A kondenzátorok kisütése: a szikrázás lehetőségét kizárva, biztonságosan kell elvégezni;

• Biztosítani kell, hogy a rendszer feltöltése, leeresztése vagy tisztítása során semmilyen feszültség alatt álló elektromos alkatrész és vezeték ne legyen szabadon;

• A földelés folytonosságának ellenőrzése.

Biztonsági okokból a következő utasításokat mindig be kell tartani

- A jelen készülék üzletekben, könnyűiparban és gazdaságokban történő, szakemberek vagy beiskolázott személyek általi használatra, illetve laikusok általi mindennapi felhasználásra készült.
- A készüléket kizárólag R290 típusú (propán) gázzal, mint kijelölt hűtőközeggel való használatra tervezték.
- A hűtőkör hermetikusan le van zárva. A szervizelést kizárólag minősített technikus végezheti.
- A hűtőközeget tilos a légkörbe engedni.
- Az R290 (propán) gyúlékony és nehezebb a levegőnél.
- Először az alacsonyabb helyeken halmozódik fel, de a ventilátorok szétszórhatják.
- A propán jelenléte vagy annak gyanúja esetén ne engedje, hogy képzetlen személyek kíséreljék meg megállapítani ennek okát.
- A készülékben használt propán szagtalan.

- Az, ha nem éreznek semmilyen szagot, nem jelenti azt, hogy nincs gázszivárgás.
- Ha szivárgást észlelnek, azonnal evakuáljanak minden személyt az épületből, szellőztessék ki a helyiséget és értesítsék a helyi tűzoltóságot a propánszivárgás tényéről.
- Ne engedjenek senkit visszatérni a helyiségbe, amíg egy minősített szerviztechnikus meg nem érkezik és meg nem erősíti, hogy a visszatérés biztonságos.
- A berendezésben vagy annak közelében tilos nyílt láng, cigaretta vagy egyéb potenciális gyújtóforrás használata.
- A készülék alkatrészeit propánnal történő felhasználásra tervezték, ezért biztonságosak és gyújtószikramentesek. Az alkatrészek cseréje kizárólag azonos alkatrészekkel történhet.
- Ezen biztonsági óvintézkedések be nem tartása robbanáshoz, súlyos sérüléshez, életveszélyhez vagy jelentős anyagi károkhoz vezethet.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását,


karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.


- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen éles és forró felületetekkel.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra. A készülék nem alkalmas üzleti, sem ipari célú felhasználásra.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne használja a készüléket víz közvetlen közelében (pl. kád, mosdó, medence, stb. mellett. Ne nyúljon a készülékhez nedves kézzel.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás, nyílt láng közelébe, ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak.
- Ne használja a készüléket túl poros környezetben.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok közelében.
- Ne tegye ki a berendezést mechanikus rezgéseknek.
- Óvja a készüléket vízzel való közvetlen érintkezéstől. Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.

- Használat előtt minden esetben ellenőrizze, hogy a berendezés vagy a csatlakozókábel nem sérült-e, hogy a levegő-kimenetet nem blokkolja-e valami és hogy az úszó a víztartályban a helyén van-e.
- A készüléket tegye minden esetben egyenes, stabil és száraz felületre, hogy megelőzze annak rezgését, zajos üzemelését vagy a víz kifolyását.
- Csak egyenes helyzetben használja.
- A berendezés indítása előtt a víztartályt minden esetben gondosan tegye a helyére. Ne vegye ki a víztartályt, ha a készülék üzemel.
- Az optimális párátlanítás biztosítása érdekében csukja be a helyiség ablakait és ajtajait.
- A készülék bármilyen mozgatása előtt kapcsolja ki azt és húzza ki a hálózatból. Ne döntse meg a berendezést! Mozgatás előtt a kondenzvíz tartályból öntse ki a vizet.
- Se idegen tárgyat, se ujját ne helyezze a levegő bemeneti vagy kimeneti nyílásaiba. A készülékre ne tegyen semmiféle tárgyat.
- Soha ne takarja le a készüléket. A levegő be- és kiáramlására szolgáló nyílásokat nem szabad semmivel akadályoztatni.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A kondenzvíztartályt rendszeresen ürítse ki (rendkívüli körülmények között a tartály néhány órás üzemelés alatt is megtelhet).
- A készülék 5-35 °C hőmérsékletű helyiségbe helyezhető. A párátlanítás szempontjából az optimális hőmérséklet 16-35 °C.
- A készüléknek a környező berendezéstől vagy faltól való távolsága min. 30 cm legyen.
- Ruhaszárítás módban tartsa a ruhákat legalább 40 cm távolságra a levegő-kimenettől, hogy ne jusson víz a készülékbe és hogy meggátolja a berendezés károsodását.
- Ne helyezze a készüléket zárt vagy szűk helyre, amely nem felel meg üzemelési paramétereinek.
- A készülék hatékony működése érdekében tisztítsa rendszeresen a szűrőt.
- Amennyiben a készüléket áthelyezi máshová vagy tárolni kívánja, ne fordítsa oldalára vagy fejjel lefelé és kímélje az erős rázkódásoktól.
- A készüléket jól szellőztetett helyiségben használja és tárolja, melynek nagysága megfelel a berendezés üzemelési paramétereinek.

- Úgy tárolja a készüléket, hogy ne érhesse mechanikus károsodás.
- Biztosítsa, hogy a levegő be- és kiáramlására szolgáló rácsot ne lepje el a por. Szükség esetén húzza ki a berendezést a hálózatból és porszívó segítségével rendszeresen távolítsa el a port és a szennyeződést.
- Folyamatos üzemelés során meleg időben a levegő-kimenet felhevülhet.
- Mielőtt a készüléket kihúzná a hálózatból, minden esetben kapcsolja ki.
- A készülék - védelme érdekében - 3 perces késleltető indítású kompresszorral van ellátva. A készülék kikapcsolását vagy áramkimaradást követően az ismételt indításig minden esetben várjon legalább 3 percet.
- Hosszabb szállítás után vagy ha a készülék 45° fölötti megdöntött állapotban volt, mielőtt bekapcsolná, hagyja 24 órán át állni.
- Ne csatlakoztasson ugyanarra az áramkörre nagyteljesítményű berendezéseket.
- Ne nyúljon a készülék alumínium bordáihoz.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

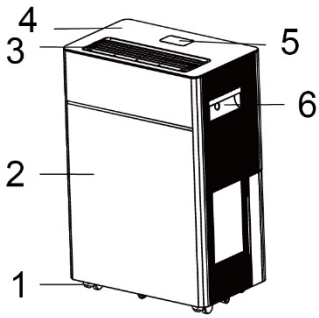

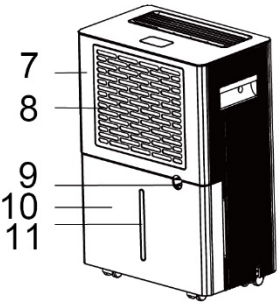

1. Futógörgők
2. Elülső burkolat
3. Levegő kimenet
4. Kezelőpanel
5. Kijelző
6. Fogantyú
7. Hátsó burkolat
8. Légbemeneti rács / szűrő
9. Lefolyócső-csatlakozó
10. Kondenzvíztartály
11. Kondenzvízszint mutató

A KEZELŐPANEL LEÍRÁSA



1. Légtisztítás / gyerekzár gomb
2. Ventilátor-sebességet beállító gomb
3. Időzítés gomb
4. Beállítások gomb
5. Üzemmódot beállító gomb
6. ON/OFF kapcsoló

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba. A készülék készenléti állapotban van.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF kapcsolót. A ventilátor alapbeállításban nagy sebességen működik és a páratartalom 50 %.
- A működés során a kijelző mutatja a helyiség aktuális páratartalmát.
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. A készülék kikapcsolását követően a kompresszor leáll, de a ventilátor még 30 mp-ig üzemel.
- A kompresszor - a berendezés védelme érdekében - 3 perces késéssel kapcsol be.

AZ ÜZEMMÓD BEÁLLÍTÁSA

- Az üzemmódot beállító gomb segítségével normál és folyamatos üzemmód közül választhat (meggyullad a megfelelő indikátor).
- **NORMÁL ÜZEMMÓD** – ezen módban a kívánt páratartalom állítható be, amelyet a készülék a kiválasztott ventilátor-sebességen továbbra is fenntart. Amennyiben a páratartalom 3 %-kal a beállított érték fölé emelkedik, a készülék önműködően bekapcsol. Ha a páratartalom 3 %-kal a beállított érték alá csökken, a készülék önműködően kikapcsol. (A ventilátor még 30 mp-ig üzemel).
- **FOLYAMATOS ÜZEMMÓD (RUHASZÁRÍTÁS ÜEMMÓD)** – ezen üzemmódban a készülék a nedvesség mértékétől függetlenül folyamatosan párátlanít, miközben a ventilátor a beállítás szerint működik. Egyedi páratartalom beállítása nem lehetséges.
  Figyelmeztetés: Amennyiben ezt az üzemmódot választja, javasoljuk lefolyócső csatlakoztatását a készülékhez. Ha a készülékben csak a víztartály lesz, a készülék kikapcsol, amint a víztartály megtelik.

A PÁRATARTALOM BEÁLLÍTÁSA

- A páratartalom normál üzemmódban való igény szerinti beállításához, amelyet a készüléknek tartania kell, nyomja meg többször egymás után a Beállítások

gombot. A páratartalom 5 %-onként állítható be 30%-80% közötti tartományban.

A VENTILÁTOR SEBESSÉGÉNEK BEÁLLÍTÁSA

- A sebesség beállítás gomb segítségével változtathatjuk a ventilátor sebességét kis és nagy fokozatok között.

AZ IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

- Az időzítő a készülék kikapcsolása idejének beállítására szolgál. Ez a beállítás 00-24 óra időközben lehetséges egész óránként. Az időzítés beállításához nyomja meg az időzítő gombot, majd a Beállítások gomb többszöri lenyomásával válassza ki a kívánt időt.
- Az időzítő beállítása után az időzítő jelzőfénye kigyullad, és az időzítő gomb megnyomásakor megjelenik a kikapcsolásig hátralévő idő. Az időzítő beállításának törléséhez nyomja meg ismét az időzítő gombot (miközben a kijelző villog).

ALVÓ ÜZEMMÓD

- Az alvó üzemmód bekapcsolásához hosszan nyomja le az üzemmód beállítása gombot. Ebben az üzemmódban a készülék ugyanúgy működik, mint normál üzemmódban, de a jelzőfények 10 másodpercnyi működés után, további beállítások elvégzése nélkül kialszanak.

LÉGTISZTÍTÁS / GYEREKZÁR FUNKCIÓ

- A légtisztítás be- és kikapcsolásához nyomja meg a légtisztítás/gyerekzár gombot.
- A légtisztító funkció jótékony negatív ionokkal telíti a levegőt, eltávolítja a port és tisztítja a helyiség levegőjét.
- A gyerekzár funkció be- és kikapcsolásához nyomja meg hosszan a légtisztítás/gyerekzár gombot.


AUTOMATIKUS FAGYMENTESÍTŐ FUNKCIÓ

- 5-16 °C közötti hőmérsékleten a készülék időközönként automatikusan fagymentesítést végez. Automatikus fagymentesítés során a párátlanítás

folyamata megszakad és csak a ventilátor üzemel tovább. Fagymentesítés során a készüléket ne kapcsolja ki és ne húzza ki a hálózatból.


A KONDENZVÍZ ELTÁVOLÍTÁSA
A VÍZTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

- A víztartály maximális szintjét hangjelzés kíséri, meggyullad a teli víztartályt jelző indikátor és a készülék leállítja a párátlanítást.
- A víztartály kiürítése előtt a készüléket kapcsolja ki.
- Ne vegye ki a víztartályt közvetlenül a készülék kikapcsolása után. Ellenkező esetben csöpöghet a víz a készülékből.
- Óvatosan vegye ki a készülékből a víztartályt és ürítse ki.
- Ezután a víztartályt tisztítsa ki és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket, hogy a víztartály ne sérüljön meg.
- Kapcsolja be ismét a készüléket. Amennyiben a telített víztartályt jelző indikátor nem alszik el, ellenőrizze a víztartály és az úszó elhelyezkedését.
- **Megj.:** A víztartályból ne vegye ki a mágneseket és semmilyen egyéb alkatrészt, mert miután megtelik vízzel, nem áll le a párátlanítás.

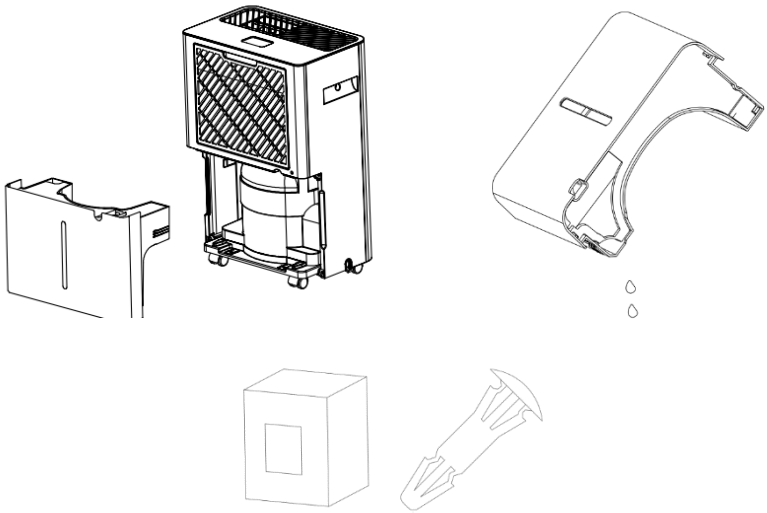

A KONDENZVÍZ ELVEZETÉSE LEFOLYÓCSŐ SEGÍTSÉGÉVEL (FOLYAMATOS VÍZELVEZETÉS)

- A folyamatos vízelvezetéshez használja a lefolyócsövet (a csomag része).
- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból.
- Vegye ki a víztartályt a készülékből.
- Egyenesítse ki a lefolyótömlőt, és csatlakoztassa a végét a készülék kimenetéhez.A cső másik végét irányítsa egy nagyobb edénybe (vödör, fürdőkád, stb.) vagy a lefolyóba, ahová a kondenzvíz eltávozhat. A lefolyócső a kimenethez képest lefelé irányuljon.
- Ellenőrizze, hogy a lefolyócső helyesen van-e betéve, lefelé irányul-e és nincs-e eldugulva, megtörve vagy megsérülve.
- A lefolyócső kivétele előtt készítsen ki egy edényt, amibe a víz lecsöpöghet a berendezésből.

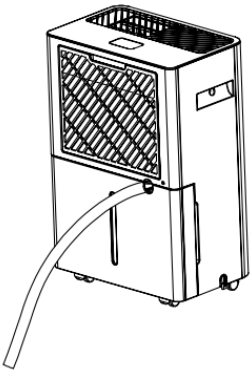

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS


- Tisztítás előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- A készülék felületét nedves ruhával törölje le, majd szárítsa meg.Szennyeződés esetén használjon enyhe tisztítószeres melegvízbe mártott ruhát.
- A víztartály tisztításához használjon meleg vizet. A víztartályt kb. hetente egyszer rendszeresen tisztítsa, hogy meggátolja a gombák és baktériumok elszaporodását.
- Ne használjon a tisztításhoz illékony anyagokat (pl. oldószert, benzint, stb.), hogy ne károsodjon a készülék felülete. Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.
- Ne merítse a készüléket vízbe, se egyéb folyadékba.


A szűrő tisztítása

- Vegye ki a víztartályt a készülékből, majd vegye ki a porszűrőt.

- A szűrőt tisztítsa kéthetente egyszer óvatosan porszívó segítségével, vagy ha szennyezett, vízben mossa el. Hagyja teljesen megszáradni és tegye vissza a készülékbe. A szűrőt ne szárítsa közvetlenül a napon, se hajszárítóval.
- Ne használjon agresszív és abrazív tisztítószereket.

Figyelmeztetés: Ne használja a készüléket szűrő nélkül. Ellenkező esetben a párologtató megtelik porral, ami csökkenti a berendezés teljesítményét.

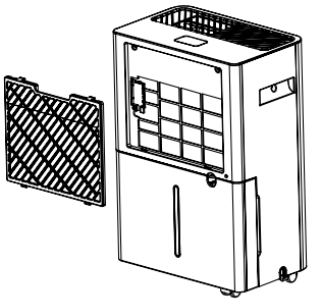

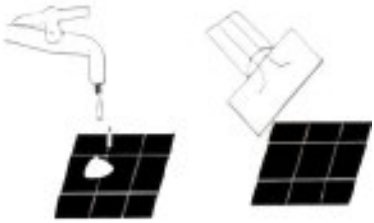

A készülék tartós tárolása

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideje nem használja, tárolja az alábbi utasítások szerint.
- A készüléket húzza ki a hálózatból, tisztítsa le és tekerje fel a tápkábelt.
- Győződjön meg, hogy a víztartály üres-e és a lefolyócsövet leszerelték-e a készülékről.
- Állítsa a készüléket néhány napra száraz helyiségbe, hogy a készülék belsejében teljesen megszűnjék a nedvesség.
- Tárolás előtt a ventilátort csomagolja be, hogy védve legyen a portól és egyéb szennyeződéstől.
- A berendezést tárolja függőleges helyzetben, száraz, hűvös helyen.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A készülék nincs bedugva a konnektorba.	Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.
	Megtelt a víztartály vagy rosszul van behelyezve.	Ürítse ki a víztartályt és a megfelelő módon tegye vissza a készülékbe.
	A helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy túl magas.	Az üzemi hőmérséklet-tartomány 5 °C - 35 °C.
A páratartalom nem csökken.	A helyiség hőmérséklete túl alacsony.	Az alacsonyabb hőmérséklet lelassítja a párátlanítás folyamatát.
	A páratartalom helytelenül van beállítva.	Módosítsa a páratartalom beállítását.
	Valami gátolja a levegő be- vagy kiáramlását.	Távolítsa el az idegen tárgyat vagy tisztítsa ki a szűrőt.
	Túl nagy a tér.	Csukja be az ajtókat.
Folyik a víz.	A készülékkel mozgatás során helytelenül bántak.	A berendezés mozgatása előtt minden esetben ürítse ki a víztartályt.
	A lefolyócső nincs jól csatlakoztatva vagy eldugult.	Ellenőrizze s lefolyócsővet és csatlakoztassa a készülékhez.
A készülék működése hangos.	A készülék ferdén áll vagy nem egyenes felületre helyezték.	Helyezze a készüléket egyenes felületre. Használjon gumiszőnyeget.
	A szűrő szennyezett.	Tisztítsa ki a szűrőt.
	A készülék vízcsobogáshoz hasonló hangot ad ki.	A hangot a hűtőközeg áramlása okozza a készülékben.
E1	Szenzorhiba	Kérjük, forduljon márkaszervízhez.
FL	Megtelt a víztartály.	Ürítse ki a víztartályt.
CL	A hőmérséklet túl alacsony <5 °C.	A készülék védelmi módban van. A hőmérsékletet állítsa magasabbra vagy alacsonyabbra.
CH	A hőmérséklet túl magas >39 °C	
20%-os páratartalom	Túl alacsony a páratartalom.	A készülék leálltja a páramentesítést.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	220-240 V
Névleges frekvencia	50 Hz
Névleges teljesítmény (27 °C-on, 60% páratartalom esetén)	205 W
A párátlanítás teljesítménye (30 °C-on, 80% páratartalom esetén)	12 l/nap
A víztartály űrtartalma	1,7 l
Üzemi hőmérséklet	5-35 °C
Hűtőközeg típusa	R290

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt – a helytelen hulladék-likvidálásból eredő – lehetséges negatív hatások megelőzésében is.

CE A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.