Rohnson®

Használati útmutató

LÉGTISZTÍTÓ BERENDEZÉS

R-9455 ION+UV+WIFI

Mielőtt a terméket használatba venné, kérjük, hogy az alábbi használati utasítással részletesen ismerkedjen meg. A terméket a jelen útmutató utasításai szerint használja. Az útmutatót az esetleges későbbi használat érdekében őrizze meg.

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
OLVASSA EL FIGYELMESEN ÉS ŐRIZZE MEG

- Amennyiben a jelen útmutató utasításainak be nem tartása miatt hibásodik meg a készülék, a jótállás érvényét veszti. A gyártó/importőr nem tartozik felelősséggel azon károkért, amelyek a jelen útmutatóban leírt utasítások be nem tartása miatt keletkeztek. A készülék gondatlan használata nincs összhangban a jelen útmutató feltételeivel.
- A készülék táphálózathoz való csatlakoztatását megelőzően bizonyosodjon meg arról, hogy a készülék típuscímkéjén feltüntetett feszültség megegyezik az Ön által használni kívánt elektromos aljzat tápfeszültségével.
- A készüléket csak az előírásoknak megfelelően leföldelt aljzathoz csatlakoztassa.

FIGYELMEZTETÉS

- A jelen készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve testileg, érzékszervileg vagy lelkileg fogyatékos vagy nem elegendő tapasztalattal, ismerettel rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet alatt állnak vagy a termék biztonságos kezeléséről felvilágosításban részesültek és tudatában vannak az esetleges veszélyeknek. A készülék felhasználó általi tisztítását, karbantartását nem végezhetik 8 éven aluli illetve felügyelet nélküli gyermekek. A készüléket és a hálózati kábelt tartsa 8 éven aluli gyermekektől távol.
- Gyermekeknek tilos játszani a készülékkel.
- Ne használja a készüléket más célból, mint amire az előírások szerint szolgál.
- A készüléket nem programozó, külső időkapcsoló vagy távvezérlés által történő kezelésre tervezték.
- Amennyiben nem használja a terméket vagy annak tisztítását tervezi, minden esetben kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- Ne használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, leesett a földre, károsodás érte vagy vízbe merült. A hálózati csatlakozó károsodása esetén tilos a készülék használata. Semmilyen körülmények között ne végezzen sajátkezű javításokat a készüléken. Ne tegyen semmilyen módosítást a készüléken - áramütés veszélye áll fent. A készülék mindennemű javítását és beállítását bízza a márkaszervíz munkatársaira.
- A készüléket a hálózati csatlakozóból ne a vezetéknél fogva húzza ki, mert az a tápkábel/hálózati aljzat károsodását okozhatja.

- A hálózati kábelre ne helyezzen nehéz tárgyakat. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne lógjon le az asztal széléről vagy ne érintkezzen éles és forró felületetekkel.
- Ne vezesse a kábelt szőnyeg, stb. alatt, hanem olyan helyen, ahol a legkisebb annak a kockázata, hogy belebotlanak.
- A jelen készüléket háztartási felhasználásra tervezték. A berendezés nem szolgál kültéri használatra.
- Első használat előtt távolítsa el az összes csomagolóanyagot. A műanyag csomagolóanyagot gyermekek elől zárja el.
- Az új termék használata előtt távolítsa el a csomagolóanyagot a szűrőről.
- A készülék csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy teljesen és helyesen van-e összeszerelve és hogy a szűrő és a szűrőrács jól van-e behelyezve.
- Ne helyezze a készüléket hőforrás (elektromos és gáztűzhely, elektromos hősugárzó/fűtőtest, stb.) közelébe.
- Ne használja a készüléket gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagok, vegyi gőzök vagy aeroszol riasztószerek közelében. Ne permetezzen gyúlékony anyagokat a készülékbe vagy annak közelében.
- Ne helyezze a készüléket túlságosan poros vagy nem elégséges szellőzésű helyre, illetve ahol magas a hőmérséklet. Ne tegye a készüléket olyan helyre, ahol rezgésnek vagy ütéseknek van kitéve.
- Ne tegye ki a berendezést időjárási viszontagságoknak, se közvetlen napsugárzásnak.
- A készüléket használja egyenes, stabil és száraz felületen.
- Hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a levegő-bemenetnél és legalább 50 cm szabad helyet a készülék feletti levegő-kimenetnél.
- Ne helyezze a készüléket függöny, szobanövények, stb. közelébe.
- Ne hagyja a készüléket üzemelni felügyelet nélkül.
- Ne takarja le a készüléket. A levegő-bemeneti és -kimeneti nyílásokat nem szabad semmmivel blokkolni.
- Ne használjon illóolajokat, maró folyadékokat vagy spray-ket a levegőkimeneti rácson vagy a készülék belsejében.
- Ne tegyen a készülékbe idegen tárgyat és ne dugja bele ujjait. Tetejére se tegyen semmit.

- Védje a készüléket a mechanikus sérülésektől
- és a vízzel való közvetlen érintkezéstől is. Ne használja a készüléket fürdőszobában vagy magas páratartalmú terekben.
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba.
- Ne nyúljon a készülékhez, sem a hálózati kábelhez nedves kézzel.
- Tisztításhoz ne használjon gyúlékony tisztítószereket.
- A készülék közelében ne permetezzen gyúlékony anyagokat vagy aeroszolokat.
- A készülék bármilyen mozgatása vagy a szűrő cseréje, telepítése előtt kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból.
- A készüléket ne a tápkábelnél fogva húzza más helyre.
- Mielőtt kihúzná a készüléket a hálózatból, kapcsolja ki.
- A készüléket csak a vele együtt szállított hálózati adapterrel használja.
- A készüléket kizárólag originál tartozékokkal és szűrőkkel használja.
- Ne használja a készüléket félvezető sebességszabályozóval.
- Ez a termék nem helyettesíti a rendszeres szellőztetést, a napi porszívózást vagy a főzés közben használt páraelszívót.
- Ha a termékhez csatlakoztatott elektromos aljzat laza vagy rosszul érintkezik, a készülék csatlakozódugója nagyon felforrósodhat. Mielőtt bedugná a csatlakozót a konnektorba, mindenkor ellenőrizze, hogy a csatlakozó aljzat rendben van-e.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül klímaberendezés alá, hogy a kondenzvíz ne folyjon rá.
- **Figyelmeztetés:** A jelen készülék UV-C sugárzót tartalmaz. Ne nézzen az UV-C fényforrásba. Ne érintse meg kézzel az UV-C lámpát. A készülék nem rendeltetésszerű használata vagy a burkolat sérülése veszélyes UV-C sugárzáshoz vezethet. Az UV-C sugárzás veszélyes a szemre és a bőrre, és már kis dózisban is károsodást okozhat. A nyilvánvalóan sérült készüléket tilos működtetni. Az UV-C sugárzó felhasználó általi cseréje nem megengedett. Ne üzemeltesse az UV-C sugárzót a készüléken kívül.

A KEZELŐPANEL ÉS A KIJELZŐ LEÍRÁSA

1. Időzítő gomb
2. Be- és kikapcsolás gomb
3. Ventilátor-sebesség gomb
4. Alacsony ventillátor-sebesség jelzőfénye
5. Magas ventillátor-sebesség jelzőfénye
6. Alvó mód jelzőfénye
7. Wi-Fi jelzőfénye
8. Turbo üzemmód jelzőfénye
9. Automatikus sebesség jelzőfénye
10. UV-C lámpa / ionizáció / szűrőcsere jelzőfénye
11. Időzítő jelzőfénye

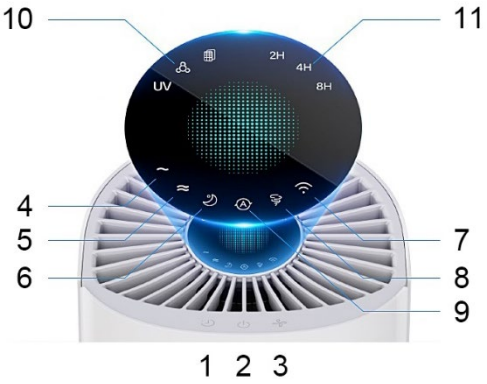

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

- Használat előtt távolítsa el a készülékről és a szűrőről az összes csomagolóanyagot.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba.Hangjelzés hallható, a nyomógombok 2 mp-re meggyulladnak, majd kialszanak. A készülék készenléti állapotban van.
- A gombok aktiválásához érintse meg bármelyik gombot, majd a Be- és kikapcsolás gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket.
- Bekapcsolt üzemmódjában a kiválasztott funkció jelzőfénye 100%-os fényerővel, míg a nem kiválasztott funkciók jelzőfényei 40%-os fényerővel világít. Ha 10 másodpercen belül nem hajt végre semmilyen műveletet, a kiválasztott funkció kivételével az összes jelzőfény kialszik és a készülék energiatakarékos módba kapcsol. Bármelyik gomb megérintésére az összes jelzőfény ismét kigyullad.
- A Be- és kikapcsolás gomb ismételt megnyomásával a készülék kikapcsol, készenléti módba vált és az összes funkció kikapcsol.

- Ismételt bekapcsolás esetén a készülék a legutóbbi ventilátor-sebesség beállítása szerint indul el.

PM2.5 részecskejelző

- A kijelzőn található középső fénykör a PM2,5 részecskék jelzőfényeként szolgál. A készülék bekapcsolása után az érzékelő 30 másodpercig automatikusan érzékeli a levegő aktuális állapotát. A jelzőfény ezután a levegőminőséget jelző színek egyikében fog világítani:
  Piros – rossz minőségű levegő
  Sárga – jó minőségét levegő
  Kék – kiváló minőségű levegő
- A PM2.5 indikátor fényereje a mobilalkalmazásban állítható. Lehetséges beállítások: 40 % – 60 % – 100 % – Kikapcsolva.

A ventilátor-sebesség és az alvó mód / a Wi-Fi funkció beállítása

- A kívánt ventillátor-sebesség ill. az alvó mód beállításához egymás után többször nyomja meg a ventilátor-sebesség gombot. A beállítás ciklikus: magas sebesség – alvó üzemmód – automatikus sebesség – alacsony sebesség.
- Automatikus sebességnél a készülék a levegőszennyezettség aktuális szintjének megfelelően szabályozza a ventilátor sebességét.
- Alvó üzemmódban a PM2.5 részecskejelző ki van kapcsolva.
- A Wi-Fi funkció aktiválásához a készülék bekapcsolt állapotában tartsa lenyomva a ventilátor-sebesség gombot kb. 3 mp-ig. Két Wi-Fi beállítási mód érhető el, amelyek különböző párosítási módszereket használnak:
- Intelligens konfigurációs mód: A Wi-Fi jelzőfény gyorsan – mp-enként 3-szor – villog. A mobiltelefon továbbra is csatlakozik a Wi-Fi routerhez, és az alkalmazás a hálózaton keresztül Wi-Fi információkat küld a készüléknek. Ez a mód a párosítás tekintetében egyszerűbb és gyorsabb.
- AP konfigurációs mód: A Wi-Fi jelzőfény lassan – 3 mp-enként 1-szer – villog. A mobiltelefon először közvetlenül csatlakozik a készülék által létrehozott Wi-Fi hotspothoz, majd az alkalmazás elküldi a Wi-Fi információkat a készüléknek. Ez a mód alternatívaként szolgál, ha az intelligens konfigurációs mód meghibásodik.

Turbó üzemmód

- Ez az üzemmód a mobilalkalmazáson keresztül kapcsolható be és a levegőtisztítás teljesítményének növelésére szolgál.
- Ha a turbó mód bekapcsolt állapotában a kezelőpanelon megnyomja a ventiláto-sebesség gombot, az üzemmód kikapcsol és a ventilátor-sebesség alacsonyra vált.

UV-C lámpa / ionizációs funkció

- Az ionizációs funkció vagy az UV-C lámpa be- vagy kikapcsolásához nyomja meg és 3 mp-ig tartsa lenyomva az időzítő gombot. Amíg a jelzőfény villog, röviden nyomja meg az időzítő gombot a kívánt beállítás kiválasztásához, amely ezután a jelzőfény villogásának 5 másodperce után automatikusan megerősítésre kerül:

1. Az UV-C sugárzás funkció aktiválása
2. Az ionizációs funkció aktiválása
3. Az ionizációs és UV-C sugárzás funkció egyidejű aktiválása
4. Az ionizációs és UV-C sugárzás funkció kikapcsolása

Figyelmeztetés: Az UV-C lámpa maximális folyamatos üzemideje 2 óra. Ezt követően az UV-C lámpa automatikusan kikapcsol és csak további 2 óra múlva kapcsolható be újra.

- Ha a szűrő nincs megfelelően behelyezve a készülékbe, az UV-C lámpa funkció nem indítható el.

Időzítő funkció

- Az időzítő annak az időnek a beállítására szolgál, amennyi múlva a készüléknek ki kell kapcsolnia. Az időzítő beállításához nyomja meg többször egymás után az időzítő gombot. Beállítási lehetőségek: 2 h, 4 h vagy 8 h.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARÁS

- Tisztítás vagy szűrő-csere előtt a készüléket mindig kapcsolja ki és húzza ki a hálózatból.
- A készülék felületét, valamint a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait rendszeresen tisztítsa puha, semleges mosogatószeres ruhával, majd törölje szárazra/hagyja megszáradni. A tisztításhoz ne használjon éles tárgyakat.

- A szűrőt tisztítsa rendszeresen havonta egyszer porszívóval. A por és szennyeződés eltávolításához a HEPA szűrő felületét óvatosan tisztítsa meg porszívóval. Közben ne gyakoroljon a szűrőre túl nagy nyomást. A HEPA szűrőt soha ne mossa vízzel.
- A szűrőt sterilizálás céljából rendszeresen helyezze közvetlen napfényre.
- A tisztításhoz ne használjon agresszív vagy súroló tisztítószereket, korrozív vagy gyúlékony anyagokat (pl. fehérítőt vagy alkoholt).
- Ne merítse a készüléket, sem a tápkábelt vízbe vagy más folyadékba. Ügyeljen arra, hogy a készülék belsejébe ne jusson víz.
- A készüléket tárolása előtt mindig tisztítsa meg a fenti utasítások szerint, majd tárolja eredeti csomagolásában, jól szellőző, száraz, közvetlen napsugárzástól védett helyen.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, időnként néhány percre be kell kapcsolnia, hogy megbizonyosodjon megfelelő működéséről.

Szűrőcsere szükségességét jelző indikátor

- A készülék a szűrőcsere szükségességét jelző indikátorral rendelkezik. Ha a szűrőcsere jelzőfénye villog a kezelőpanelen, a szűrőt újra kell cserélni.

A szűrő cseréje

- Kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a hálózatból.
- Óvatosan fordítsa a készüléket fejjel lefelé és tegye egy puha alátétre, az óramutató járásával ellentétes irányba fordítva távolítsa el az aljzatról a fedélt, majd vegye ki a készülékből a szűrőkészletet.
- Az új szűrőkészletről távolítsa el a göngyöleget. Helyezze az új készletet a készülékbe, majd az óramutató járásával azonos irányba fordítva rögzítse az aljzaton a fedőt.
- A szűrők cseréje után fordítsa vissza a készüléket, csatlakoztassa a konnektorba és a szűrőszámlálót az időzítő gomb és a ventilátor-sebesség gomb egyidejű, 3 mp-ig tartó lenyomásával indítsa újra.
- Ha a szűrőszámlálót még a szűrőcsere jelzőfényének meggyulladása előtt nullázni szeretné, ezt a készülék bekapcsolását követő 30 mp-en belül teheti meg az időzítő és a ventilátor-sebesség gomb egyidejű, 3 mp-ig történő lenyomásával.

- **Megj.:** Ha a szűrő nincs megfelelően behelyezve a készülékbe, az UV-C lámpa funkció nem indítható el.

TÁBLÁZAT A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSÁRA

Probléma	Probléma oka / Megoldás
A készüléket nem lehet bekapcsolni.	①Ellenőrizze, hogy a csatlakozódugó be van-e dugva a konnektorba, és hogy nincs-e áramkimaradás. ② Be van helyezve a szűrő a készülékbe? ③ Originál szűrőt használ?
Gyenge az áramlás a légkimeneten.	①Nem tömődött-e el a szűrő külső felületén lévő előszűrő, ami a légáramlás csökkenését okozza? ②Nem blokkolja-e idegen tárgy a levegő be- vagy kimenetét?
Túl magas a zajszint.	①Nem szolrult-e idegen tárgy a levegő-kimenetnél a ventilátorba? ②Nem áll ferdén a készülék? ③Ha a fentiek egyike sem áll fenn, akkor a ventilátort alacsonyabb sebességre kapcsolhatja.
A készülékből kellemetlen szag árad.	①A légtisztító az első néhány használat során műanyagszagot áraszthat. Ez normális jelenség. Erősen szennyezett szűrő esetében a légtisztító szintén áraszthat kellemetlen szagot. Ilyen esetben tisztítsa ki vagy cserélje le a szűrőt. ②Ha égett szagot érez a légtisztítóból, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a konnektorból. Ezután vegye fel a kapcsolatot a forgalmazóval vagy az ügyfélszolgálattal.
A készülék továbbra is figyelmeztet a szűrőcsere szükségességére, annak ellenére, hogy a szűrőt már kicserélték.	A szűrőbetétet kicserélte, de valószínűleg nem állította vissza a szűrő élettartam-számlálóját. A szűrőszámláló nullázásához kb. 3 mp-ig tartsa lenyomva egyszerre az időzítő gombot és a ventilátor-sebesség gombot. Ellenőrizze, hogy originál szűrőt használ-e.

MOBILALKALMAZÁS

A légtisztító berendezés okostelefonról mobilalkalmazás segítségével is működtethető.

- Győződjön meg arról, hogy a router biztosítja a szabványos 2,4 GHz-es kapcsolatot.
- Ha a routere kétsávos, ellenőrizze, hogy a hálózati nevek (SSID-k) eltérőek-e. Bármilyen kérdéssel forduljon a routere illetve internetes szolgáltatójához.
- A Google Play vagy App Store webhelyről a QR kód segítségével töltse le és telepítse a Rohnson alkalmazást (Android 5.0 és későbbi, ill. iOS 11.0 és későbbi kiadású operációs rendszerhez).
- Miután telepítette a mobilalkalmazást a telefonra, kapcsolja ki az adatkapcsolatot és ellenőrizze, hogy a telefon a Wi-Fi-n keresztül csatlakozik-e a routerhez.
- Regisztráljon be telefonszám vagy e-mail segítségével, adja meg a hitelesítési kódot, majd jelentkezzen be.
- Kapcsolja be mobiltelefonján a Bluetooth funkciót.
- Párosítás közben helyezze a készüléket a lehető legközelebb a routerhez.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózatba és kapcsolja be. A ventilátor-sebesség gomb hosszabb (kb. 3 mp-ig tartó) lenyomásával – amíg a Wi-Fi jelzőfénye el nem kezd mp-enként 3-szor villogni – aktiválja a Wi-Fi funkciót.
- A készülék párosításához kattintson az alkalmazás jobb felső sarkában lévő + jelre.
- Válassza ki a Wi-Fi hálózatot és adja meg a hálózathoz szükséges jelszót. Kattintson a „tovább” mezőre.
- Erősítse meg, hogy a Wi-Fi indikátora 1 mp alatt 3-szor felvillan.
- Várja meg, amíg a készülék és az alkalmazás párosítása is végbemegy. A sikeres párosítást követően a készülék az alkalmazás kezdőoldaláról kezelhető.
- Ha a párosítási folyamat sikertelen, ismételje meg a teljes eljárást.
- Miután a párosítás folyamata sikerült, térjen vissza a telefon hálózati beállításaihoz és ellenőrizze, hogy a telefon újracsatlakozott-e a Wi-Fi routerhez.

Wi-Fi SPECIFIKÁCIÓ

Modell: WBR3/R-9455
Standard: IEEE 802.11 b/g/n
Antenna típusa: PCB antenna
Wi-Fi frekvenciasáv: 2.4 GHz
Maximális rádiófrekvenciás teljesítmény: Max. 20 dBm
Méretek: 18 × 23,5 × 3,1 mm
Üzemi hőmérséklet: -20 °C~85 ºC
Áramellátás: DC 3 V-3,6 V

EGYSZERŰSÍTETT EU-S MEGFELELÉSI NYILATKOZAT

A Guangdong Invitop Technology Co.,Ltd ezennel nyilatkozza, hogy a R-9455 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelveknek. Az EU megfelelési nyilatkozat az alábbi honlapon áll rendelkezésre: www.rohnson.eu

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Névleges feszültségtartomány	100-240 V
Névleges frekvencia	50/60 Hz
Névleges teljesítmény	23 W

A szöveg, valamint a műszaki adatok változtatásának joga fenntartva.

TANÁCSOK, INFORMÁCIÓK AZ ELHASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAG KEZELÉSÉHEZ

Az elhasznált csomagolóanyagot szállítsa a lakóhelye szerinti hulladékgyűjtő udvarra.

KISELEJTEZETT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

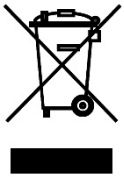

A termékeken vagy azok kísérődokumentációjában található, mellékelt szimbólum azt jelenti, hogy a kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezéseket tilos a hétköznapi háztartási hulladék-tárolókba dobni. Az ilyen termékek megfelelő megsemmisítése, felújítása, újrahasznosítása érdekében helyezze azokat az arra kijelölt tárolókba. Az Európai Unió egyes tagállamaiban illetve további európai országokban olyan alternatív megoldások is léteznek, hogy az ilyen termékek – hasonló jellegű új termék vásárlásakor – eladásuk helyén begyűjtésre kerülnek. A jelen termék helyes megsemmisítésével Ön is segít az értékes természeti források megőrzésében, valamint környezetünkre és egészségünkre gyakorolt – a helytelen hulladék-likvidálásból eredő – lehetséges negatív hatások megelőzésében is.

CE A jelen termék megfelel az EU irányelvében leszögezett valamennyi vonatkozó alapkövetelménynek.